FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™ VAATWASSER

GEÏNTEGREERD

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	5
Eerste gebruik	8
Suggesties voor het inladen	10
Wasprogramma's	11
Cycluswijzigers	13
Startuitstel	15
Toetsvergrendeling	16
Vaatwasmiddel	17
Glansspoelmiddel	20
Waterontharder	21
Voorkeuren	23
Wifi-verbinding & afstandsbediening	25
Rekken	27
Onderhoud	32
Onderhoudswaarschuwingen	36
Oplossen van problemen	37
Foutcodes	40
Garantie en service	43

Surf naar onze website om uw product te registreren: fisherpaykel.com/register

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Neem bij het gebruik van uw DishDrawer™ vaatwasser de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen in acht:

Algemeen

- De aanwijzingen in deze handleiding moeten worden opgevolgd om het risico op brand of explosie tot een minimum te beperken of om materiële schade, persoonlijk letsel of het verlies van mensenlevens te voorkomen.
- Gebruik de DishDrawer™ vaatwasser alleen voor de bedoelde functie zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - boerderijen
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
  - bed and breakfast-omgevingen.
- NSF 184-gecertificeerde vaatwassers voor huishoudelijk gebruik zijn niet bedoeld voor vergunde levensmiddelenbedrijven.
- Gebruik alleen vaatwas- of glansspoelmiddelen die worden aanbevolen voor gebruik in een huishoudelijke vaatwasser en houd deze buiten het bereik van kinderen. Controleer of het vaatwasmiddelbakje leeg is na afloop van elk wasprogramma.
- Plaats scherpe voorwerpen zo dat ze het interne deksel van de DishDrawer™ vaatwasser niet kunnen beschadigen en plaats scherpe messen met het handvat omhoog om het risico op snijwonden te verkleinen.
- Raak de filterplaat in de bodem van de DishDrawer™ vaatwasser tijdens of onmiddellijk na gebruik niet aan, aangezien deze heet kan zijn.
- Schakel uw DishDrawer™ vaatwasser niet in voordat alle behuizingspanelen goed op hun plaats zitten.
- Knoei niet aan de bedieningselementen.
- Gebruik de lade of het vaatrek van de DishDrawer™ vaatwasser niet verkeerd, ga er niet op zitten en er niet in of op staan.
- De lade mag niet open blijven staan, aangezien dit voor struikelgevaar kan zorgen.
- De opklapbare kopjesrekken zijn ontworpen om kopjes, glazen en keukengerei te ondersteunen. Leun niet op de opklapbare kopjesrekken wanneer die in de lade zitten, of gebruik ze niet om uw lichaamsgewicht te ondersteunen.
- Laat kinderen niet in of op de DishDrawer™ vaatwasser spelen om het risico op letsel te verminderen.
- Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas ontstaan in een waterverwarmingssysteem dat twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Als het warmwatersysteem gedurende een dergelijke periode niet is gebruikt, dient u alvorens de DishDrawer™ vaatwasser te gebruiken, alle warmwaterkranen open te zetten en het water enkele minuten uit elke kraan te laten stromen. Zo wordt eventueel opgehoopt waterstofgas afgelaten. Aangezien het gas brandbaar is, mag u intussen niet roken of geen open vlam gebruiken.
- Verwijder de deur van de spoelruimte van een oude DishDrawer™ vaatwasser wanneer u die uit bedrijf neemt of weggooit.
- Sommige vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Ze kunnen uiterst gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met de huid en ogen en houd kinderen uit de buurt van de DishDrawer™ vaatwasser als de deur ervan openstaat.
- Open in geen geval de lade terwijl de DishDrawer™ vaatwasser in bedrijf is.

- Klop altijd even op de voorkant van de lade om te pauzeren en wacht tot u vier pieptonen hoort voordat u de lade opent.
- De DishDrawer™ vaatwasser moet worden gebruikt met de motor, de filterplaat, het filter, het draadrek en de sproeiarm op hun plaats. Om te zien wat deze onderdelen zijn, zie 'Onderhoud'.
- Let erop dat u geen vaatwerk zo in de lade plaatst dat het interne deksel niet goed met de lade afsluit. De voorwerpen moeten zo worden geplaatst dat ze niet boven de lade uitsteken.
- Schakel de elektriciteits- en watertoevoer af als de DishDrawer™ vaatwasser gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laat kinderen niet spelen in, op of met dit apparaat of een afgedankt apparaat.
- Huishoudelijke apparaten zijn niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Als een reinigingsmiddel voor de vaatwasser wordt gebruikt, raden wij aan onmiddellijk daarna een wasprogramma met vaatwasmiddel te draaien om schade te voorkomen.
- De DishDrawer™ vaatwasser is ontworpen voor het afwassen van normaal huishoudelijk vaatwerk. Voorwerpen die vervuild zijn met benzine, verf, staal, ijzerresten, bijtende, zure of alkalische chemicaliën mogen niet in de DishDrawer™ vaatwasser worden afgewassen.
- Was er geen kunststoffen voorwerpen in af, tenzij is aangegeven dat ze vaatwasserbestendig of gelijkwaardig zijn. Raadpleeg voor kunststoffen voorwerpen zonder markering de aanbevelingen van de fabrikant.
- Vermijd het afwassen van recipiënten met opgeplakte etiketten. Etiketten die tijdens een wascyclus worden verwijderd, kunnen schade aan het wassysteem toebrengen.

Installatie

- Deze DishDrawer™ vaatwasser moet zorgvuldig volgens de installatievoorschriften worden geïnstalleerd voordat hij in gebruik wordt genomen. Als u geen installatievoorschriften bij uw DishDrawer™ vaatwasser hebt ontvangen, kunt u deze bestellen door uw erkende reparateur te bellen of ze downloaden van de plaatselijke Fisher & Paykel-website, vermeld op de achterkaft.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of een vakbekwaam persoon, om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de DishDrawer™ vaatwasser met de bijgeleverde beugels aan de aangrenzende meubels wordt bevestigd. Anders dreigt het product onstabiel te staan, waardoor beschadiging of letsel kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is, slecht functioneert, gedeeltelijk uiteengehaald is of als er onderdelen ontbreken of defect zijn, inclusief een beschadigd netsnoer of stekker.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van de DishDrawer™ vaatwasser.

- Sluit aan op een beveiligd elektriciteitsnet met het juiste nominale vermogen om elektrische overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer zo ligt dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden en dat het niet op een andere manier beschadigd kan raken of onder spanning kan komen te staan.
- Installeer of bewaar de DishDrawer™ vaatwasser niet op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan vriestemperaturen of weersomstandigheden.
- Gebruik geen verlengsnoer of een draagbaar stopcontact (bv. een meervoudige contactdoos) om de DishDrawer™ vaatwasser op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand.
- Dit apparaat is voorzien van een snoer met aardgeleider en een aardingscontact. De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd in overeenstemming met alle lokale reglementen en bepalingen. Een verkeerde aansluiting van de aardleiding kan gevaar voor een elektrische schok opleveren. Neem contact op met een vakbekwaam elektricien of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus als u twijfelt over de correcte aarding van het apparaat.
- Wijzig de bij het apparaat geleverde stekker niet; als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of een vakbekwaam elektricien.
- Als de DishDrawer™ vaatwasser wordt geïnstalleerd als een permanent aangesloten apparaat, moet hij worden aangesloten op een geaard metalen permanent bedradingssysteem, of moet samen met de stroomgeleiders een aardgeleider worden getrokken en aangesloten op de aardingsklem of -kabel op het apparaat.

Onderhoud

- Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening alvorens reinigings- of onderhoudswerk uit te voeren.
- Bij het loskoppelen van het apparaat moet u aan de stekker trekken en niet aan het netsnoer of de aansluiting om schade te voorkomen.
- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit uitdrukkelijk in deze handleiding wordt aanbevolen. Wij raden u aan contact op te nemen met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.
- Houd de vloer rondom uw apparaat schoon en droog om het risico op uitglijden te beperken.
- Houd de vloer rondom/onder uw apparaat vrij van brandbare materialen, zoals pluis, papier, stukken stof en chemicaliën.


Wifi

- Breng absoluut geen veranderingen of wijzigingen aan het draadloze communicatieapparaat aan. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Fisher & Paykel zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen.


EERSTE GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de installateur de "Definitieve controlelijst" in de Installatiehandleiding heeft ingevuld.
- Lees deze handleiding, en besteed vooral aandacht aan het hoofdstuk 'Veiligheid en waarschuwingen'.
- Verwijder alle interne en externe verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles wat je kan.

Modellen DD60DTX6I1 Modellen DD60STX6I1

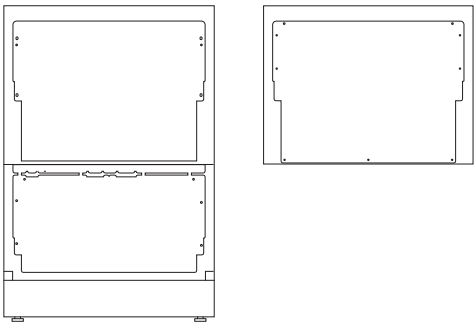

Overzicht bedieningspaneel

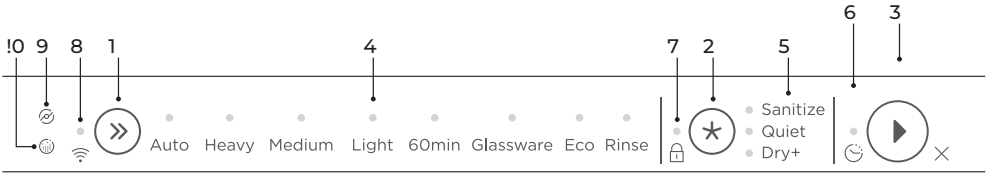

Functies van het bedieningspaneel			
1	Wasprogrammakiezer	6	Startuitstelindicatielampje
2	Cycluswijzigerkiezer	7	Vergrendelingsindicatielampje
3	Begin	8	Wifi-indicatielampje
4	Wasprogramma-indicatielampjes	9	Indicatielampje geblokkeerde sproeiarm
5	Cycluswijziger-indicatielampjes	!0	Filterreinigingsindicatielampje

EERSTE GEBRUIK

Vaatwerk

De combinatie van hoge temperaturen en vaatwasmiddel kan sommige voorwerpen beschadigen. Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant of was ze af met de hand bij twijfel.

Bestek en zilverwerk

Al het bestek en zilverwerk moet onmiddellijk na gebruik worden afgespoeld om aanslag te voorkomen, RINSE (Afspoelen) wordt aanbevolen. Zilver mag niet in contact komen met roestvrij staal, vermenging hiervan kan vlekken veroorzaken. Haal zilver bestek uit de DishDrawer™ vaatwasser en droog het direct af met de hand.

Aluminium

Aluminium kan dof worden door vaatwasmiddel. De mate van verandering hangt af van de kwaliteit van het vaatwasmiddel of het aluminium.

Andere metalen

IJzer en gietijzer kunnen roesten en vlekken veroorzaken op andere voorwerpen. Koper, tin en messing hebben de neiging vlekken te maken.

Houten vaatwerk

Houten vaatwerk is over het algemeen gevoelig voor warmte en water. Regelmatig gebruik in de DishDrawer™ vaatwasser kan na verloop van tijd slijtage veroorzaken.

Glaswerk

Het meeste glaswerk is vaatwasserbestendig. Kristal, zeer fijn en antiek glaswerk kan etsen en zal een troebel uiterlijk krijgen.

Kunststoffen

Sommige kunststoffen kunnen onder invloed van heet water van vorm of kleur veranderen. Zie de handleiding van de fabrikant. Vaatwasserbestendige kunststof moet worden verzwaard zodat ze tijdens het wassen niet omklapt en volloopt met water of door het onderrek valt.

Versierde voorwerpen

De meeste moderne porseleinen serviezen zijn vaatwasserbestendig. Antieke voorwerpen, met een patroon op de glazuurlaag, of met gouden randen of handbeschilderd porselein kunnen mogelijk gevoeliger zijn voor het wassen in de vaatwasser.

Gelijmde voorwerpen

Bepaalde lijmsoorten worden zacht of lossen op in de vaatwasser.

Waterhardheid

Hard water is water met een hoge concentratie mineralen zoals calcium en magnesium. Dit kan schadelijk zijn voor de prestaties van uw DishDrawer™ vaatwasser en onderdelen kunnen na verloop van tijd defect raken. In hard water afgewassen glaswerk wordt na verloop van tijd troebel en het servies gaat vlekken vertonen of bedekt worden met een witte film. De hardheid van het water varieert per geografische locatie.

Als het water in uw woonplaats hard is

- Zie 'Aanbevolen hoeveelheid vaatwaspoeder' en 'Waterontharder'.
- Gebruik glansspoelmiddel. Wij raden u aan de glansspoelmiddelstand op 5 te zetten om de wasprestaties te verbeteren. Zie 'Voorkeuren' voor meer details.


Gebruik regelmatig een reinigingsmiddel/ontkalker voor vaatwassers, of telkens wanneer u kalkaanslag in uw DishDrawer™ vaatwasser vaststelt.

Als het water in uw woonplaats zacht of onthard is

- Vermijd het gebruik van te veel wasmiddel. Zie 'Aanbevolen hoeveelheid vaatwaspoeder'.


SUGGESTIES VOOR HET INLADEN

Plaats bij het inladen van de vaat in uw lade de voorwerpen zo dat het water uit de roterende sproeiarm onderaan alle zones kan bereiken. Anders worden de wasprestaties verminderd.

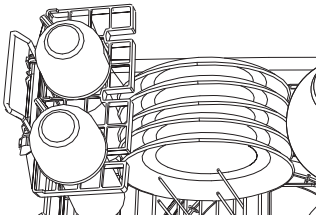

Zorg ervoor dat

- De sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
- Glazen en andere breekbare voorwerpen stabiel staan.
- Alle schotelopeningen naar beneden gericht zijn.
- De borden gelijkmatig verspreid staan.
- Alle scherpe voorwerpen op een veilige manier zijn geplaatst om lichamelijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

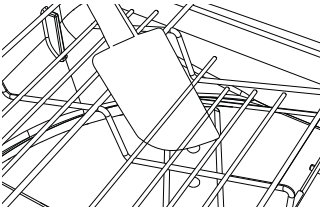

Vermijd

- Te veel voorwerpen in het apparaat te plaatsen.
- Voorwerpen die uitsteken onder de rekken en de mand die het draaien van de sproeiarm kunnen verhinderen.
- Voorwerpen die uitsteken aan de bovenkant van de lade.*
- Dat het water niet alle voorwerpen op de opklapbare kopjesrekken kan bereiken.

Maximumaantal bestekken per lade: 6.

Informatie over wasprogramma's en normtests

Informatie over wasprogramma's en normtests kan online worden bekeken door te surfen naar https://www.fisherpaykel.com en te zoeken naar uw modelcode.

*De maximale servieshoogte voor modellen met een standaard spoelruimte is 280 mm en 310 mm voor modellen met een hoge spoelruimte.

WASPROGRAMMA'S


Uw DishDrawer™ vaatwasser heeft een aantal wasprogramma's die afgestemd zijn op uw behoeften. Door de meest geschikte cyclus voor elke lading te selecteren, bent u verzekerd van de beste wasresultaten.

Het Eco-programma is het meest efficiënte programma wat gecombineerd energie- en waterverbruik betreft. Door de vaatwasser vol te laden, bespaart u op water en energie. Voorspoelen van serviesgoed verhoogt het water- en energieverbruik en wordt afgeraden. Serviesgoed afwassen met een huishoudelijke vaatwasser en volgens de instructies van de fabrikant verbruikt doorgaans minder energie en water dan afwassen met de hand.

WASPROGRAMMA	PROGRAMMABESCHRIJVING
AUTO	Geschikt voor elk type lading. De vaatwasser selecteert automatisch het optimale wasprogramma
HEAVY (ZWAAR)	Ontworpen voor sterk vervuilde potten, pannen en borden
MEDIUM (GEMIDDELD)	Geschikt voor behoorlijk vervuild vaatwerk of voor het verwijderen van voedselresten die een nacht hebben gestaan
LIGHT (LICHT)	Voor zeer licht vervuild vaatwerk met gemakkelijk te verwijderen vuil; niet drogen
60MIN	Te gebruiken voor sterk vervuild vaatwerk of voedselresten die een nacht hebben gestaan; niet drogen
GLASSWARE (GLASWERK)	Voor licht vervuild en hittegevoelig serviesgoed en glaswerk zoals wijnglazen
ECO (standaard)	Voor normaal vervuild vaatwerk voor een optimaal water- en energieverbruik.
RINSE (SPOELEN)	Voorkomt het opdrogen van geurtjes en vuil op de vaat

Een wasprogramma instellen


1

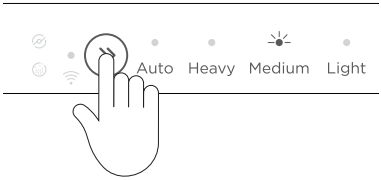

Zorg ervoor dat de DishDrawer™ vaatwasser aan staat en dat er vaatwasmiddel is toegevoegd.

Druk op » om door de beschikbare wasprogramma's te scrollen, het geselecteerde wasprogramma-indicatielampje gaat branden op het display.

2

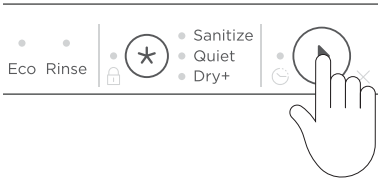

Druk op ▶ om het wassen te starten en sluit de lade binnen 7 seconden.

*U kunt uw DishDrawer™ vaatwasser zo instellen dat hij standaard de laatst gebruikte cyclus gebruikt. Het apparaat kan daardoor mogelijk extra water en energie verbruiken. Zie 'Voorkeuren'.

Pauzeren van een wasprogramma



Klop twee keer op de deur

Een wasprogramma annuleren met de deur open



Druk op ▶ en houd de toets ingedrukt.

Als er water in de lade zit, wordt dit automatisch afgevoerd voordat de DishDrawer™ vaatwasser wordt uitgeschakeld.

- Wanneer ▶ te lang ingedrukt wordt gehouden kan DELAYED START (Startuitstel) worden geactiveerd. Het startuitstel-indicatielampje knippert en u hoort een geluidssignaal. Zie 'Delayed Start (Startuitstel) annuleren' voor meer details.

Een wasprogramma annuleren met de deur dicht



Klop twee keer om de huidige wascyclus te pauzeren. Open de lade en druk op ▶ en houd de toets ingedrukt.

CYCLUSWIJZIGERS

Nadat u een wasprogramma hebt ingesteld, kunt u een van de volgende extra opties selecteren. Er kan slechts één wijziger per keer worden geselecteerd.

DRY+ (DROGEN+)

Verhoogt de laatste spoeltemperatuur en de duur van de droogfase.

QUIET (GELUIDLOOS)

Verlaagt het motortoerental voor minder lawaai, ideaal voor open woonruimten en nachtelijk gebruik.


SANITIZE (ONTSMETTEN)

Verhoogt de watertemperatuur tijdens de spoelfase om te ontsmetten.

WASPROGRAMMA	WIJZIGER BESCHIKBAAR
AUTO	DRY+ (DROGEN+)
HEAVY (ZWAAR)	DRY+ (DROGEN+), SANITIZE (ONTSMETTEN)
MEDIUM (GEMIDDELD)	DRY+ (DROGEN+), SANITIZE (ONTSMETTEN), QUIET (GELUIDLOOS)
LIGHT (LICHT)	DRY+ (DROGEN+)
60MIN	DRY+ (DROGEN+)
GLASSWARE (GLASWERK)	DRY+ (DROGEN+)
ECO (standaard)	
Rinse (Spoelen)	


Een cycluswijziger instellen

1

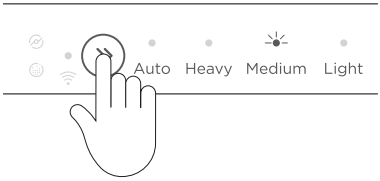

Zorg ervoor dat de DishDrawer™ vaatwasser is ingeschakeld, dat er vaatwasmiddel is toegevoegd en dat er een wasprogramma is geselecteerd.

2

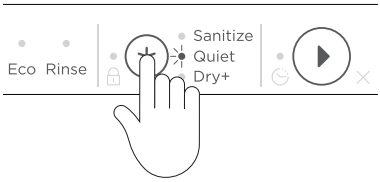

Druk op ✳ om door de beschikbare cycluswijzigers te scrollen; het indicatielampje van de geselecteerde cycluswijziger gaat branden op het display.

Druk op ▶ om het wasprogramma te starten alvorens de lade te sluiten.

Gebruik van SANITIZE (ontsmetten)

De cycluswijziger SANITIZE (ontsmetten) past het wasprogramma aan om te voldoen aan de in Sectie 6, NSF 184 vereiste voorwaarden voor ontsmetting. Terwijl SANITIZE (ontsmetten) wordt uitgevoerd, wordt het wasprogramma gecontroleerd om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Alleen programma's die gebruik maken van de cycluswijziger SANITIZE (ontsmetten) zijn gecertificeerd om te voldoen aan de voorwaarden vereist door Sectie 6, NSF 184. Andere wasprogramma's bereiken mogelijk niet de temperaturen die nodig zijn om te ontsmetten. Zie de tabel op de vorige pagina voor wasprogramma's die over de wijziger sanitize (ontsmetten) beschikken.


Om te ontsmetten kan de temperatuur van het water tot 70°C oplopen. Zorg ervoor dat alle voorwerpen vaatwasserbestendig zijn voordat u de wijziger sanitize (ontsmetten) gebruikt.

Als de wasbeurt wordt onderbroken of de watertoevoer tijdens het programma wordt afgesloten, is het mogelijk dat aan de verwarmingsvoorwaarden voor ontsmetting niet wordt voldaan. Misschien moet u het programma dan opnieuw uitvoeren.



Als de ontsmetting succesvol is geweest

De wasbeurt eindigt zoals gewoonlijk.

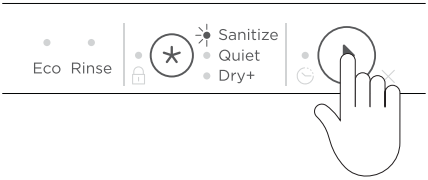

Als de ontsmetting niet succesvol is geweest

U hoort een waarschuwingstoon en bij het openen van de lade knippert het indicatielampje SANITIZE (ontsmetten) .

1. Controleer of de watertoevoer is afgesloten of het wasprogramma is onderbroken.
2. Druk een keer op ▶ en houd de toets ingedrukt om de pieptoon te doen ophouden en dan nogmaals om de waarschuwingscode te wissen.
3. Reset SANITIZE (ontsmetten) en voer de cyclus opnieuw uit

Voor meer informatie zie 'Foutcodes'.

STARTUITSTEL

Stel de DishDrawer™ vaatwasser in om later op de dag te starten en het geselecteerde wasprogramma uit te voeren. DELAYED START (Startuitstel) kan worden ingesteld nadat een wasprogramma is geselecteerd en kan worden ingesteld voor maximaal 12 uur.

Delayed Start (Startuitstel) instellen



Druk op ▶ en houd de toets ingedrukt, elk geluidssignaal geeft + 1 uur uitstel aan en kan tot maximaal 12 uur worden ingesteld.

- Als u voorbij de 12 uur scrolt, verlaat de DishDrawer™ vaatwasser DELAYED START (Startuitstel).
- Het aftellen begint wanneer ▶ wordt losgelaten. Het geselecteerde wasprogramma zal beginnen zodra het aftellen is voltooid, op voorwaarde dat de lade gesloten is.
- Als de lade niet wordt gesloten binnen 7 seconden na het instellen van DELAYED START (STARTUITSTEL), of als de lade wordt geopend nadat deze is ingesteld, wordt DELAYED START (STARTUITSTEL) gepauzeerd na het sluiten van de lade. Druk op ▶ en sluit de lade om het programma te hervatten.

Delayed Start (Startuitstel) annuleren



Druk op ▶ en houd de toets ingedrukt.


Als er water in de lade zit, wordt dit automatisch afgevoerd voordat de DishDrawer™ vaatwasser wordt uitgeschakeld

TOETSVERGRENDELING

De DishDrawer™ vaatwasser kan worden vergrendeld voor reiniging en om onbedoeld gebruik te voorkomen. Wanneer het bedieningspaneel vergrendeld is, gaan de bedieningselementen niet reageren. Om de lade te vergrendelen, zie 'Voorkeuren'.

DishDrawer™ vaatwasser vergrendelen


1

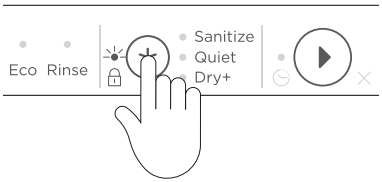

Open de lade en druk op ✳ en houd de toets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort en het vergrendelingsindicatielampje begint te knipperen.


DishDrawer™ vaatwasser vergrendelen tijdens het wassen

1

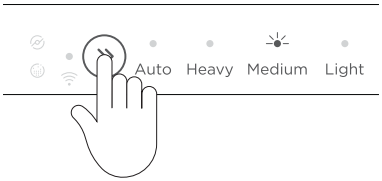


Kies het gewenste wasprogramma.

2

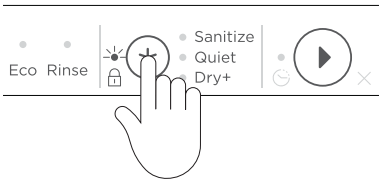

Druk op ✳ en houd de toets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort en het vergrendelingsindicatielampje begint te knipperen.

3

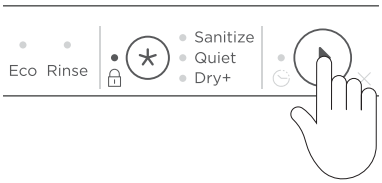


Druk binnen 10 seconden op ▶ en sluit de lade om het wasprogramma te starten.

- Als een programma niet binnen 10 seconden wordt gestart, wordt het bedieningspaneel vergrendeld en zal het wasprogramma niet beginnen.

DishDrawer™ vaatwasser ontgrendelen

1

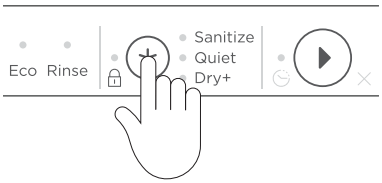

Met deur open

Druk op ✳ en houd de toets ingedrukt totdat het vergrendelingsindicatielampje dooft.

Met deur gesloten

Klop 3 keer op de deur totdat u een geluidssignaal hoort

VAATWASMIDDEL

WAARSCHUWING: Vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Ze kunnen uiterst gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met de huid en de ogen en houd kinderen en minder valide personen uit de buurt van de vaatwasser wanneer deze geopend is. Controleer na elke wasbeurt of het vaatwaspoederbakje leeg is.

Ongeschikte vaatwasmiddelen


Deze soorten vaatwasmiddel zijn niet geschikt en kunnen uw DishDrawer™ vaatwasser beschadigen en leiden tot een service-oproep die niet onder de garantie valt:

- Vloeibare vaatwasmiddelen
- Wasmiddelen textiel
- Vloeibare vaatwasmiddelen voor handwas
- Zepen
- Ontsmettingsmiddelen

Gebruik van vaatwaspoeder


Plaats geen tabletten of zakjes in het vaatwasmiddelbakje. Raadpleeg de volgende tabel 'Aanbevelingen voor de hoeveelheid vaatwaspoeder' en de aanwijzingen van de vaatwasmiddelfabrikant. Voor RINSE (Spoelen) is geen vaatwasmiddel nodig.

1

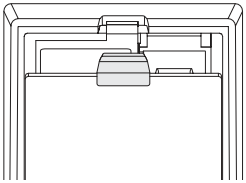

Druk het klepje naar beneden om het vaatwasmiddelbakje te openen. Controleer of het vaatwasmiddelbakje leeg en droog is.

2

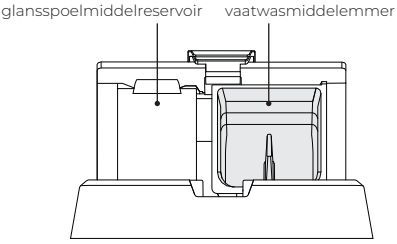


Giet vaatwaspoeder in de wasmiddelemmer en sluit het deksel voorzichtig totdat het dichtklikt.

Het vaatwasmiddel wordt tijdens het wasprogramma automatisch in de lade afgegeven.

Bij het afwassen van sterk vervuild vaatwerk in hard water kan meer vaatwasmiddel nodig zijn. Zie 'Aanbevelingen voor de hoeveelheid vaatwaspoeder'.


Gebruik van vaste tabletten of zakjes

Het gebruik van tabletten kan de wasprestaties in gebieden met hard water verbeteren. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Sommige tabletten of zakjes zijn mogelijk niet geschikt voor alle wasprogramma's.

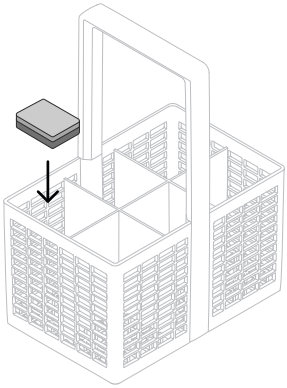


In bestekmand leggen

Leg het tablet of het zakje in de bestekmand en zorg ervoor dat het niet in direct contact komt met servies of bestek.

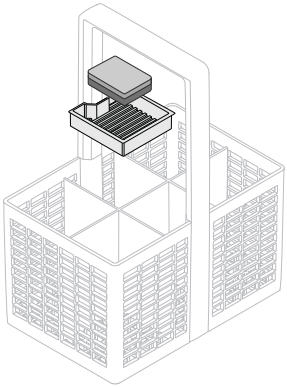

In bakje voor vaatwastabletten leggen

Leg het tablet of het zakje in het bakje voor vaatwastabletten in de bestekmand en zorg ervoor dat het niet in direct contact komt met servies of bestek.

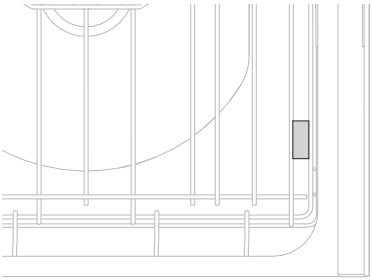

Direct in de spoelruimte leggen

Leg het tablet of het zakje tussen de rekken aan de zijkant, zoals afgebeeld.

Leg ze niet op de bodem van de lade aangezien dit de rotatie van de sproeiarm kan belemmeren en de wasprestaties negatief kan beïnvloeden.

VAATWASMIDDEL

Aanbevelingen voor de hoeveelheid vaatwaspoeder

De aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel hangt af van de hardheid van het water en de vervuilingsgraad van uw vaat. Bepaal de optimale hoeveelheid vaatwaspoeder aan de hand van de onderstaande tabel op basis van de hardheid van het water en de vervuilingsgraad. Zie de beschrijvingen van 'Wasprogramma' om een programma voor de vervuilingsgraad te selecteren.


WATERHARDHEID		VERVUILINGSGRAAD	HOEVEELHEID VAATWASPOEDER PER LADE		TABLET
ZACHT	<100PPM	LIGHT (LICHT)	10 g	1/3	Niet aanbevolen
		MEDIUM (GEMIDDELD)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (ZWAAR)	30 g	Vol	OK
MATIG	100–250PPM	LIGHT (LICHT)	20 g	2/3	Niet aanbevolen
		MEDIUM (GEMIDDELD)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (ZWAAR)	30 g	Vol	OK
HARD	>250PPM	LIGHT (LICHT)	30 g	Vol	OK
		MEDIUM (GEMIDDELD)	30 g	Vol	OK
		HEAVY (ZWAAR)	>30 g	Vol*	OK

*Extra vaatwasmiddel kan rechtstreeks op de bodem van de spoelruimte, onder het doseerbakje, worden toegevoegd.

GLANSSPOELMIDDEL

Glansspoelmiddel zorgt voor streepvrije glazen en porselein en voorkomt aantasting van metaal. Wij raden aan regelmatig een vloeibaar glansspoelmiddel te gebruiken voor optimale droogresultaten.

Tijdens de afgifte ervan zijn wellicht verschillende pulserende geluiden te horen. Dit is normaal.

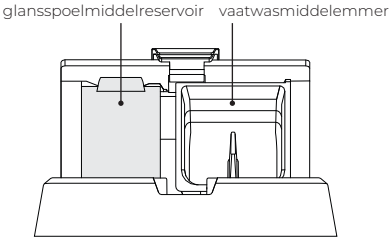


Het glansspoelmiddelreservoir bevindt zich aan de binnenkant van de lade, naast het vaatwasmiddelbakje. Er kan ongeveer 80 ml glansspoelmiddel in.

Gebruik van glansspoelmiddel

De hoeveelheid glansspoelmiddel die bij elke wasbeurt wordt afgegeven, moet mogelijk worden aangepast aan de watergesteldheid van uw streek. Zie 'Voorkeuren' en 'Water softener' voor aanwijzingen. Als u vaatwaspoeder gebruikt, raden wij aan het glansspoelmiddelreservoir te vullen voordat u vaatwasmiddel toevoegt.


1

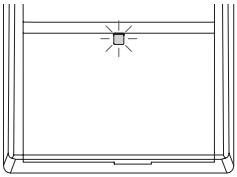

Controleer het glansspoelmiddelindicatielampje:


- Als het indicatielampje helder rood is, glansspoelmiddel bijvullen.
- Als het indicatielampje zwak is, isbijvullen niet nodig.

2

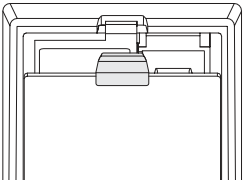

Druk de vergrendeling omlaag om het reservoir te openen voordat u het deksel van het glansspoelmiddel optilt.

3

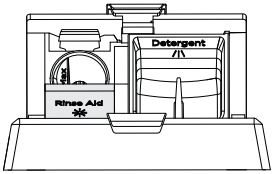


Til het deksel op en giet het glansspoelmiddel in de opening, en let erop dat er geen glansspoelmiddel in de lade of de vaatwasmiddelemmer terechtkomt.


Sluit het deksel tot het dichtklikt.

Als er per ongeluk iets in de spoelruimte of de vaatwasmiddelemmer terechtkomt, moet dat onmiddellijk worden opgeruimd. Gemorst glansspoelmiddel kan tot overmatige schuimvorming leiden. Een service-oproep in verband met deze fouten wordt niet gedekt door de garantie.

WATERONTHARDER

Het zoutreservoir moet altijd gevuld zijn met korrelig zout dat bedoeld is voor het ontharden van water in vaatwassers. Wij raden het gebruik van keukenzout zoals tafelzout, steenzout of pellets af omdat deze onzuiverheden kunnen bevatten die de waterontharder kunnen beschadigen. Voeg geen vaatwas- of glansspoelmiddel toe aan het zoutreservoir. Dit zal schade aanrichten.



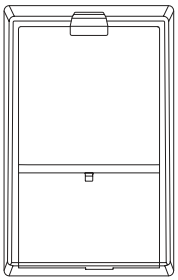


Het zoutreservoir bevindt zich aan de binnenkant van de lade naast het vaatwasmiddelbakje. Er kan ongeveer 400 g zout in (de werkelijke capaciteit varieert naargelang van het merk en de korrelgrootte van het gebruikte zout).

Dubbele modellen: elke lade heeft een apart reservoir.

Gebruik van het zoutreservoir


Zie de tabel 'Aanbevelingen waterhardheid' om de beste instelling van de waterhardheid te bepalen. U kunt wat geluiden horen wanneer de waterontharder in werking is, dit is normaal.

1

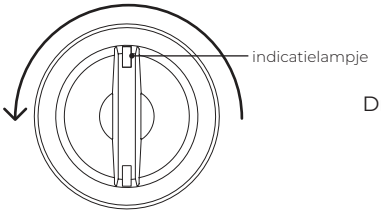

Draai de dop linksom om hem te verwijderen.

2

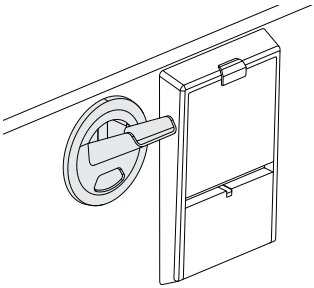

Bevestig de zouttrechter aan de DishDrawer™ vaatwasser en giet voorzichtig zout in het reservoir.

Wanneer u het zoutreservoir vult, kunt u merken dat er water wordt verplaatst. Dit is normaal.

Verwijder de zouttrechter en plaats de dop terug, en draai hem rechtsom totdat hij vastzit. Voer na het vullen van het zoutreservoir een SPOELCYCLUS uit om eventueel verplaatst water of gemorste korrels te verwijderen.

Wanneer u het zoutreservoir moet bijvullen

Als het zoutindicatielampje rood is, moet het zoutreservoir worden gevuld. Als het zoutindicatielampje zwart is, zit er genoeg zout in het reservoir. Na de eerste vulling van het reservoir moet bij elke bijvulling ongeveer 250 g zout worden toegevoegd. Hierdoor wordt een hoge zoutconcentratie in stand gehouden voor optimale wasprestaties.

WATERONTHARDER

Aanbevelingen waterhardheid

- Gebruik onderstaande tabel om de optimale instelling van de waterhardheid te bepalen. Uw plaatselijke waterbedrijf kan u daarbij helpen.
- Als u over een huishoudelijke waterontharder beschikt, gebruik dan de instelling die wordt aanbevolen voor water met een hardheid van minder dan 100 ppm/6 gpg, ongeacht de waterhardheid in uw streek.
- Als de hardheid van uw water hoger is dan 625 ppm/36 gpg, zullen de wasprestaties van uw DishDrawer™ vaatwasser na verloop van tijd afnemen. De glansspoelmiddelstand moet op 5 staan.

INSTELLING	WATERHARDHEIDSSCHALEN					
	PPM*	**GPG****	**°DH**	**°FH**	**°E / °CLARK**	**MMOL/L**
0	0 – 100	0 – 6	0 – 5,6	0 – 10	0 – 7	0 – 0,1
1	100 – 250	6 – 14	5,6 – 14	10 – 25	7 – 17,5	0,1 – 2,5
2	250 – 350	14 – 20	14 – 19,6	25 – 35	17,5 – 24,5	2,5 – 3,5
3	350 – 450	20 – 26	19,6 – 25,2	35 – 45	24,5 – 31,5	3,5 – 4,5
4	450 – 550	26 – 32	25,2 – 30,8	45 – 55	31,5 – 38,5	4,5 – 5,5
5	550 – 625	32 – 36	30,8 – 35	55 – 62	38,5 – 43,8	5,5 – 6,2

***ppm** = parts per million | ****gpg** = grains per gallon.

VOORKEUREN

U kunt alle instellingen van de onderstaande opties aanpassen voordat u een wascyclus start.

Wifi
Hiermee kan uw DishDrawer™ vaatwasser verbinding maken met uw thuisnetwerk. Zie 'Wifi-verbinding & afstandsbediening' voor meer details.

Rinse aid (Glansspoelmiddel)
Regelt de hoeveelheid afgegeven glansspoelmiddel. Zie 'Glansspoelmiddel' voor meer details.

Water softener (Waterontharder)
Kies een instelling die geschikt is voor de waterhardheid in uw streek. Zie 'Aanbevelingen waterhardheid'.

**Auto power-on*
(Automatische inschakeling)***
Uw DishDrawer is ingesteld om automatisch gedurende 30 seconden in te schakelen nadat een lade is geopend. Deze optie kan worden uitgeschakeld.

Tones (Geluidssignalen)
Voor het instellen van de geluidssignalen. Wanneer ze op OFF (uit) staan, worden alle tonen onderdrukt, behalve foutmeldingen.

Auto lock (Automatische vergrendeling)
Zorgt ervoor dat de lade 30 seconden na het sluiten automatisch wordt vergrendeld.


Insteldisplays

OPTIE	DISPLAY	INSTELLINGEN	
Wifi	Sanitize Quiet Dry+	Niet verbonden	Verbonden
Glansspoel-middel	Sanitize Quiet Dry+	Uit — Auto Heavy Medium Light 60min	Max: 5 — Auto Heavy Medium Light 60min
Waterontharder	Sanitize Quiet Dry+	Uit — Auto Heavy Medium Light 60min	Max: 5 — Auto Heavy Medium Light 60min
Automatische inschakeling*	Sanitize Quiet Dry+	Uit — Auto Heavy Medium Light 60min	Aan — Auto Heavy Medium Light 60min
Geluidssignalen	Sanitize Quiet Dry+	Uit — Auto Heavy Medium Light 60min	Aan — Auto Heavy Medium Light 60min
Automatische vergrendeling	Sanitize Quiet Dry+	Uit — Auto Heavy Medium Light 60min	Aan — Auto Heavy Medium Light 60min

*Geschikt als sabbatmodus


De instellingen wijzigen

1

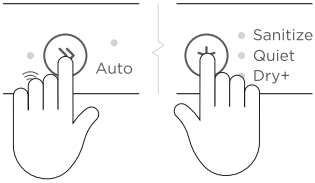


Controleer of er geen wasbeurt bezig is, open dan de lade. Druk tegelijk op » en ✶ en houd de toetsen vier seconden ingedrukt.

2

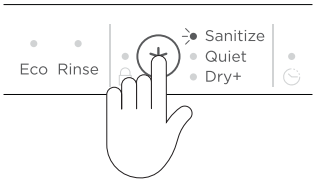


Druk op ✶ om door de instellingen te scrollen. De indicatielampjes van de cycluswijzigers geven aan welke instelling is geselecteerd. Zie 'Insteldisplays' voor meer details.

3

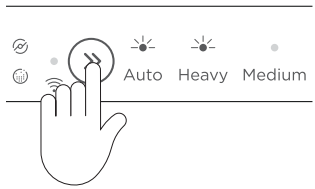

Druk op » om de instelling binnen een optie te wijzigen. De wasprogramma-indicatielampjes geven aan welke instelling is geselecteerd. Zie 'Insteldisplays' voor meer details.

4

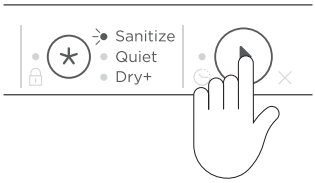

Druk op ▶ om de nieuwe instelling op te slaan en het menu te verlaten. Als u op enig moment het menu wilt verlaten, houdt u ▶ ingedrukt om te annuleren.

Dubbele modellen

Door de instellingen in één spoelruimte te wijzigen, worden uw voorkeuren voor beide laden ingesteld.

WIFI-VERBINDING & AFSTANDSBEDIENING

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.

Aan de slag


- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.
- U krijgt stap voor stap aanwijzingen op zowel uw vaatwasser als uw mobiel apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw vaatwasser verbinding te maken.
- Voor verdere aanwijzingen en oplossen van problemen, raadpleeg de app.

Op uw mobiele apparaat:

1 Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
2 Registreer en maak een account aan.
3 Voeg uw apparaat toe en stel de wifi-verbinding in.


Verbinding maken met uw thuis-wifi

1

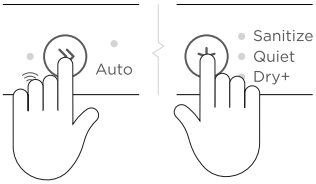

Controleer of er geen wasbeurt bezig is, open dan de lade. Druk tegelijk op » en ✶ en houd de toetsen vier seconden ingedrukt.


2

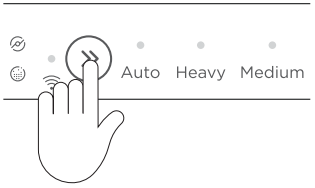

Druk op » en houd ingedrukt om verbinding te maken met het wifi-netwerk.

U kunt ook drukken op ✶ om naar het wifi-menu te scrollen en dan drukken op » en ingedrukt houden om verbinding te maken. Als ᯤ knippert, volgt u de aanwijzingen in de app om de installatie te voltooien.

3

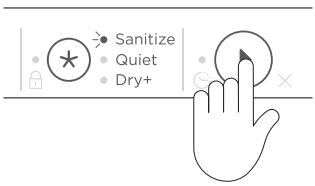


Druk op ▶ om op te slaan en het menu te verlaten nadat de verbinding met het wifi-netwerk is tot stand gekomen. Als u het menu wilt verlaten, drukt u op ▶ en houdt u de toets ingedrukt om te annuleren.

WIFI-VERBINDING EN AFSTANDSBEDIENING


Afstandsbedieningsmodus activeren

1

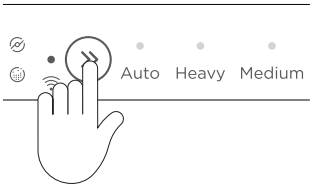

Terwijl uw DishDrawer™ vaatwasser met uw wifi-netwerk is verbonden, drukt u op » en houdt u de toets gedurende vier seconden ingedrukt.

2



Terwijl knippert, sluit u de lade om de REMOTE MODE (Afstandsbedieningsmodus) te activeren.


Als de lade niet binnen 7 seconden wordt gesloten, terwijl knippert, wordt REMOTE MODE (Afstandsbedieningsmodus) niet geactiveerd.

Afstandsbedieningsmodus deactiveren

REMOTE MODE (AFSTANDSBEDIENINGSMODUS) wordt automatisch gedeactiveerd na 72 uur of wanneer er een fout optreedt. Ook het openen van de lade zal de REMOTE MODE (AFSTANDSBEDIENINGSMODUS) deactiveren.

Bestekmand

Om het letselrisico te verkleinen, raden wij aan messen en scherp keukengerei met het handvat naar boven te laden. Leg lepels, messen en vorken in elk vak door elkaar om te voorkomen dat bestekken in elkaar liggen of aan elkaar kleven en om ervoor te zorgen dat het water vrij kan circuleren. Zorg ervoor dat roestvrij staal en zilveren bestek elkaar niet kunnen raken om vlekken te voorkomen.

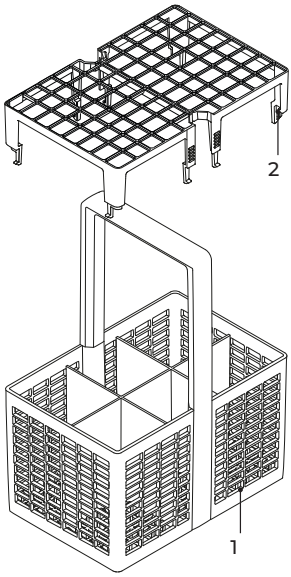


Bestekmand en accessoires

1 Bestekmand

2 Verwijderbaar verdeelrooster


Bestekmand-accessoires

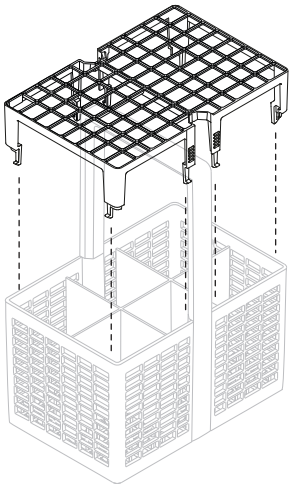

Verwijderbaar verdeelrooster


Gebruik het verdeelrooster om bestekken te scheiden en te voorkomen dat ze in elkaar liggen of aan elkaar kleven. Het rooster klikt vast aan de bovenkant van de bestekmand.

REKKEN

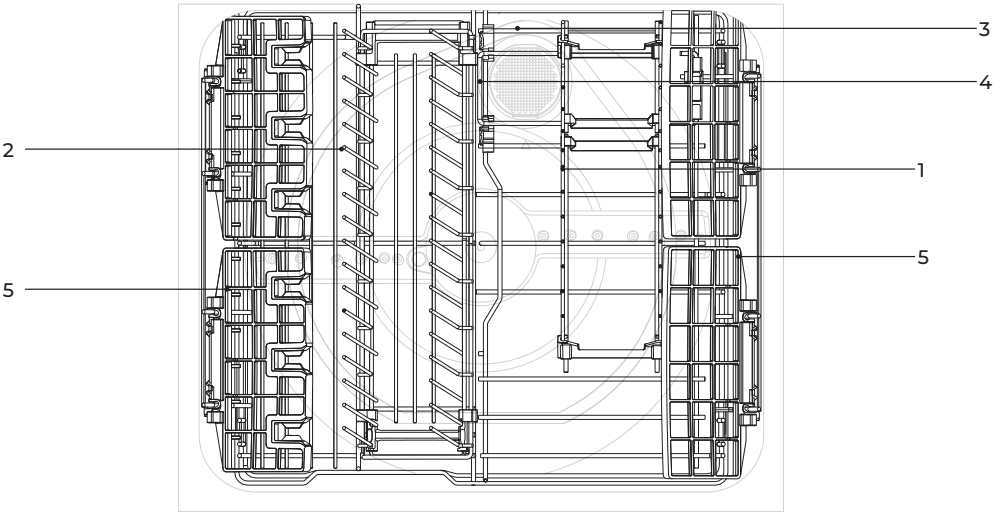

Rekken	
1 Rek met inklapbare spijlen	4 Filterklepje
2 Rek met verstelbare spijlen	5 Kopjesrekken
3 Onderrek	Niet afgebeeld: glassteunen

Onderrek

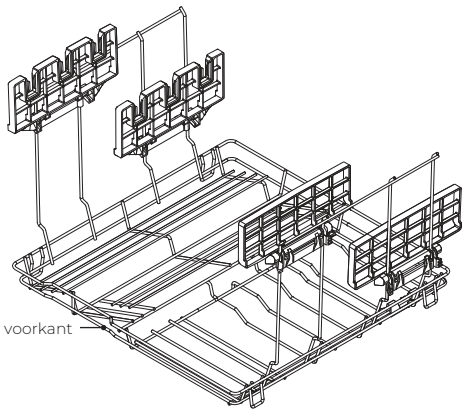

Verwijderen

1. Klap de voorste kopjesrekken omhoog en til ze in de hoogste stand.
2. Klap de achterste kopjesrekken omhoog en laat ze zakken tot de laagste stand.
3. Terwijl u de steunen van het kopjesrek naar binnen houdt, zodat de bovenste stang voorbij de zijkant kan, tilt u het rek voorzichtig op en kantelt het naar u toe. Til de voorkant omhoog rond de dispenser en zonder dat de voorste kopjesrekken de hoeken van de flens raken.


Terugplaatsen

1. Zorg ervoor dat de kopjesrekken in dezelfde richting staan als hierboven.
2. Houd de steunen van het kopjesrek vast en laat het rek aan weerszijden omlaag zakken, en let erop dat de voorkant rond de dispenser gaat.

Rek met verstelbare spijlen


Dit rek is geschikt voor diepe kommen of kleine borden mits aanpassing van de afstand tussen de spijlen.

Aanpassen van de afstanden tussen spijlen

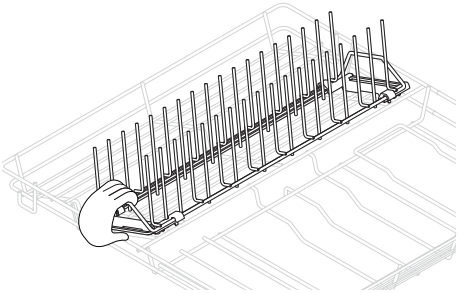


Schuif de spijlen naar achteren of naar voren door aan de voorste handgreep te duwen of te trekken.

Verwijderen

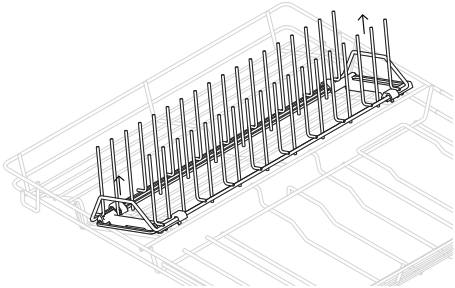

Neem de voorste en achterste handgrepen vast en trek omhoog om los te komen van het onderrek.


Terugplaatsen

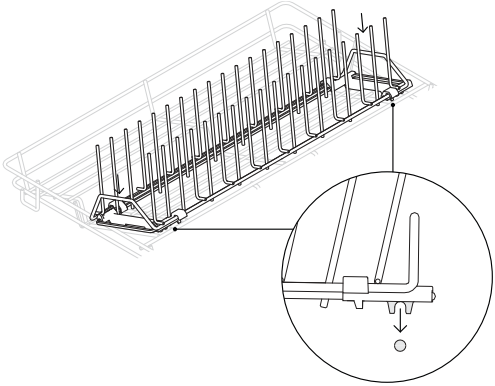

Lijn de voorste en achterste clips uit met het onderrek en klik ze erop vast.

Rek met inklapbare spijlen

De inklapbare spijlen kunnen desgewenst worden verwijderd, maar het verdient aanbeveling de spijlen neer te klappen in plaats van ze te verwijderen indien meer ruimte nodig is.

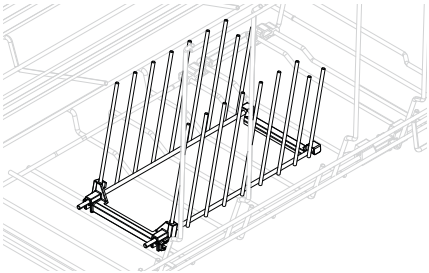

Verwijderen


1 Klap de spijlen neer naar elkaar toe.
2 Maak het rek aan één uiteinde los door het stevig naar u toe te trekken.

Terugplaatsen

1 Lijn de clips uit met het onderrek.
2 Duw stevig totdat het rek op zijn plaats klikt.

Filterklepje

Het klepje biedt snelle toegang tot het filter voor efficiënt onderhoud en reiniging.

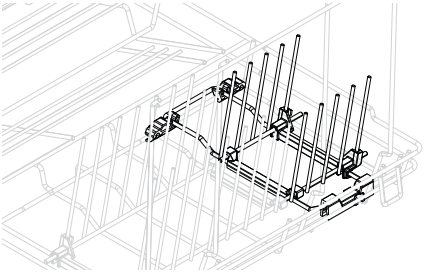


Gebruik van het filterklepje

1 Klap de spijlen verbonden met het klepje neer.
2 Til het klepje open.

Glassteunen

Deze verwijderbare clips zorgen voor extra stabiliteit wanneer dat nodig is.

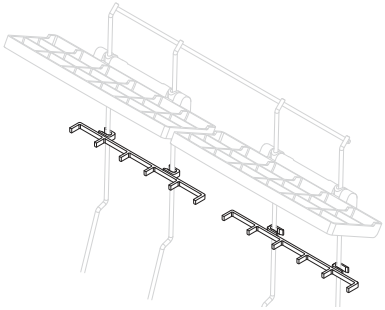


Gebruik van de glassteunen

1 Zorg ervoor dat de steunen staan zoals afgebeeld.
2 Klem de steunen vast.

Opklapbare kopjesrekken

Elk kopjesrek kan afzonderlijk worden opgeklapt om meer ruimte in de lade te creëren en is in de hoogte verstelbaar. De kopjesrekken links zijn ontworpen om extra steun te bieden aan wijnglazen via de wijngrijpers.

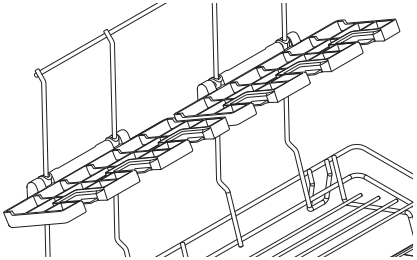


Hoogte instellen

1 Omhoogklappen om het rek te ontgrendelen.
2 Pas de hoogte aan door omhoog of omlaag te schuiven.
3 Klap terug naar beneden om in de positie te vergrendelen.

ONDERHOUD

Koppel de DishDrawer™ vaatwasser los van het elektriciteitsnet en laat hem afkoelen alvorens hem schoon te maken of onderhoud uit te voeren.

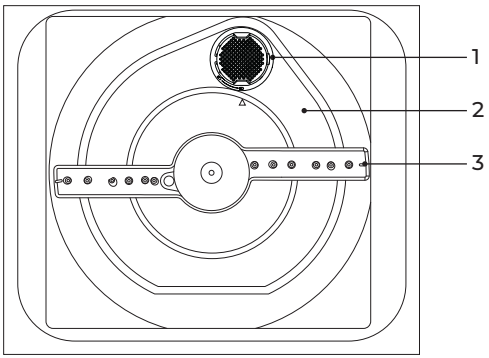

Spoelruimte	
1	Filter
2	Filterplaat
3	Sproeiarm

Reinigen van de wanden

Afvegen met een vochtige doek en afdrogen met een pluisvrije doek.

Wij raden het gebruik van de volgende reinigingsmiddelen af, omdat ze de oppervlakken kunnen beschadigen of aantasten:

- Kunststoffen of staalwollen schuursponsjes
- Schuurmiddelen, oplosmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Zure of alkalische reinigingsmiddelen
- Handwasvloeistoffen of zeep
- Reinigings- of poetsmiddelen voor rvs
- Was- of ontsmettingsmiddelen voor textiel

Reinigen van het filter, de sproeiarm en de filterplaat

Wij raden aan het filter in elke lade te verwijderen en te reinigen zodra het reinigingsindicatielampje gaat branden of voedselresten zichtbaar zijn. De filterplaat en de sproeiarm zouden bij normaal gebruik minder vaak gereinigd hoeven te worden. Deze onderdelen mogen worden geschud om eventueel vreemd materiaal te verwijderen, in heet water worden gereinigd, met schoon water worden afgespoeld en vervolgens met een vochtige doek worden afgedroogd.

De DishDrawer™ vaatwasser moet worden gebruikt met de filterplaat, het filter en de sproeiarm correct geplaatst. We raden aan de DishDrawer™ vaatwasser altijd te gebruiken met het rechterrek met vaste spijlen of het rek met inklapbare spijlen op zijn plaats.

Bij gebruik van een reinigingsmiddel/ontkalker voor vaatwassers, moet u onmiddellijk daarna een wasprogramma met vaatwasmiddel uitvoeren om schade aan uw DishDrawer™ vaatwasser te voorkomen.

Lange stilstandsperioden

Als de DishDrawer™ vaatwasser enige tijd niet gebruikt gaat worden, raden wij aan de stroom- en watertoevoer uit te schakelen en hem schoon en leeg achter te laten met de laden op een kier.


Als u uw DishDrawer™ vaatwasser voor het eerst gebruikt na een lange periode van afwezigheid, raden wij aan 3 kopjes water in de lade te gieten vóór gebruik. Dit helpt bij het smeren van componenten die tijdens de stilstandsperiode zijn uitgedroogd.

ONDERHOUD

Til het klepje op voor gemakkelijke toegang tot het filter. Zie 'Rekken' voor meer details.


Filter uitnemen en reinigen

1

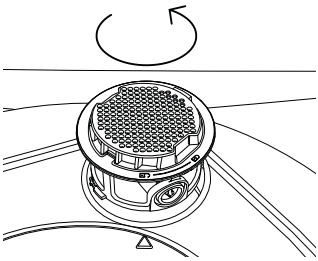

Draai het filter linksom totdat de pijl in de spoelruimte naar 🔓 op het filter wijst. Til het filter op en neem het weg.

2

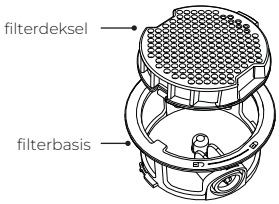


Haal het filterdeksel van de filterbasis door de ontgrendelknop in te drukken en het deksel op te tillen.

Probeer het filter niet met geweld te verwijderen, dit kan schade veroorzaken.

Reinig onder warm zeepwater en spoel grondig af.


Filter terugplaatsen

1

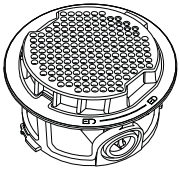

Lijn het filterdeksel uit met de inkeping op de filterbasis. Klik samen om vast te zetten.


2

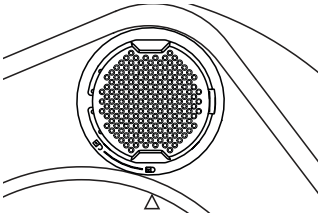

Plaats het filter terug in de spoelruimte door de pijl op het 🔓 op het filter te richten. Draai rechtsom totdat de pijl naar het 🔓 wijst en vastklikt.


Een slechte uitlijning van het filter kan de afvoerprestaties belemmeren.

Sproeiarm verwijderen en reinigen

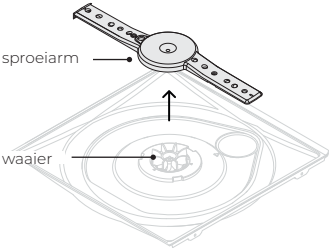


Neem het rek weg en til de sproeiarm van de waaier door hem vanuit het midden omhoog te trekken. Schud met de sproeiarm om losse deeltjes los te maken, spoel hem af onder stromend water en droog hem af met een vochtige doek. Zorg ervoor dat de magneet schoon en helder is en dat het water door alle gaten kan stromen.

Sproeiarm terugplaatsen

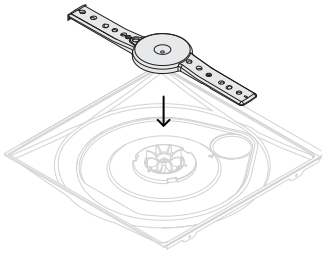


Plaats de sproeiarm op de waaier. Zorg ervoor dat de arm vrij kan ronddraaien nadat hij is teruggeplaatst.

Verwijderen en reinigen van de filterplaat

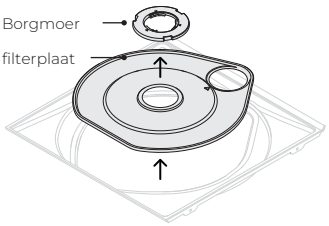

Nadat de rekken, het afvoerfilter en de sproeiarm zijn verwijderd, draait u de borgmoer linksom en tilt u haar eruit. Til de filterplaat er voorzichtig uit en reinig haar onder heet zeepwater alvorens haar grondig af te spoelen. Zorg ervoor dat de O-ring blijft zitten, zoals hieronder afgebeeld.

Filterplaat terugplaatsen

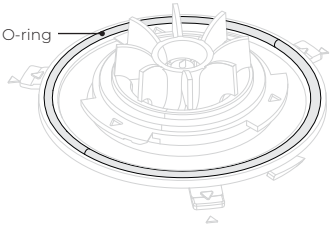


Zorg ervoor, alvorens de filterplaat terug te plaatsen, dat de O-ring correct in de spoelruimte is aangebracht, zoals afgebeeld. Als de O-ring niet correct is aangebracht voordat een wascyclus wordt uitgevoerd, kan het apparaat beschadigd worden.

Duw de filterplaat terug in de spoelruimte en zorg ervoor dat er zich geen deeltjes in de uitsparing bevinden. Zet de plaat vast door de borgmoer op haar plaats te laten zakken, naar beneden te duwen en rechtsom te draaien totdat de pijlen tegenover elkaar staan.

Winterklaar maken (koude klimaatzones)

Als de DishDrawer™ vaatwasser in een koud klimaat wordt geïnstalleerd waar de temperatuur onder nul daalt, raden wij aan hem winterklaar te maken.


1



Sluit de watertoevoer af.

Koppel de afvoerslangen los van de gootsteenafvoerleiding en de watertoevoerleiding van de waterkraan.


2



Laat het water uit de slangen, de toevoerleiding en de waterkraan vloeien en vang het op met een emmer of pan.

Sluit de watertoevoerleiding weer aan op de waterkraan en de slangen op de afvoerleiding van de gootsteen.

3

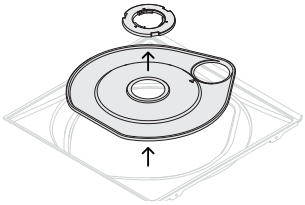

Verwijder het filter, de sproeiarm, de borgmoer en de filterplaat uit de bodem van de lade. Gebruik een spons om eventueel resterend water van de onderkant te verwijderen alvorens deze onderdelen terug te plaatsen.


ONDERHOUDSWAARSCHUWINGEN

Geblokkeerde sproeiarm

Als de rotatie van de sproeiarm wordt belemmerd, gaat knipperen en wordt de huidige cyclus gepauzeerd.


Oplossen waarschuwing voor geblokkeerde sproeiarm

1

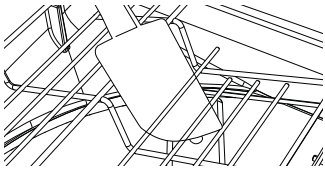

Zorg ervoor dat de sproeiarm vrij kan ronddraaien en dat er geen uitstekende voorwerpen onder het rek zitten.

2

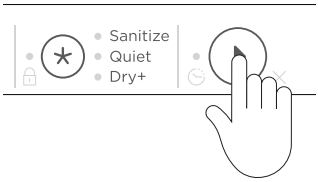

Druk op om de waarschuwing te wissen en het wasprogramma te hervatten.

3




Indien het alarm niet binnen 1 uur is opgelost, zal de cyclus worden hervat maar met beperkte wasprestaties. blijft knipperen aan het einde van de cyclus. Druk op om de waarschuwing te wissen.

Filter

Na een bepaald aantal wascycli gaat knipperen om aan te geven dat het filter moet worden gereinigd. Dit pictogram blijft knipperen totdat de waarschuwing is gewist.


Oplossen van filterwaarschuwing

1

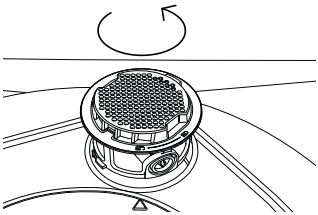

Reinig het filter. Zie 'Filter uitnemen en reinigen' voor aanwijzigingen.

2

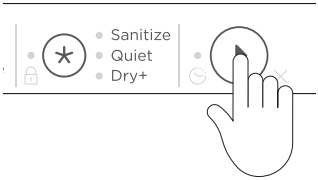

Druk op en houd de toets gedurende twee seconden ingedrukt om het indicatielampje te doven.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
Vaatwerk is niet schoon	Wasprogramma ongeschikt voor geselecteerde lading.	Selecteer het juiste wasprogramma voor de lading. Zie 'Wasprogramma's'.
	Lade verkeerd geladen.	Zie 'Suggesties voor het inladen'.
	Filterplaat of filter verkeerd geïnstalleerd.	Zie 'Filter uitnemen en reinigen'.
	Gebruik van verkeerd vaatwasmiddel.	Zie 'Vaatwasmiddel' de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant en volg deze op.
	Te veel voedselresten op het vaatwerk.	Verwijder alle voedselresten vóór het inladen.
	Sproeiarmgaten verstopt.	Reinig de sproeiarm.
	Rotatie sproeiarm geblokkeerd.	Verwijder eventuele uitstekende voorwerpen onder het rek en zorg ervoor dat de sproeiarm vrij kan ronddraaien.
	Hard water.	Verhoog de instelling voor glansspoelmiddel en de hoeveelheid gebruikt vaatwasmiddel. Zie 'Waterhardheid'.
Hard water		Verhoog de instelling voor glansspoelmiddel en de hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie 'Waterhardheid'.
		Verhoog de instelling van de waterontharder. Zie 'Water softener'.
Schuimvorming	Gebruik van verkeerd vaatwasmiddel.	Zie 'Vaatwasmiddel'.
	Eiresten achtergebleven op borden.	Spoel eiresten weg vóór het inladen.
	Instelling glansspoelmiddel te hoog.	Verlaag instelling glansspoelmiddel.
knippert op het display	De rotatie van de sproeiarm wordt belemmerd.	Zie 'Onderhoudswaarschuwingen'.
knippert op het display	Routinematige reiniging van het filter is nodig.	Zie 'Onderhoudswaarschuwingen'.
Waterlekkage	Afvoerslang niet aangesloten op de afvoerleiding.	Sluit de afvoerslang weer op de afvoerleiding aan.
	Watertoevoerslang niet correct aangesloten.	Controleer of de watertoevoerslang goed is aangesloten.
	Andere lekkages.	Schakel de water- en stroomtoevoer naar de DishDrawer™ vaatwasser uit. Bel Customer Care Center of uw Erkend Servicecentrum.
Kloppen op de deur onderbreekt de wascyclus niet.	Knock-to-Pause sensor is niet juist geïnstalleerd of gekalibreerd.	Neem contact op met Customer Care.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
DishDrawer™ vaatwasser pauzeert onbedoeld	De Knock-to-Pause sensor herkent tikken en stoten als kloppen.	Knock-to-Pause sensor is niet juist geïnstalleerd of gekalibreerd. Neem contact op met Customer Care.
Lade gaat niet open (geen geluids-signalen of wasbeurt bezig)	Toetsvergrendeling is geactiveerd.	Deactiveer de toetsvergrendeling. Zie 'Toetsvergrendeling'.
	Automatische vergren-deling gesloten lade is geactiveerd.	Klop één keer op de deur en open de lade binnen 30 seconden.
Stroomuitval tijdens waspro-gramma	Stroomuitval in uw woning of omgeving.	Wacht totdat de stroom terugkomt, het programma zal herstarten in hetzelfde deel van het wasprogramma.
Knipperende cycluswijziger-in-dicatielampjes	Er is een fout opgetreden.	Zie 'Foutcodes'.
Intermitterende pieptoon	DishDrawer™ vaatwasser is gepauzeerd.	Open de lade en druk op ▶
DishDrawer™ vaatwasser start niet	Stroomvoorziening is niet aangesloten.	Sluit de stroomvoorziening aan.
	De lade is niet goed gesloten.	Controleer of de lade goed gesloten is.
	Toetsvergrendeling is geactiveerd.	Deactiveer de toetsvergrendeling. Zie 'Toetsvergrendeling'.
	Cyclus niet gestart	Zie 'Wasprogramma's'.
	Er is te veel tijd verstreken tussen het drukken op ▶ en het sluiten van de lade.	Open de lade en druk op ▶, sluit de lade binnen 7 seconden.
	DishDrawer™ vaatwasser staat in Demo-modus.	Neem contact op met Customer Care.
Ventilatorgeluid na afloop van een wasprogramma	Dit is normaal. De ventilator blijft draaien om te helpen bij het drogen.	De ventilator stopt automatisch na een bepaalde tijd, of wanneer de lade wordt geopend. De ventilator kan weer gaan draaien als de lade weer wordt gesloten.
Ventilatorgeluid begint als ik de lade sluit, ook al heb ik geen nieuwe was gestart	Dit is normaal. In sommige gevallen gaat de ventilator draaien wanneer de lade na afloop van een programma gedurende een bepaalde tijd wordt gesloten.	De ventilator stopt automatisch na het verstrijken van de ingestelde tijd.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
Geen vaatwaspoeder gedoseerd	Vaatwasmiddelbakje was nat bij het vullen.	Maak het bakje schoon en zorg ervoor dat het droog is voordat u vaatwasmiddel toevoegt. Zie 'Vaatwasmiddel' voor meer informatie.
De wasbeurt lijkt klaar te zijn, maar de lade gaat niet open	De wasbeurt is nog bezig. Het apparaat bevindt zich in een geluidloze fase die nodig is voor optimale prestaties.	Geen actie vereist. Het programma zal overgaan in een meer hoorbare fase nadat de geluidloze fase voorbij is.
Waterophoping op de binnenrand van de lade na een wasbeurt	Dit is normale condensatie.	Droog af.
Water onder het filter	Dit is normaal.	Geen actie vereist.
Te veel water in de lade	Afvoerslang(en) geknikt.	Strek de afvoerslang(en).
	Verstopte filters.	Zie 'Onderhoud'.
Watervlekken op het vaatwerk	Glansspoelmiddel is op.	Vul het glansspoelmiddel-reservoir.
	Instelling glansspoel-middel te laag.	Zet de glansspoelmiddelstand hoger/aan.
	DishDrawer™ vaatwasser overbelast/onjuist geladen.	Zie 'Suggesties voor het inladen'.
Deuken of vlekken aan de binnenkant van de lade	Dit is normaal. Dagelijks gebruik kan kleine cosmetische deukjes veroorzaken.	Wees voorzichtig bij het laden van de DishDrawer™ vaatwasser.
Vlekken aan de binnenkant van de lade	Sommige voedings-middelen kunnen vlekken maken op de binnenkant van de lade.	Spoel het vaatwerk af alvorens het in de lade te zetten. Of anders kan na toevoeging van het vaatwerk ook Rinse (Spoelen) helpen om minder vlekken te krijgen.

FOUTCODES

Hoe weet ik of er een fout is?

Uw DishDrawer™ vaatwasser geeft een continu geluidssignaal en de indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan branden en knipperen. Er zijn twee soorten foutcodes – 'F' en 'A'.

- Als de cycluswijziger- en vergrendelingsindicatielampjes knipperen, is er sprake van een fout 'F'.
- Als alleen de cycluswijziger-indicatielampjes knipperen, is er sprake van een fout 'A'.
- Zowel bij fouten F als A branden ook een of meer wasprogramma-indicatielampjes.

Alleen dubbele modellen

- Er kan een fout zijn in één of beide laden en de foutcodes kunnen in elke lade verschillend zijn.
- Indien er slechts in één lade een fout optreedt, kunt u de andere lade nog altijd gebruiken.

Een fout verhelpen

Probeer eerst het probleem op te lossen en de code te wissen zoals aangegeven in de volgende tabellen. Als het probleem aanhoudt:

1 Noteer de foutcode.

2 Neem contact op met Customer Care voor ondersteuning of om een bezoek van een servicetechnicus te regelen. Zie het Service- en Garantiedocument voor contactgegevens.

Foutcodes 'F'

Mogelijk kunt u de fout verhelpen door de DishDrawer™ vaatwasser te resetten: ga hierbij te werk zoals hieronder aangegeven. Als de knipperende indicatielampjes verdwenen zijn, is de fout gereset en kunt u uw DishDrawer™ vaatwasser weer gebruiken.

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
 Wasprogramma + vergrendeling + een of meer cycluswijzigers	Fout op lade	1 Druk op ▶ om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de DishDrawer™ vaatwasser uit te schakelen. 2 Wacht enkele seconden. Druk nogmaals op ▶ om de DishDrawer™ vaatwasser weer in te schakelen.

FOUTCODES

Foutcodes 'A'

Ga te werk zoals hieronder aangegeven om het probleem op te lossen.

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
 **RINSE** (SPOELEN) + alle wijzigers	**A1:** Fout watertoevoer.	1 Zorg ervoor dat de watertoevoer is ingeschakeld. 2 Druk één keer op ▶om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ▶om het wasprogramma te hervatten.
 **ECO**, **RINSE** (SPOELEN) + alle wijzigers	**A3:** Lade kan niet leeglopen: Mogelijk is het filter verstopt of verkeerd geïnstalleerd.	1 Controleer of het filter schoon is en correct is geïnstalleerd. Zie 'Filter verwijderen en reinigen' en 'Filter vervangen'. 2 Druk één keer op▶om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ▶om het wasprogramma te hervatten.
	Mogelijk is de aansluiting van de afvoerslang op de keuken-afvoer verstopt.	1 Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang op de sifon, het afvoer T-stuk of de standpijp niet verstopt is. 2 Druk één keer op ▶om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ▶om het wasprogramma te hervatten.
 **GLASSWARE** (GLASWERK), **ECO** + alle wijzigers	**A6:** De sproeiarm is losgeraakt of losgekomen van zijn bevestiging, of de waterdruk is te laag, of een combinatie van lage waterdruk en overmatige schuimvorming.	1 Open de lade en controleer de sproeiarm. 2 Is de sproeiarm losgeraakt of van zijn bevestiging losgekomen, monteer hem dan opnieuw. Controleer of hij goed vastzit en vrij draait. Zie 'Onderhoud'. 3 Druk één keer op ▶om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. 4 Druk op ▶om het wasprogramma te hervatten.
 **GLASSWARE** (GLASWERK), **ECO** + **RINSE** (Spoelen) + alle wijzigers	**A7:** Automatisch herstelpro-gramma - DishDrawer™ vaatwasser heeft overmatig schuim in de lade gedetecteerd.	1 Laat het automatische herstelprogramma lopen totdat het voltooid is. Het wasprogramma wordt hervat wanneer het automatische herstelprogramma is voltooid. 2 Controleer of u het juiste vaatwasmiddel gebruikt alvorens een ander wasprogramma uit te voeren. 3 Zit de lade aan het einde van het wasprogramma nog steeds vol met schuim, neem dan contact op met Customer Care.
 Huidig wasprogramma + **SANITIZE** (Ontsmetten)	**A09:** Sanitize cyclus heeft niet de vereiste temperatuur om vaat te ontsmetten.	1 Controleer of de watertoevoer is afgesloten of het wasprogramma is onderbroken. 2 Druk één keer op ▶om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. 3 Voer de ontsmettingscyclus opnieuw uit.

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
 60MIN, ECO + RINSE + alle wijzigers	A11: Element is oververhit geraakt door opeenhoping van vuil.	1 Druk één keer op ▶ om de pieptoon te doen ophouden en nogmaals om de storing op te heffen. 2 Verwijder het rek, de sproeiarm, het filter en de filterplaat om bij het element te komen. Zie 'Onderhoud.' 3 Reinig het element met een zachte, vochtige doek. Reinig en plaats het rek, de sproeiarm, het filter en de filterplaat terug. Zie 'Onderhoud.' 4 Draai een gemiddelde cyclus met vaatwasmiddel en zonder vaat. 5 Reinig het filter regelmatig om herhaling te voorkomen.

GARANTIE EN SERVICE

Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp

Ga na wat u zelf kunt doen. Zie de installatievoorschriften en uw gebruikershandleiding en controleer of:

1 Uw apparaat correct is geïnstalleerd.

2 U vertrouwd bent met de normale werking ervan.

Als u na het controleren hiervan nog steeds hulp of onderdelen nodig hebt, raadpleeg dan de garantiebepalingen in het Service & Garantieboek en zoek het dichtstbijzijnde Erkende Servicecentrum, Customer Care, of neem contact met ons op via onze website www.fisherpaykel.com.

Veiligheidseisen van EEG-richtlijn 93/68

Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) (alleen voor landen van de Europese Unie)

GB Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het product of op de documenten die bij het product worden geleverd, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet daarentegen worden afgegeven op het toepasselijke inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het moet worden verwijderd in overeenstemming met de lokale milieureglementering voor afvalverwijdering. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product dient u contact op te nemen met uw lokale overheidsdienst, uw dienst voor verwijdering van huishoudelijk afval ofwel de winkel waar u het product hebt gekocht.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Gemeente _____

Stad _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.