FISHER & PAYKEL

INBOUW-
KOELKAST & -VRIEZER

INBOUWKOELKAST & -VRIEZER

Modellen RS6019B

INBOUWKOELKAST

Modellen RS6019S2 & RS6019S3

INBOUWVRIEZER

Modellen RS6019F2 & RS6019F3

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	5
Voordat u begint	10
Bedieningspaneel	13
Voedselmodi	14
Functies	15
Instellingen	16
Wifiverbinding	17
De temperatuur aanpassen	18
Voorinstellingen van voedselmodi	19
Functies wijzigen	20
Instellingen wijzigen	21
Waterdispenser	22
IJsblokjesmaker	23
Bewaarfuncties	24
Verzorging en reiniging	25
Voedselveiligheid	29
Waarschuwingen en geluiden	30
Oplossen van problemen	31
Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	34
Fabrieksgarantie en onderhoudshandleiding	35

Surf naar onze website om uw product te registreren: fisherpaykel.com/register

⚠ WAARSCHUWING!	
	**Gevaar voor elektrische schok** Veronachtzaming ervan kan levensgevaarlijke toestanden, elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken. • Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in deze Gebruikershandleiding en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING!	
	**Dit apparaat bevat brandbaar koelmiddel isobutaan (R600a).**

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

Lees de hele gebruikershandleiding. Negeren van alle richtlijnen en regels kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

Algemeen gebruik

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke omgeving.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat onder toezicht in- en uitladen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het apparaat en het meubel moeten bij het installeren van het apparaat worden nageleefd.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
- Houd de ventilatieopeningen in de inbouwnis of de inbouwstructuur vrij.
- Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Open bij schade aan het koelcircuit alle ramen om de ruimte te ventileren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren.
- Gebruik bij het installeren van het apparaat nieuwe leidingen die met het apparaat zijn meegeleverd. Hergebruik GEEN bestaande waterleidingen.
- Vermijd contact met de bewegende delen van het uitwerpmechanisme van de ijsblokjesmaker en plaats uw vingers niet op het automatische ijsproductiemechanisme terwijl het apparaat in werking is.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een erkend servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren. In Queensland (Australië) MOET de servicetechnicus in het bezit zijn van een vergunning als gastechnisch installateur of een vergunning voor koolwaterstofhoudende koelmiddelen om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij afdekkingen moeten worden verwijderd.

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om naar voren kantelen te voorkomen. Het kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.
- Alleen aansluiten op drinkwaterleiding.
- De wateraansluiting op uw ijs- en water-apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame loodgieter of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus en moet voldoen aan alle nationale en lokale wetten.

- De installatie en het gebruik MOETEN aan alle nationale en lokale loodgieterijvoorschriften voldoen. Informeer bij uw lokale dienst voor openbare werken of er loodgieterijvoorschriften bestaan. U moet hun richtlijnen volgen bij het installeren van het waterfiltersysteem.
- Uw waterfiltersysteem is bestand tegen een maximale waterdruk van 120 psi (827 kPa).
- Indien een reduceerventiel wordt meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat die is gemonteerd voordat het waterfiltersysteem wordt geïnstalleerd. Installeer het NIET als de waterdruk hoger is dan 120 psi (827 kPa).

WAARSCHUWING!

Om het risico op verstikking te verminderen:

- Houd kleine onderdelen tijdens het installeren van het waterfilter buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

Elektriciteit

- Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als uw apparaat aan of gebruik geen verlengsnoeren of dubbeladapters.
- Let op om het netsnoer niet te beschadigen door het apparaat erover te rollen wanneer u dit wegtrekt van de muur.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Gebruik geen elektrische of andere apparatuur die vlambogen, vonken of vlammen in de omgeving kan produceren. Neem onmiddellijk contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om het apparaat te laten repareren.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarruimten voor voedingsmiddelen van het apparaat, tenzij van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

Temperatuurregeling

- Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 43°C. De prestaties van het apparaat kunnen in het gedrang komen bij gebruik buiten het temperatuurbereik.
- Zodra u uw koelkast voor het eerst inschakelt, koelt het koelsysteem automatisch alle ruimten tot op de ingestelde temperaturen. Dit duurt 2 – 3 uur.
- Met het bedieningspaneel kunt u de temperaturen van beide ruimten nauwkeurig en onafhankelijk wijzigen en regelen, ongeacht de temperatuur of vochtigheid van de omgeving en ongeacht of het zomer of winter is.
- We raden aan de werking van uw apparaat gedurende de eerste 24 uur om de 4 uur te controleren.
- Blijkt de koelkast niet naar behoren te koelen, roep dan uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om na te kijken of het apparaat naar behoren werkt. Neem onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat voedingsmiddelen bederven door ze in een ander apparaat of diepvriezer te bewaren.
- Voor gewone voedingsmiddelen is de fabrieksinstelling de optimale instelling met het oog op voedselveiligheid. Bewaring bij andere temperaturen dan aanbevolen kan de houdbaarheid beïnvloeden.
- Om algemene huishoudelijke voedingsmiddelen op de meest efficiënte manier te bewaren, wordt aanbevolen het apparaat met de fabrieksinstellingen te gebruiken. Het verplaatsen van de legplanken en bakken heeft maar een minimale impact op de efficiëntie.

Onderhoud

- Uw apparaat is ontworpen voor jarenlang gebruik zonder onderhoudscontroles. Als uw apparaat echter niet goed functioneert, laat het dan zo spoedig mogelijk nakijken door uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een voldoende opgeleide servicetechnicus of een vakbekwame elektricien.
- Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan.
- Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.
- Het ledlampje kan niet door de gebruiker worden gecontroleerd en gerepareerd. Neem contact op met uw Fisher & Paykel-dealer of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus
- Neem voor reserveonderdelen contact op met het Fisher & Paykel Customer Care Center. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-koelkasten gedurende minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

BELANGRIJK!

Uw apparaat is ontworpen voor jarenlang gebruik zonder onderhoudscontroles. Als uw apparaat echter niet goed functioneert, laat het dan zo spoedig mogelijk nakijken door uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Reiniging

- Als u van plan bent het apparaat lange tijd leeg te laten, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.
- Maak de waterreservoirs schoon als ze 48 uur lang niet zijn gebruikt. Spoel het aangesloten waterfilter door als het water gedurende 5 dagen niet is afgevoerd.
- Gebruik alleen reinigingsproducten op zeepbasis. Veel in de handel verkrijgbare reinigingsproducten bevatten oplosmiddelen die de kunststof componenten van uw koelkast kunnen aantasten en doen barsten.
- Gebruik geen antibacteriële reinigingsproducten aan de binnen- of buitenkant van het meubel, aangezien deze kunnen leiden tot roestvorming aan metalen onderdelen en barsten in kunststof componenten.
- Reinig regelmatig toegankelijke afvoersystemen en oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Verwijdering

- Wees uiterst voorzichtig bij het afvoeren van uw oude apparaat om gevaren te vermijden:
  - Het brandbare koelgas moet op veilige wijze worden verwijderd door een vakbekwame servicetechnicus.
  - Het thermische isolatieschuim in dit apparaat bevat brandbare isolatie die gassen kan uitstoten. Blootliggend isolatieschuim kan licht ontvlambaar zijn en moet tijdens het afvoeren zorgvuldig worden behandeld.
- WAARSCHUWING: Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer weggooit, moeten de deuren en panelen worden verwijderd en de rekken erin worden gelaten, om gemakkelijk inklimmen door kinderen te voorkomen.
- Raadpleeg uw plaatselijke energieautoriteit of lokale voorschriften voor de beste manier om uw oude apparaat af te voeren.
- Uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus kan u advies geven over milieuvriendelijke methoden voor het afvoeren van uw oude apparaat of vriezer.
- Verwijder alle verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles wat u kunt.

Voedingsmiddelen en dranken bewaren

- Alleen modellen met vak(ken) met 4 sterren zijn geschikt voor het invriezen van voedingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat warme etenswaren en dranken voldoende zijn afgekoeld voordat u ze in het apparaat plaatst. Warme voedingsmiddelen kunnen andere voedingsmiddelen opwarmen tot onveilige temperaturen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat voedingsmiddelen in gesloten verpakking gaan zweten / condenseren, wat ongewenst is.
- Zorg ervoor dat gedeeltelijk of volledig ontdooid voedsel nooit opnieuw wordt ingevroren — bereid het onmiddellijk.
- Consumeer voedingsmiddelen binnen de aanbevolen bewaartijden. Gooi voedingsmiddelen die tekenen van bederf vertonen weg.
- Leg bederfelijke voedingsmiddelen meteen na aankoop in het apparaat. Bewaring bij kamertemperatuur verhoogt de snelheid van bederf en kan schadelijke microbiële groei mogelijk maken.
- Bewaar rauw vlees of vis in gesloten recipiënten om kruisbesmetting te voorkomen.
- Verwijder onmiddellijk eventuele druppels of gemorste vloeistoffen op oppervlakken.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.
- Bewaar nooit vluchtige of brandbare stoffen in uw apparaat vanwege het gevaar voor explosie.
- Consumeer voedingsmiddelen niet wanneer ze te koud zijn. Voedingsmiddelen die uit de diepvriesruimte komen kunnen schade veroorzaken wanneer ze in aanraking komen met de huid, bv. bevroren ijsblokjes.
- Bij langdurig openen van de deur kan de temperatuur in de vakken van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Laat vloeistoffen nooit in glazen recipiënten invriezen. Vloeistoffen zetten uit wanneer ze bevriezen, waardoor het recipiënt kan exploderen.
- Laat nooit koolzuurhoudende dranken invriezen. Zij kunnen exploderen.

BELANGRIJK!

Als u vermoedt dat het apparaat niet koud wordt — bijvoorbeeld roomijs is aan het smelten — verwijder dan alle bederfelijke voedingsmiddelen en bewaar ze in een ander apparaat of koeler om bederf te voorkomen. Roep onmiddellijk een servicetechnicus.

Stroomstoring


- Vries volledig ontdooide diepvriesproducten niet opnieuw in.
- Voedingsmiddelen die ontdooid maar nog steeds koud zijn, kunnen onmiddellijk worden gekookt.
- Voedingsmiddelen die ontdooid en warmer zijn dan 5°C moeten worden weggegooid.

U kunt de modelgegevens op het serieplaatje aan de binnen- of buitenrand van de onderste ruimte identificeren.

Energie-etikettering en ecodesign


- Dit apparaat bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.
- Informatie over de energie-etikettering en het ecologisch ontwerp van producten is te vinden in de Europese productdatabase (EPREL) via de volgende link: http://eprel.ec.europa.eu/. U wordt gevraagd de modelidentificatiecode in te voeren.

Koelkast met dubbele zone (RS6019S2)

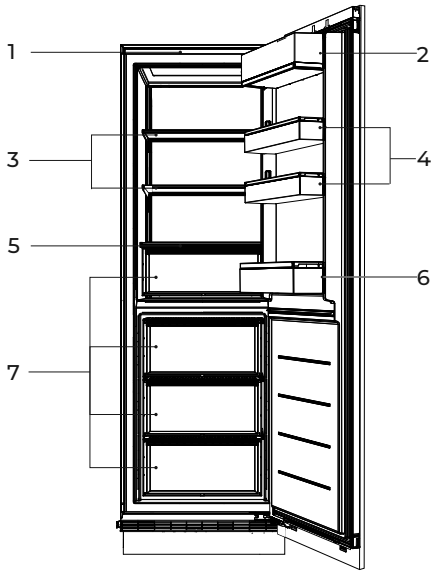


Functies	
1	Bedieningspaneel
2	Zuivelruimte
3	Verstelbare rekken
4	Deurvakken
5	Flessenhouder-accessoire
6	Flessenrek
7	Bakken met vochtigheidsregeling

Vriezer met dubbele zone (RS6019F2)

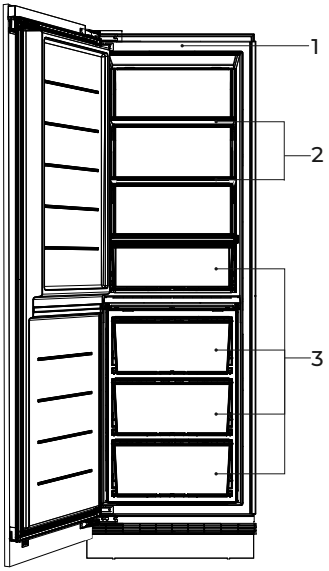

Functies	
1	Bedieningspaneel
2	Verstelbare rekken
3	Vriesbakken


Koelkast met drie zones (RS6019S3)

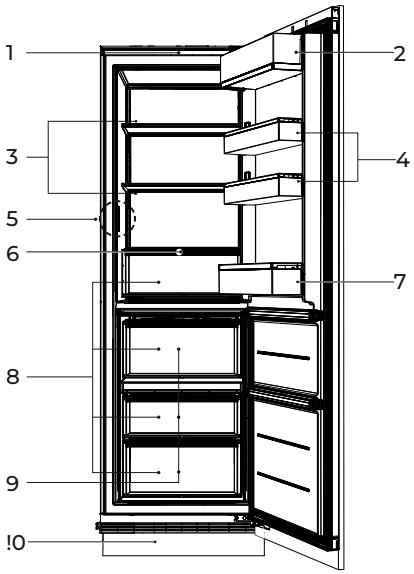

Functies	
1	Bedieningspaneel
2	Zuivelruimten
3	Verstelbare rekken
4	Deurvakken
5	Interne waterdispenser*
6	Flessenhouder-accessoire
7	Flessenrek
8	Bakken met vochtigheidsregeling
9	Variabele temperatuurzones
!0	Waterfilter (niet afgebeeld)

*Bevindt zich in binnenste linkerzijwand van de bovenste ruimte.


Vriezer met drie zones (RS6019F3)

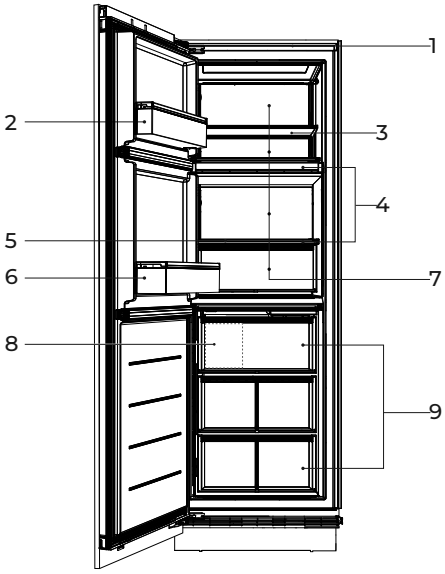

Functies	
1	Bedieningspaneel
2	Opbergvak
3	Verstelbare rekken
4	Vaste rekken
5	Flessenhouder-accessoire
6	Flessenrek
7	Variabele temperatuurzones
8	Automatische ijsblokjesmaker (niet afgebeeld)*
9	Vriesbakken

*Bevindt zich in vriesbak.


Bottom-mount koelkast (RS6019B)

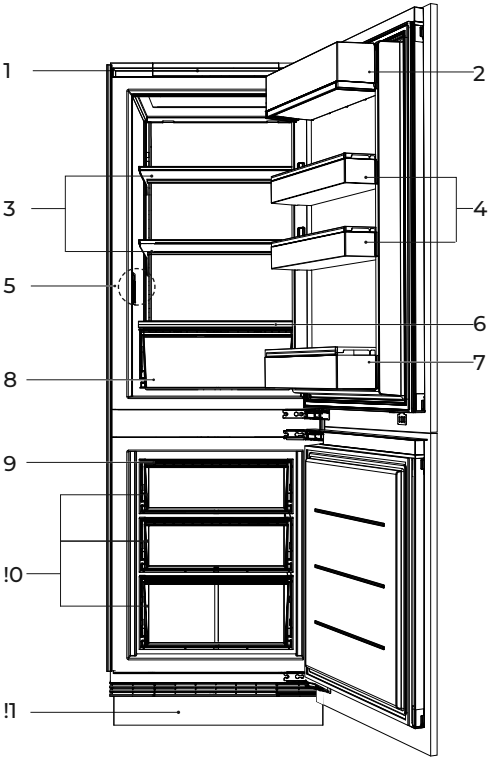


Functies	
1	Bedieningspaneel
2	Zuivelplank
3	Verstelbare rekken
4	Deurvakken
5	Interne waterdispenser*
6	Flessenhouder-accessoire
7	Flessenrek
8	Bak met vochtigheidsregeling
9	IJsblokjesmaker (niet afgebeeld)
!0	Vriesbakken
!1	Waterfilter (niet afgebeeld)

*Bevindt zich in binnenste linkerzijwand van de bovenste ruimte.

Bottom-mount / koelkast / vriezer / met dubbele zone

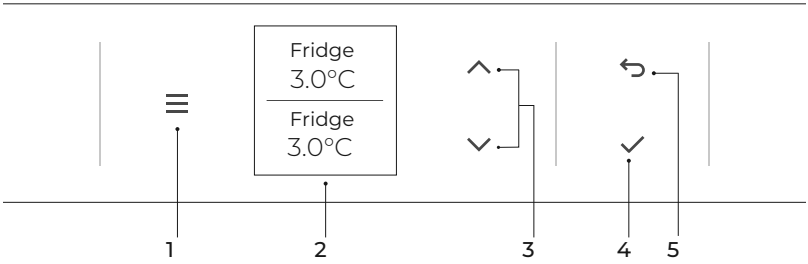


Koelkast / vriezer met drie zones

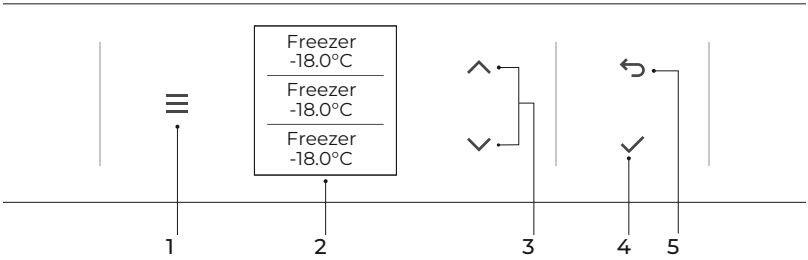

1	Menu	Druk hierop voor toegang tot functies en instellingen van het apparaat, of om terug te keren naar stand-by. Als het display is vergrendeld, houdt u de toets twee seconden ingedrukt om het te ontgrendelen.
2	Display	Geeft functies en instellingen van het apparaat weer.
3	Scrollen	Druk hierop om voedselmodi te selecteren en temperaturen in te stellen. Hiermee kunt u door het menu, de functies en de instellingen scrollen.
4	Selecteren	Druk hierop om de geselecteerde functies en instellingen te bevestigen en te activeren.
5	Terug	Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

Installatiemodus

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt geleverd, staat het in installatiemodus om installateurs te helpen.

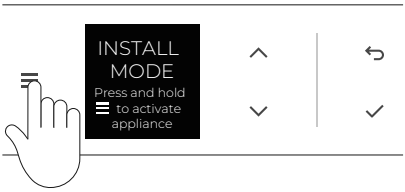

Druk op ≡ en houd ingedrukt om het apparaat te activeren en het menu weer te geven.

VOEDSELMODI

Variabele temperatuurzones

Afzonderlijke zones zorgen voor verschillende temperatuurinstellingen en voedselmodi voor een verscheidenheid aan voedingsmiddelen.

VOEDSELMODI	BESCHRIJVING	TE BEWAREN VOEDSEL-SOORTEN
PANTRY (PROVISIEKAST) (12°C)	PANTRY-modus (provisiekast-modus) biedt een koele, donkere plaats voor een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen die snel bederven of kunnen bederven bij kamertemperatuur, maar die te gevoelig zijn om bij normale koelkasttemperaturen te worden bewaard. PANTRY-modus (provisiekast-modus) werkt in de bewaaromstandigheden van een Kelderruimte overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie.	Bananen, avocado's, tomaten tropisch fruit, wortelgroenten.
		Droge voedingsmiddelen zoals granen, meel, suikers, crackers, granen, bakkerijproducten, tortilla's, wraps en brood.
		Spreads (smeerbaar beleg), conserven, honing, tropisch fruit, noten en zaden, chocolade en verse kruiden.
		Wijn
FRIDGE (KOELKAST) (3°C)	De ideale modus voor vers, alledaags voedsel. Deze modus biedt een hogere relatieve luchtvochtigheid dan veel andere koelkasten, waardoor vers voedsel zoals fruit en groenten, vlees en kaas langer vers blijft.	Fruit en groenten, zuivelproducten, jam en chutneys / conserven, vleeswaren en dranken.
CHILL (SNELKOELEN) (-0,5°C)	CHILL-modus (snelkoelmodus) is een uitbreiding van de FRIDGE-modus (koelkastmodus) en biedt de perfecte bewaarzone voor zeer bederfelijk voedsel om ervoor te zorgen dat het zijn essentiële versheid en kwaliteit behoudt. Deze voedingsmiddelen gaan hier iets langer mee in vergelijking met bewaring in FRIDGE-modus (koelkastmodus).	Zeer bederfelijk vlees, gevogelte en zeevruchten.
		Alcoholische dranken zoals bier.
SOFT FREEZE (ZACHT VRIEZEN) (-9°C)	SOFT FREEZE -modus (zachte vriesmodus) is een uitbreiding van uw koelkast die de houdbaarheid van bederfelijke voedingsmiddelen verlengt en hun kwaliteit garandeert. SOFT FREEZE -modus (zachte vriesmodus) maakt het mogelijk om voedsel gemakkelijk in porties te verdelen en meteen vanuit de bewaarruimte te verwarmen, te koken of op te dienen zonder te wachten tot het ontdooit.	Vlees, zeevruchten, soepen, sauzen, gepureerd voedsel, brood, desserts en gebak.
		Soft Freeze-modus (zachte vriesmodus) wordt niet aanbevolen voor het bewaren van romige desserts zoals roomijs.
FREEZER (VRIEZER) (-18°C)	FREEZER-modus (vriezermodus) is voor algemene diepvriesproducten die tussen 1 en 12 maanden moeten worden bewaard.	Vlees, gevogelte, zeevruchten, voorgekookt voedsel en restjes, wat fruit en groente, roomijs en andere diepvriesdesserts..

Niet alle voedselmodi zijn op elk model beschikbaar.

Sommige voedselmodi kunnen niet in combinatie worden gebruikt.

FUNCTIES

FUNCTIE	BESCHRIJVING
ICE (IJS)	Schakelt de automatische ijsblokjesmaker in de onderste ruimte in of uit. Uw ijsblokjesmaker is zo ontworpen dat hij automatisch ijsblokjes in de ondergelegen ijsbak deponeert totdat hij vaststelt dat de bak vol is. Hoe meer ijs u gebruikt, hoe meer hij er maakt. Vóór het eerste gebruik moet het automatische ijssysteem worden gespoeld. Zie uw installatiehandleiding voor meer informatie.
ICE BOOST (IJSBOOSTER)	Verhoogt de ijsproductie en wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.
MAX COLD (MAX KOUD)	Versnelt de koeling door de temperatuur in een ruimte gedurende een bepaalde tijd naar zijn laagste niveau te laten dalen Duurtijden: Pantry (provisiekast) - 6 uur, Fridge (koelkast) - 6 uur, Chill (snelkoelen) - 4 uur, Soft Freeze (zacht vriezen) - 12 uur, Freezer (vriezer) - 24 uur. Gebruik MAX COLD (max koud) wanneer u voedingsmiddelen aan uw apparaat toevoegt, bijvoorbeeld na het winkelen. Deze functie zorgt ervoor dat het voedsel binnen de kortste tijd wordt gekoeld of ingevroren, om de versheid ervan te behouden en de houdbaarheid te verlengen.
BOTTLE CHILL (FLESSENKOELING)	Koelt uw drankjes snel af in de vriezer gedurende 15 minuten. Afhankelijk van de grootte van uw drankje is de standaardtijd mogelijk niet voldoende om uw drankje te koelen. Indien uw drank na de ingestelde tijd niet koud genoeg is, plaatst u hem gewoon terug in de vriesruimte en reset u de BOTTLE CHILL-functie (flessenkoeling).
WATER DISPENSER (WATERDISPENSER)	Hiermee kunt u de waterdispenser vergrendelen en ontgrendelen.
DOOR ALARM (DEURALARM)	Hiermee kunt u het deuralarm tijdelijk dempen. Het wordt automatisch gedeactiveerd na 20 minuten of wanneer de deuren gesloten zijn.
DISPLAY LOCK/UNLOCK (DISPLAY VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN)	Hiermee kunt u de toetsen op het bedieningspaneel deactiveren. Dit is handig bij het reinigen van uw apparaat.
SABBATH (SABBAT)	In SABBATH-modus worden alle alarmen, lichten en displays gedurende 80 uur gedeactiveerd: • De binnenverlichting gaat niet aan wanneer u de koelkast opent. • De deuralarmen werken niet. • Het display licht niet op, behalve SABBATH. • Het bedieningspaneel werkt niet. • De Sabbath-modus wordt na 80 uur automatisch gedeactiveerd. Als u de koelkast uitschakelt terwijl hij zich in SABBATH-modus bevindt, keert het apparaat automatisch terug naar die modus wanneer het weer wordt ingeschakeld.

Niet alle voedselmodi zijn op elk model beschikbaar.

INSTELLINGEN

INSTELLING	BESCHRIJVING
WI-FI SETUP (WIFI-INSTELLINGEN)	Hiermee kunt u uw apparaat aansluiten op uw draadloze thuisnetwerk en het op afstand bedienen door middel van de app.
WATER FILTER TIMER RESET (RESETTEN VAN TIMER VAN WATERFILTER)	Hiermee kunt u de herinneringen voor het vervangen van het waterfilter resetten. Herinneringen worden telkens ingesteld voor zes maanden.
FORCE ICE FLIP (OMKIEPEN VAN IJSBAKJE)	Hiermee kunt u het ijsbakje omkiepen. Dit wordt gebruikt om het waterfilter te spoelen na een vakantie of wanneer het filter is vervangen.
DISPLAY SOUND (DISPLAYGELUID)	Hiermee kunt u alle geluiden van het bedieningspaneel dempen.
DISPLAY BRIGHTNESS (DISPLAYHELDERHEID)	Hiermee kunt u de helderheid van het display op het bedieningspaneel aanpassen.
TEMPERATURE UNITS (TEMPERATUUREENHEDEN)	Hiermee kunt u de temperatuureenheid op het display veranderen van Celsius (°C) in Fahrenheit (°F).
WATER FILTER REMINDERS (HERINNERINGEN VOOR WATERFILTER)	Geeft aan door middel van een melding dat het waterfilter moet worden vervangen.
FACTORY RESET (FABRIEKSRESET)	Hiermee kunt u uw apparaat resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

WIFIVERBINDING

Aan de slag

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.
- U krijgt stap voor stap aanwijzingen zowel op uw koelkast & vriezer als op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw koelkast & vriezer verbinding te maken.

Op uw mobiele apparaat:

1 Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
2 Registreer en maak een account aan.
3 Voeg uw koelkast & vriezer toe en stel de wifiverbinding in.


Verbinding maken met wifi

1



Druk op ☰ om het menu weer te geven.


2

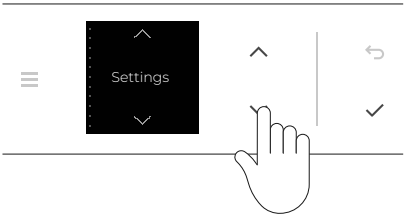

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst te scrollen en selecteer SETTINGS.


Druk op ✓ om te bevestigen.

3

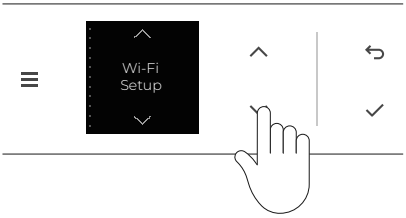

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst te scrollen en selecteer WI-FI SETUP. Druk op ✓ om te bevestigen.

4

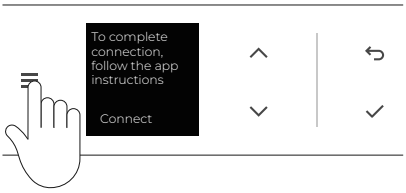

Volg de aanwijzingen op het scherm en in de app om de instelling te voltooien.


De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

DE TEMPERATUUR AANPASSEN

De temperatuur instellen via de snelle toegang


Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, zal het koelsysteem automatisch alle ruimten koelen overeenkomstig hun standaard voedselmodus en temperatuur (Fridge en 3°C voor koelkasten en Freezer en -18°C voor vriezers). Dit duurt 2 – 3 uur. De temperatuur kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker. Volg de onderstaande stappen om snel de temperatuur van de voedselmodus in elke ruimte aan te passen.

1

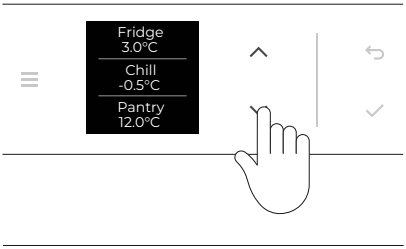


Druk vanuit het stand-by-display op ⌄ of ⌃ om de gewenste ruimte te selecteren.

2

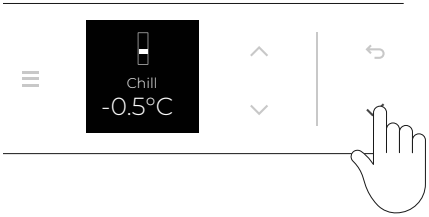

Druk op ✓ om de selectie te bevestigen.

3

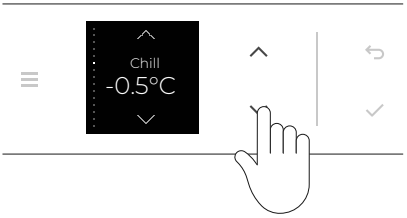

Druk op ⌄ of ⌃ om de de temperatuur te verhogen of verlagen.

4



Druk op ✓ om te bevestigen.

Er verschijnt een bevestigingsscherm en de wijziging wordt weergegeven op het stand-by-display.


De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

VOORINSTELLINGEN VAN VOEDSELMODI

De voedselmodi zijn gegroepeerd in vooringestelde combinaties. Zorg ervoor dat elke ruimte in de bedoelde voedselmodus staat en geschikt is voor de levensmiddelen die worden bewaard. Zorg ervoor dat de juiste voedselmodus is geselecteerd voor de soorten voedsel die u wilt bewaren. Zie 'Voedselmodi' en 'Voedselveiligheid' voor meer informatie.


Volg de onderstaande stappen om de voedselmodus in elke ruimte aan te passen.

1

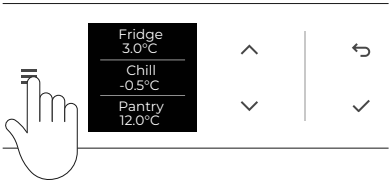

Druk op ☰


2

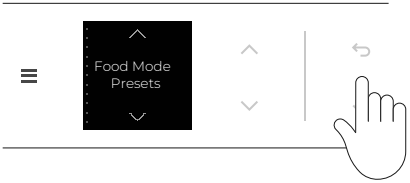

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst naar Food Mode Presets (voorinstellingen van voedselmodi) te scrollen.


Druk op ✓ om te bevestigen.

3

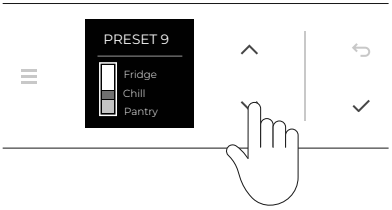


Druk op ⌄ of ⌃ om door de vooringestelde combinaties te scrollen.

4

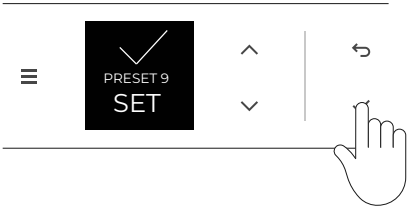


Druk op ✓ om de gewenste combinatie van voedselmodi te selecteren.

5

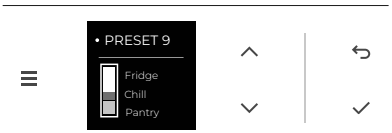

De actieve Food Mode-voorinstelling (voedselmodus) verschijnt als eerste in de lijst van voorinstellingen, en wordt aangegeven door een punt naast het nummer van de voorinstelling.


6

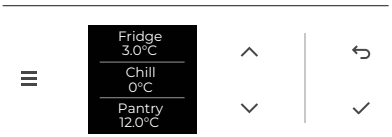

De in gebruik zijnde combinatie van voedselmodi wordt op het stand-by-display aangegeven.


FUNCTIES WIJZIGEN

1

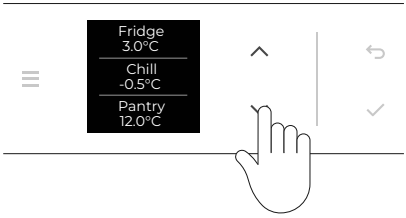

Druk op ☰ om het menu weer te geven.


2

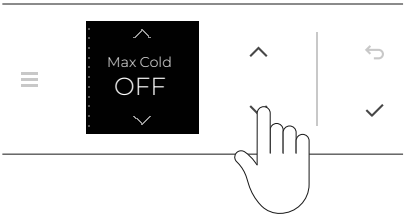

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst te scrollen en selecteer de gewenste functie .

Druk op ✓ om te bevestigen.

3

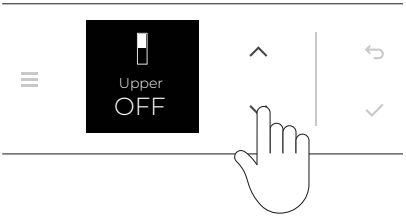

Druk op ⌄ of ⌃ om de gewenste ruimte te selecteren indien van toepassing voor de functie.

4




Druk op ✓ om de functie te activeren/deactiveren.

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.


INSTELLINGEN WIJZIGEN

1

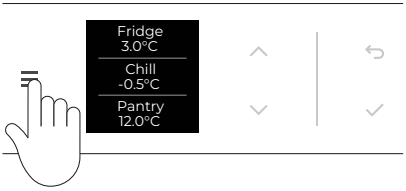

Druk op ☰ om het menu weer te geven.


2

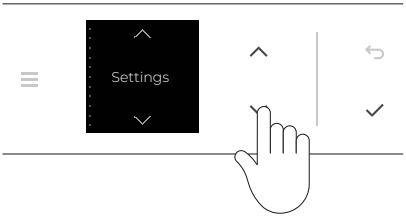

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst te scrollen en SETTINGS (instellingen) te zoeken.


Druk op ✓ om te bevestigen.

3

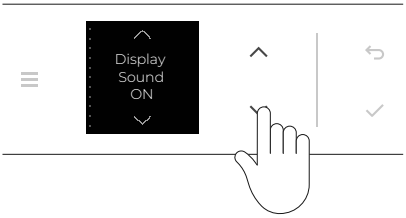

Druk op ⌄ of ⌃ om door de lijst te scrollen en de gewenste instelling te zoeken.

4

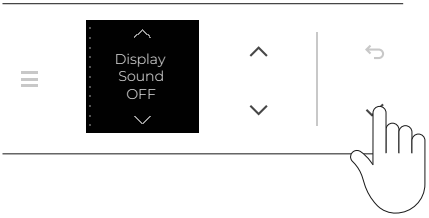


Druk op ✓ om de instelling te wijzigen of om de instelling te openen voor meer instelopties.

Druk op ✓ om de selectie te bevestigen.

WATERDISPENSER

Gebruik van de waterdispenser (koelkast met drie zones en B-model)

De waterdispenser bevindt zich binnenin op de linkerzijwand van de bovenste ruimte.

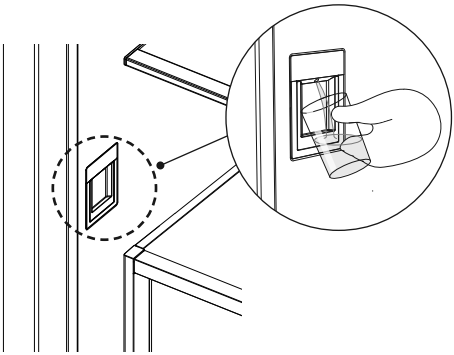

Druk om water te schenken voorzichtig met een glas of bakje tegen de klep van de dispenser.

Trek om de waterstroom te stoppen gewoon uw glas weg van de klep van de dispenser.

Door hard tegen de klep van de dispenser aan te drukken, stroomt het water niet harder en wordt er niet meer water geschonken.

Bij langdurige waterafgifte kan een time-out optreden. Er klinkt een alarm. Wacht 4 minuten alvorens weer water te tappen.


Vergrendelen/ontgrendelen van de waterdispenser.

1




Druk op ☰ om het menu weer te geven.

2

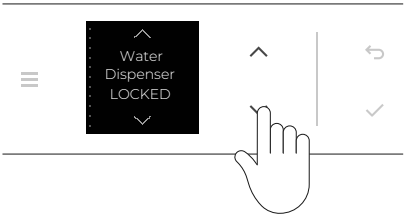

Druk op ⌄ of ⌃ om naar WATER DISPENSER (waterdispenser) te scrollen.

3

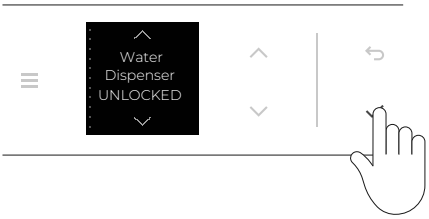

Druk op ✓ om de waterdispenser te vergrendelen of ontgrendelen.

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

IJSBLOKJESMAKER

Uw automatische ijsblokjesmaker produceert ijs in de ijsbak eronder. De productie van ijsblokjes gaat door totdat de ijsbak vol is. De ijsproductie wordt hervat zodra u het opgeslagen ijs begint te gebruiken.

Bij de eerste opstart van uw apparaat kan het enkele uren duren voordat uw ijsblokjesmaker ijs produceert. Dit is normaal. Zorg ervoor dat de functie van de ijsblokjesmaker op ON (aan) staat. Zie 'Functies wijzigen'.

- Voor hygiënisch gebruik is een ijsblokjesschep voorzien.

Indien u een grote hoeveelheid ijs nodig hebt, neemt u de ijsbak weg zodat de ijsblokjes in de grotere bak kunnen vallen. Om zoveel mogelijk ijs te kunnen bewaren, strijkt u de stapel blokjes gelijk met de ijsblokjesschep.

Maak de ijsbak regelmatig leeg en gooi oud ijs weg. Was en droog de ijsbak grondig af en plaats hem terug in de juiste positie. Zie 'Verzorging en reiniging'.

Schakel de ijsblokjesmaker uit als:

- De watertoevoer voor langere tijd is onderbroken.
- U de ijsbak voor lange tijd verwijdert.
- U met vakantie gaat.

BEWAARFUNCTIES

KOELKAST	
Fruit- en groentebakken met deksels met luchtvochtigheidsregeling	Deksels creëren een vochtig microklimaat door te voorkomen dat droge lucht in de bakken terechtkomt. De speciaal ontworpen groeven houden de condensatie vast, waardoor de vochtigheid hoog blijft en er minder op de producten eronder druppelt.
	Houd fruit en groenten gescheiden om te voorkomen dat ethyleengevoelige producten te snel rijpen.
	Wordt ook gebruikt voor het bewaren van delicatessen en dranken, of het ontdooien van voedingsmiddelen.
Vrijdragende glazen legplanken	Thermisch behandeld veiligheidsglas.
	Kunnen worden verwijderd en op niveaus gelegd om aan uw bewaarvereisten te voldoen.
Zuivelplank en deurvakken	Het bovenste deurvak is een zuivelruimte voor het bewaren van boter en kazen.
	De middelste vakken zijn ontworpen voor algemene levensmiddelen, kruiden en dranken.
	Het onderste vak is ontworpen voor het bewaren van grote dranken of dranken die u vaak nodig hebt.
	De vakken zijn verstelbaar
Enkelvoudige flessenhouders	Kan over de lengte van een vak worden geplaatst om verschillende flessen te bewaren.
	Bewaar flessen met de hals naar de voorkant van de koelkast gericht.

DIEPVRIEZER	
Vrijdragende glazen legplanken (RS6019F2 en RS6019F3)	Thermisch behandeld veiligheidsglas.
	Kunnen worden verwijderd en op niveaus gelegd om aan uw bewaarvereisten te voldoen.
Deurvakken (RS6019F3)	Ontworpen voor algemene diepvriesproducten en alcoholische dranken zoals sterke drank (FREEZER (vriezer) en SOFT FREEZE (zacht vriezen)) en bier en wijn (CHILL (koelen)).
IJsblokjesmaker (alleen Ice & Water-modellen)	Uitneembare ijsbak. (alleen RF6019B & RS6019F3)
	Hygiënische ijsblokjesschep. (alleen RF6019B & RS6019F3)
Vriesbakken	Biedt gemakkelijke bewaarmogelijkheden voor ingevroren levensmiddelen.

VERZORGING EN REINIGING

Gebruik op geen enkel onderdeel van uw apparaat agressieve chemicaliën, schuurmiddelen, ammoniak, chloor, bleekmiddel, geconcentreerde wasmiddelen, oplosmiddelen of schuursponsjes. Sommige van deze chemicaliën kunnen uw apparaat beschadigen.

Reinig alle oppervlakken met een zacht vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af en wrijf dan droog met een schone, pluisvrije doek.

Reiniging van de buitenkant

Condenserspoelen

De condenserspoelen van uw apparaat moeten periodiek worden gereinigd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Plintroosters en filter


We raden aan om het luchtrooster en het filter te reinigen en het waterfilterpatroon om de 6 maanden te vervangen.

1. Houd de ventilatieopeningen vrij van obstakels door de vloer voor uw apparaat regelmatig te stofzuigen voor een zo efficiënt mogelijke werking ervan.
2. In woningen met veel stof of verharende huisdieren, kan het nodig zijn het apparaat vaker te reinigen.

Reiniging van de binnenkant

Vrijdragende glazen legplanken


1

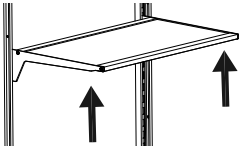

Om deze te verwijderen moet u de voor- en achterkant van de legplank stevig vasthouden.

Duw de legplank verticaal omhoog om ze los te maken van de achterste steunnokken.


2



Trek de legplank naar u toe.


Vaste legplank

1

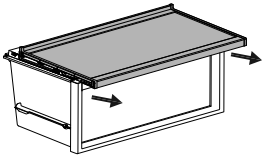

Trek de legplank naar u toe om de clips los te maken.

2

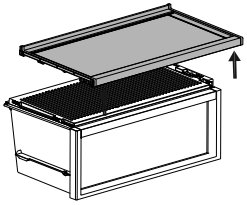


Til de legplank op om ze weg te nemen.

De bakken verwijderen


De rails zijn voorgesmeerd om de bakken gemakkelijker te kunnen openen en sluiten. Verwijder het vet niet van de rails om een soepele werking te behouden. Indien de bakken niet regelmatig volledig helemaal worden uitgeschoven, kan de uitloop van de rails worden verkort. Trek de rails uit om de uitloop weer te herstellen.

1

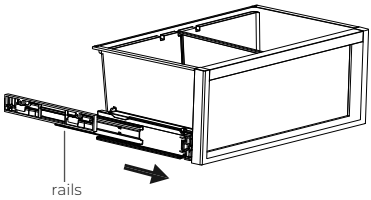

Om een bak te verwijderen moet u hem op zijn rails uitschuiven en de bak leegmaken.

2

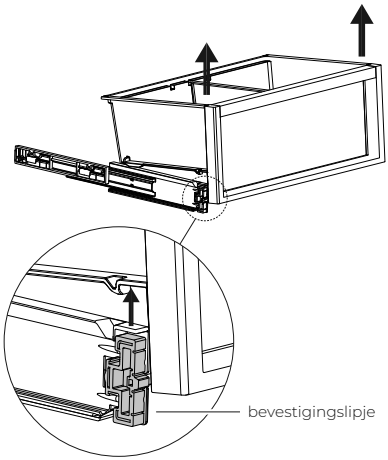


Duw op de bevestigingslipjes aan weerszijden van de bakhoeken en duw de bak dan stevig naar boven om hem uit de rails te halen.

VERZORGING EN REINIGING


Deksels met luchtvochtigheidsregeling (bovenste ruimte)

1

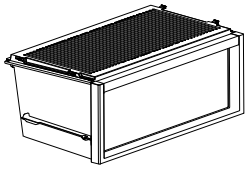

Verwijder vaste legplank.


2

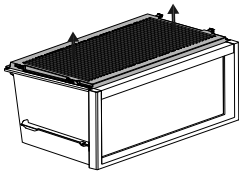

Til het deksel van de vochtigheidsregeling omhoog om te verwijderen

Deksels met luchtvochtigheidsregeling (onderste ruimte)

1

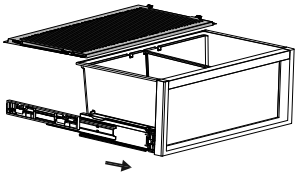

Verwijder de bak.

2



Trek het deksel van de vochtigheidsregeling naar u toe om de clip los te maken.

3




Til het deksel op en schuif het eruit om het te verwijderen.

VERZORGING EN REINIGING


De bakken verwijderen

1

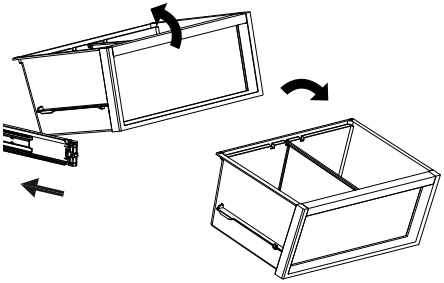


Trek de bak naar u toe om hem te verwijderen. Duw beide rails terug in het apparaat.

2

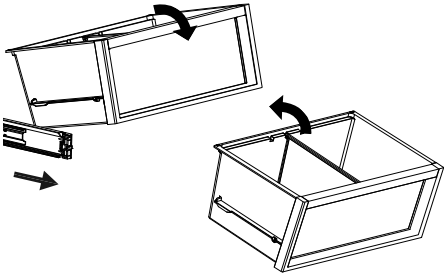

Plaats de bak terug door de rails uit te schuiven en hem bovenop de rails te plaatsen.

3

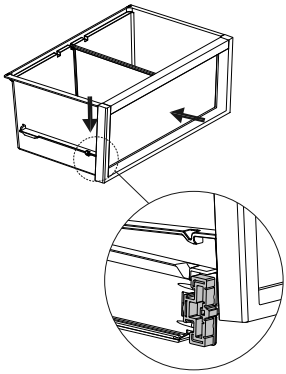

Duw de bak langzaam op de bevestigingslipjes totdat u voelt dat hij op de rails vastklikt. Zorg ervoor dat de lipjes van de bak stevig op de rails zijn vastgeklikt vóór gebruik.

Vakantieperiode (alleen vriezer)

Voordat u met vakantie gaat:

Zet de ijsblokjesmaker op OFF (uit) op het bedieningspaneel.
Sluit de watertoevoer naar het apparaat af.

Wanneer u weer thuiskomt:

Zet de ijsblokjesmaker aan. Gooi de inhoud van de eerste volle ijsbak weg.

VOEDSELVEILIGHEID

Voor een veilige voedselbewaring

- Bewaar alleen vers voedsel van hoge kwaliteit in uw apparaat.
- Leg bederfelijke voedingsmiddelen meteen na aankoop in het apparaat. Bewaren bij kamertemperatuur verhoogt de snelheid van bederf en kan schadelijke microbiële groei mogelijk maken.
- Voedingsmiddelen zoals vlees, gevogelte en zeevruchten moeten goed worden ingepakt of afgesloten in een geschikte verpakking om uitdroging, kleurverloop, smaakverlies en geuroverdracht te voorkomen.
  Opmerking: We raden aan om deze voedingsmiddelen op de onderste plank van uw apparaat of in een van de bakken te bewaren om morsen en kruisbesmetting met andere etenswaren te voorkomen.
- Zorg ervoor dat warme etenswaren en dranken voldoende zijn afgekoeld voordat u ze in het apparaat plaatst. Warme voedingsmiddelen kunnen andere voedingsmiddelen opwarmen tot onveilige temperaturen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat levensmiddelen in gesloten verpakking gaan zweten / condenseren — wat ongewenst is.
- Dranken kunnen het best rechtop worden geplaatst in de deurvakken of op de flessenrekken.
- Zorg ervoor dat rauw en gekookt voedsel apart wordt bewaard om kruisbesmetting te voorkomen.
- Consumeer voedingsmiddelen binnen de aanbevolen bewaartijden. Gooi voedsel met tekenen van bederf weg.
- Open de deur zo weinig mogelijk om optimale bewaartemperaturen in uw apparaat te handhaven.
- We raden aan om MAX COLD (max koud) te gebruiken wanneer u etenswaren aan uw apparaat toevoegt, bijvoorbeeld na het winkelen. Deze functie zorgt ervoor dat het voedsel binnen de kortste tijd wordt gekoeld of ingevroren, om de versheid ervan te behouden en de houdbaarheid te verlengen.
- Bewaring bij andere temperaturen dan aanbevolen kan de houdbaarheid aantasten.

Voedingsmiddelen die in de koelkast worden bewaard

- Zuivelproducten zoals boter en kaas moeten worden bewaard in het afgesloten deurvak om geuroverdracht of de opname van de geur van ander voedsel zoveel mogelijk te vermijden.
- Eieren moeten in hun doos worden bewaard om de opname van sterke geuren door hun poreuze schaalstructuur te voorkomen.
- Groenten en fruit moeten worden bewaard in de bakken met vochtigheidsregeling. Deze bakken zorgen voor een vochtig microklimaat om de bewaartijd van groenten en fruit te verlengen.

Levensmiddelen die in de diepvriezer worden bewaard

We raden aan om koolzuurhoudende dranken alleen in uw vriezer te koelen als de functie BOTTLE CHILL (flessenkoeling) actief is.

Bewaar koolzuurhoudende dranken niet zonder deze functie in vriezermodus. Indien de drank niet wordt verwijderd, kan de vloeistof bevriezen en kan de fles of het blik ontploffen.

- Zorg ervoor dat de lucht uit de verpakking verwijderd is om de vorming van ijskristallen en vriesbrand te voorkomen.
- Om de versheid en kwaliteit te behouden, raden we aan om voedingsmiddelen in de koelkast te ontdooien. Zorg ervoor dat gedeeltelijk of volledig ontdooide voedingsmiddelen nooit opnieuw worden ingevroren — bereid ze onmiddellijk.

WAARSCHUWINGEN EN GELUIDEN

Storingen

- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een storing voordoet, zullen 4 snelle pieptonen te horen zijn en zal de storing op het bedieningspaneel worden weergegeven.
- Noteer de storingscode die op het bedieningspaneel wordt weergegeven en neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om de storing te verhelpen. U kunt dit doen door te surfen naar fisherpaykel.com of door contact op te nemen met ons Customer Care Center.

Normale geluiden van het apparaat

Inbouwkoelkasten en -vriezers zijn ontworpen voor uitstekende energie- en koelprestaties. Als gevolg daarvan kan het geluiden produceren die enigszins verschillen van uw oude apparaat.

Laagfrequent tikkend geluid	Dit is de klep die de koeling van elke ruimte regelt. Dit geluid duurt telkens maar een paar seconden.
Ventilatorluchtstroom	Dit apparaat is uitgerust met ventilatoren met variabele draaisnelheid afhankelijk van de vraag. Tijdens koelperioden, bijvoorbeeld na veelvuldig openen van de deur, zorgen ventilatoren voor koudeluchtcirculatie in het apparaat waardoor een geluid wordt geproduceerd. Dit is volkomen normaal.
Krakende of knallende geluiden	Deze kunnen optreden wanneer de automatische ontdooifunctie in werking is.
Stromend water	Dit geluid komt van de koelvloeistof in het systeem en klinkt als een kokend of pruttelend geluid.
Hoorbaar sissend geluid na het sluiten van de vriezerdeur	Dit geluid komt van het drukverschil tussen de warme lucht die in de koelkast is binnengedrongen en plotseling afkoelt, en de druk van de buitenlucht.
Zoemen	Dit is de draaiende compressor en is heel normaal.
Geluiden van de ijsblokjesmaker	Werking van de motor (laag bromgeluid).
	Stromend water wanneer de ijsblokjesmaker en/of het waterreservoir volloopt.
	Openen en sluiten van waterklep (sissend geluid).
	IJs dat loskomt van het bakje (gekraak).
	IJs dat in de ijsbak valt (plofgeluid).
Andere geluiden	Meubel niet stabiel of waterpas.
	Rammelende flessen of potten op legplanken.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Gelieve bij een probleem met uw apparaat eerst de volgende punten na te kijken alvorens contact op te nemen met uw lokale door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of het Customer Care Center.

Productonderdelen en accessoires kunnen worden gekocht via de Fisher & Paykel Customer Care Center of online via fisherpaykel.com (deze service is alleen beschikbaar voor bepaalde markten).

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
Het apparaat werkt niet	Geen spanning op het stopcontact.	Controleer of de stekker goed is aangesloten en de zekering ingeschakeld.
		Controleer een ander apparaat op hetzelfde contact.
		Controleer de hoofdzekering.
Lampje werkt niet	Lampje functioneert niet.	De verlichting kan niet door de gebruiker worden onderhouden. Neem contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
	Het apparaat werkt niet.	Controleer of het apparaat is ingeschakeld aan het stopcontact of aan de werkschakelaar.
Licht en display functioneren niet	Apparaat in SABBATH.	Druk op ☰ en houd ingedrukt om te ontgrendelen, scroll naar SABBATH en deactiveer.
Bewaarruimten te warm	Temperatuurinstelling niet juist.	Zie 'Voedselmodi'.
	Deur wordt vaak geopend.	Doe de deur zo weinig mogelijk open om een stabiele temperatuur te bereiken.
	Onlangs is een grote hoeveelheid voedsel toegevoegd.	Selecteer MAX COLD (max koud) om te helpen de temperatuur snel te laten dalen.
Voedsel bevriest in de koelkast	Temperatuur is te koud ingesteld.	Verhoog de temperatuur. Zie 'De temperatuur aanpassen' en 'Voedselmodi'.
	Voedsel ligt vlak voor luchtuitlaten.	Leg koudegevoelige levensmiddelen weg van de luchtuitlaten.
Onvertrouwde geluiden	Meubel niet stabiel of waterpas.	Zie de bij dit apparaat geleverde Installatiehandleiding.
	Vriesruimte is aan het ontdooien.	Dit is normaal.
Geluiden van de ijsblokjesmaker	Normale werking van de ijsblokjesmaker.	Zie 'Waarschuwingen en geluiden'.
Voedselmodus is niet beschikbaar	Niet alle voedselmodi zijn in alle ruimten beschikbaar.	Zie 'Voorinstellingen van voedselmodi' voor beschikbare combinaties van voedselmodi.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
Bij het openen van de deur van het apparaat klinken 4 snelle geluidssignalen en verschijnt er een code op het bedieningspaneel		Noteer de code op het bedieningspaneel en neem contact op met het Customer Care Center.
Water in de groentebakken	Condensatie ontstaat door vochtige omgevingen veroorzaakt door fruit en groenten.	Enige condensatie is gunstig voor het bewaren van fruit en groenten.
		Wrijf het water eruit met een doek.
Condens/ijs in ruimte	Deur vaak of langdurig geopend.	Open deur zo weinig mogelijk.
	Deurafdichting is lek.	Controleer en reinig de deurafdichting.
	Niet ongewoon tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid.	Wrijf droog.
	Deur sluit niet goed.	Leg het voedsel in de ruimte zo dat de deur goed kan sluiten.
	Deuren niet uitgelijnd.	Bel een servicetechnicus.
Bak schuift niet gelijkmatig in en uit	De verpakking zit vast.	Controleer of er geen etenswaren of verpakkingsmateriaal achter de lade / bak vastzit.
Deur sluit niet	Een obstakel belet het sluiten van de deur.	Verplaats het obstakel.
	Apparaat niet correct geïnstalleerd.	Raadpleeg de Installatiehandleiding die bij dit apparaat is geleverd om er zeker van te zijn dat uw apparaat correct is geïnstalleerd.
Vriezer gaat niet open	De deur werd onlangs geopend.	Wacht 30 seconden en probeer opnieuw.
Kleine of grote ijsblokjes	Waterleiding is geknikt/bekneld.	Controleer of de externe waterleiding niet geknikt/bekneld is. Als de leiding niet geknikt/bekneld is, neem dan contact op met Customer Care om een technicus te regelen die de interne waterleiding kan controleren.
	Verstopt waterfilter.	Vervang het filter voordat u technici belt.
Diepvriesproducten zijn zacht of smelten		Verwijder de artikelen en leg ze in een andere vriezer of koelbox en bel onmiddellijk Customer Care.
	Temperatuurinstelling niet juist.	Pas de temperatuurinstelling aan. Zie ‘Voedselmodi’.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
Automatische ijsblokjesmaker werkt niet.	IJsblokjesmaker is niet ingeschakeld.	Schakel de ijsblokjesmaker in, zie 'Functies wijzigen'.
	Watertoevoer afgesloten of niet aangesloten.	Sluit de watertoevoer aan.
	Waterdruk te laag.	Controleer waterdruk.
	Waterleiding geknikt / geblokkeerd.	Controleer of waterleiding niet is geknikt / geblokkeerd.
	Filter is verstopt.	Waterfilter is mogelijk aan vervanging toe.
	IJsblokjes samengeklonterd in de bak.	Verwijder de ijsbak, maak de blokjes los en verwijder het samengeklonterde ijs. Plaats de ijsbak terug.
	Vriesruimte werkt niet.	Neem contact op met het Customer Care Center.
IJsblokjes smaken bedorven	Geopende verpakkingen kunnen geur / smaak doorgeven.	Gooi de ijsblokjes weg en maak de ijsbak schoon. Zie 'Reiniging van de binnenkant'.
		Wikkel sterk ruikend voedsel in of bedek het.
	Slechte smaak van toevoerwater.	Vervang het filterpatroon. Onderdelen en accessoires van het apparaat zijn verkrijgbaar via ons Customer Care Center.
IJsblokjes bevriezen traag.	Mogelijk was de deur niet goed gesloten.	Sluit de deur.
	Temperatuur van vriesruimte is te hoog ingesteld.	Zet op een lagere temperatuur. Zie 'De temperatuur aanpassen'.
Nat ijs / ijs klontert	Filter is verstopt.	Vervang het filterpatroon.
	Deur van vriesruimte langdurig geopend.	Tik licht op het ijs met de schep om de blokjes los te maken of maak -- in geval van grote klonters -- de ijsbak leeg en maak nieuw ijs.
	Hoge omgevingstemperatuur.	
	De ijsbak is langdurig uit de vriesruimte geweest.	
	Het ijs blijft na verloop van tijd aan elkaar plakken.	
IJs is verkleurd	Waterfilter is niet doorgespoeld.	Raadpleeg de bij uw apparaat geleverde installatiehandleiding voor details over het spoelen van uw waterfilter.

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

EU Dit apparaat is gemerkt overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door voor de correcte afvoer van dit product te zorgen, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het typeplaatje of op de documenten die bij het apparaat worden geleverd, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het betreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Verwijdering van het apparaat moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking en zonder het koelmiddelcircuit te beschadigen.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of uw Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.

FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

NZ

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information

AU

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en onderhoudshandleiding of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Gemeente _____

Stad _____

Land _____

FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

UK

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat

Neem voor reserveonderdelen contact op met het Fisher & Paykel Customer Care Center. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-koelkasten gedurende minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

CUSTOMER CARE (KLANTENSERVICE)

Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of:

1 Uw apparaat correct is geïnstalleerd.
2 U vertrouwd bent met de normale werking ervan.
3 U hebt gelezen ‘Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp’, ‘Storingen’ en ‘Oplossen van problemen’.

Als u na controle van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig hebt, wend u dan tot de dichtstbijzijnde, door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus, Customer Care of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com.

In UK als u hulp nodig hebt

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Center en spreek met een van onze Customer Care Consultants.

Gratis nummer: 08000 886 605
Website: fisherpaykel.com

Postadres:
Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

In Ierland als u hulp nodig hebt

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Center en spreek met een van onze Customer Care Consultants.

Gratis nummer: 1800 625174 of 01 807 7960
Website: fisherpaykel.com

Postadres:
Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Als u service nodig hebt

Fisher & Paykel beschikt over een netwerk van door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnici die alle onderhoudswerkzaamheden aan uw apparaat kunnen uitvoeren. Ons Customer Care Center kan u een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus bij u in de buurt aanbevelen. Ofwel kunt u een afspraak maken online op fisherpaykel.com/uk/help-and-support of fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Als u ons belt, schrijft of contact opneemt via onze website, gelieve te vermelden: uw naam en adres, modelnummer, serienummer, datum van aankoop en een volledige beschrijving van het probleem. Deze informatie is nodig om beter op uw verzoek om bijstand te kunnen reageren.

Details van het apparaat zijn te vinden in het meubel rechtsonder.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Gemeente _____

Stad _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.