
BOX VERWARMD

615NWDPP - 615SWDPP - 615GWDPP

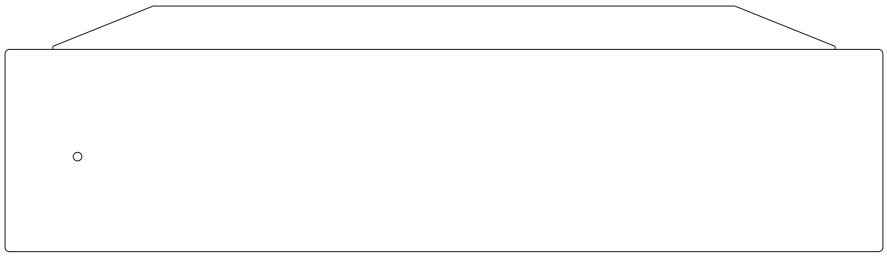


NL | Gebruiksaanwijzing

ILVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kenmerken van de apparaten

Het typeplaatje is te vinden op pagina 2 en is ook zichtbaar aan de onderkant na het verwijderen van de lade.

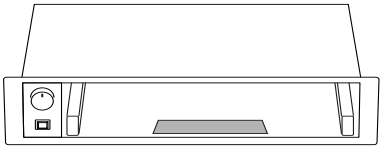

1. Opgelet! Voordat u het apparaat aansluit, vergelijkt u de netkenmerken (spanning en frequentie) die op het label staan met die van uw stroomnet. Als deze kenmerken niet met elkaar overeenstemmen, kunnen er problemen optreden. In geval van twijfel raadpleegt u een elektricien.
2. Opgelet! De veiligheid van dit apparaat wat elektriciteit betreft, kan alleen worden gegarandeerd als het met een aarding wordt aangesloten. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekend beveiligingssysteem van het net (elektrische schokken bijvoorbeeld).
3. Opgelet! Gebruik het apparaat alleen nadat het in de daarvoor bedoelde zitting is gemonteerd. Alleen op die manier kunt u de gebruikers garanderen dat ze niet in aanraking komen met elektrische componenten.
4. Opgelet! Demonteer het apparaat nooit. Mogelijke contacten met elektrische delen die onder spanning staan, kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van de gebruikers en problemen veroorzaken met het apparaat zelf.
5. Opgelet! Reparaties en onderhoud, in het bijzonder de delen onder spanning, moeten worden overgelaten aan door de fabrikant erkende technici. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen, dieren of voorwerpen als gevolg van reparaties en onderhoud dat door niet erkende technici wordt uitgevoerd.
6. Opgelet! Opgelet! Reparatie die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, mogen alleen worden uitgevoerd door technici die erkend zijn door de fabrikant. Gebeurt dit niet, dan is elke vorm van schade die het resultaat is van de reparatie, niet gedekt door de garantie.
7. Opgelet! Opgelet! Om het te laten repareren, mag het apparaat niet aangesloten zijn op het stroomnet.
8. Om het af te sluiten van het stroomnet, moet u:

- ervoor zorgen dat de knop on/off op off staat
- de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald. Trek hiervoor niet aan het stroomsnoer, haal rechtstreeks de stekker uit het stopcontact.

9. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een specifieke kabel die door de fabrikant of door geautoriseerde assistentie wordt geleverd.

Vrzorgsmaatregelen tijdens gebruik

- Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Een oneigenlijk gebruik van het apparaat kan de gebruiker in gevaar brengen.
- Lees aandachtig de instructies voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Op deze manier voorkomt u dat u zich verwondt of dat u het apparaat beschadigt.
- De warmhoudlade is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
- Gebruik het apparaat alleen om servies te verwarmen. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk of verkeerd gebruik.
- Gebruik het apparaat niet om gerechten of dranken te bereiden.
- Afhankelijk van de geselecteerde temperatuur en de werkingstijd, kan de temperatuur in het apparaat oplo pen tot 80 º C. Om servies uit de warmhoudlade te halen, beschermt u uw handen met ovenwanten.
- Let vooral op kinderen en sta hen niet toe om in de buurt van het apparaat te spelen. Als het apparaat ongewild wordt ingeschakeld, kan de hitte ervan brandwonden veroorzaken.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis mits ze voldoende worden bewaakt of ingelicht zijn over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die ermee verbonden zijn. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet overgelaten worden aan kinderen zonder toezicht.
- Ga niet op de lade zitten en ga er niet aan hangen. De uittrekbare geleiders kunnen hierdoor beschadigd raken. Het maximum gewicht waarmee de lade kan worden belast, is 25 kg.
- Bewaar geen kunststof of gemakkelijk ontvlambare voorwerpen in de lade. Als u het apparaat aan zet, kunnen deze voorwerpen smelten of vlam vatten. (Gevaar voor brand).
- Gebruik het apparaat niet om de ruimte te verwarmen. De hoge temperatuur van het apparaat kan gemakkelijk voorwerpen in de buurt ervan vlam doen vatten.
- Gebruik geen stoomreinigers om de binnenkant van de lade te reinigen. De stoom kan kortsluitingen veroorzaken. De stoomdruk kan ook de buitenkant van het apparaat beschadigen en op lange termijn ook de componenten ervan.
- Als u het apparaat een lange tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het stroomsnoer zodat het apparaat geen gevaar kan vormen als het bijvoorbeeld door spelende kinderen wordt gebruikt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Eerste inbedrijfstelling

- Voordat u de lade gebruikt, reinigt u die volgens de instructies in het gedeelte “Reinigen en onderhoud”.


Milieubescherming

- Afvalverwerkingvan de verpakking comieco Codice Consorziato n°
- Breng het afval van al de verpakkingsmaterialen naar de juiste afvalverzamelpunten. Op deze manier bent zeker van hun recyclage.
- Afvalverwerking van afgedankte apparatuur 
- Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EU betreffende het beheer van afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) horen elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik niet thuis in het normale stedelijke afval.
- Afgedankte apparaten moeten afzonderlijk worden verzameld en verwerkt om het recupereren van de verschillende materialen van de componenten te optimaliseren en mogelijke schade voor milieu en volksgezondheid te voorkomen. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak staat op al deze producten om u te herinneren aan deze verplichtingen.
- Gebruikers moeten de plaatselijke autoriteiten of verkooppunten raadplegen om informatie te vragen over de verzamelpunten waar ze hun afgedankte elektrische apparaten kunnen inleveren. Voordat u uw apparaat afdankt, maakt u het onbruikbaar door het stroomsnoer door te knippen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving van het apparaat

1	Temperatuurknop (thermostaat)
2	Schakelaar On/Off (aan)
3	Verlichting

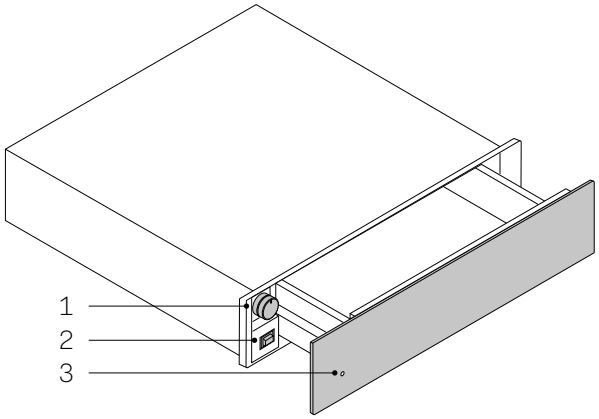

Manier waarop de lade werkt

Dit apparaat werkt met warme-luchtcirculatie

Een ventilator verspreidt de door een elektrische weerstand opgewekte warmte in het apparaat. Met de thermostaat kan de gebruiker de gewenste temperatuur bepalen en regelen. De hete lucht verwarmt het servies snel en gelijkmatig.

Openen en sluiten

Om de lade te openen of te sluiten, drukt u op het middelste gedeelte. De lade schuift iets naar buiten, waardoor hij zonder problemen uitgetrokken kan worden.

Bedieningspaneel

Voordat u het toestel gebruikt, moet u de lade reinigen volgens de instructies in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. Schakel de verwarmingslade vervolgens minstens 2 uur in. Draai hiervoor de temperatuurknop naar de maximale stand - “stand 9” (zie hoofdstuk “Temperatuurselectie”). De onaangename geur die hiervan het gevolg is, is onvermijdelijk. Zowel de geur als eventuele rook verdwijnen na korte tijd.

Kontrolpanel


Op het bedieningspaneel zitten een temperatuurknop en een schakelaar on / off. Het bedieningspaneel is alleen zichtbaar als de lade open is. Als de lade gesloten is, signaleert het waarschuwingslampje of het apparaat in bedrijf is of niet.

Gebruiksaanwijzingen

Reinig de warmhoudlade als volgt:

- Zet servies in de warmhoudlade.
- Om de gewenste temperatuur te selecteren, draait u aan de temperatuurknop en zet die op de gewenste temperatuur.
- Druk de schakelaar on/off in om het apparaat in te schakelen; het lampje begint te branden.
- Sluit de lade.

Sluit de lade niet met te veel kracht
Voordat u servies uit de lade haalt, moet u het apparaat eerst uitzetten met dezelfde schakelaar

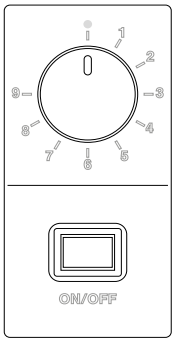

Selectie van de temperatuur

Met de draaiknop voor de temperatuur kunt u temperaturen instellen tussen 40 en 85 ° C. Draai de knop niet verder dan de “0” of rechtsom voorbij de maximum temperatuur “9” want dit kan het apparaat beschadigen.
Zodra de geselecteerde temperatuur wordt bereikt, wordt de verwarming uitgeschakeld. Als de temperatuur onder de geselecteerde waarde komt, schakelt de verwarming weer in. De temperaturen worden niet aangeduid als absolute temperaturen in ° C maar met een schaal van 1 tot 9 die overeenstemt met de volgende temperaturen:

Stand van knop	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tijd (minuten)	30	40	50	60	65	70	75	80	85

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving van het apparaat

Optimale temperatuur per serviesgroep:

Ongeveer 60 º C - stand 5

Met deze instelling kan de inhoud van koppen en glazen niet te snel afkoelen en kunt u ze nog uit de lade halen zonder u te verbranden

Ongeveer 60 º C - stand 5

Ideaal voor borden en schalen.

Gerechten die geserveerd worden op verwarmd servies, blijven langer warm. U kunt dit servies echter nog zonder gevaar aanraken.

Om servies uit de lade te halen, raden wij aan ovenwanten te gebruiken

Verwarmingstijden

Meerdere factoren beïnvloeden de verwarmingstijden:

- Materiaal en dikte van het servies
- Hoeveelheden
- Positie van het servies
- Omgevingstemperatuur

Wij kunnen dus geen precieze verwarmingstijden geven.
Ter referentie duiden we enkele tijden aan om servies te verw

Hoeveelheden	Tijd (minuten)
Servies voor 6 mensen	30 - 35

Hoe vaker u de lade gebruikt, hoe beter u de tijden en temperaturen leert kennen die u moet instellen om servies te verwarmen.

Hoeveelheid

Hoeveel servies er in de lade kan, hangt van de grootte van het servies af:

Voorbeelden hoeveelheid servies voor 6 mensen.		
Voorbeeld 1	Voorbeeld 2	Voorbeeld 3
n° 6 platte borden Ø 24cm n° 6 diepe borden Ø 10cm	80 kleine koffiekopjes	40 theekoppen

REINIGEN EN ONDERHOUDE ⚠

Schoonmaken is het enige onderhoud dat nodig is

- Opgelet! Om de lade te reinigen moet de stekker van de warmhoudlade uit het stopcontact worden getrokken.
- Haal de stekker uit het stopcontact of onderbreek het volledige stroomcircuit.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsproducten, schuursponzen of scherpe voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen stoomreinigers om de binnenkant van de lade te reinigen.

Binnenkant van de lade

De warmhoudlade kan worden gereinigd met een normale, vochtige doek. Als de lade erg vuil is, voegt u enkele druppels reinigingsmiddel toe (universele, niet bijtende ontvetter) aan het water.

Als de oppervlakken gereinigd zijn, droogt u ze af met een droge doek.

Voor het frontpaneel van roestvast staal kunt u producten gebruiken die specifiek voor dit soort oppervlakken bedoeld is.

Doe een klein beetje product op een zachte doek en wrijf hiermee over het oppervlak.

Binnenkant van de lade

voegt u enkele druppels reinigingsmiddel toe (universele, niet bijtende ontvetters) aan het water.
Als de oppervlakken gereinigd zijn, droogt u ze af met een droge doek.
Gebruik de lade pas opnieuw als die helemaal droog is.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen van algemene aard

OPGELET!

Alle reparaties moeten worden overgelaten aan een gespecialiseerd technicus. Eventuele reparaties uitgevoerd door iemand die hiervoor niet bevoegd of erkend is, kan het apparaat in gevaar brengen.

Probleem	Oorzaken
et servies wordt niet warm genoeg	Controleer: - Of het apparaat ingeschakeld is. - Of de juiste temperatuur is ingesteld. - Of het servies zelf de circulatie van de hete lucht verhindert - -Of het servies lang genoeg in de lade is gebleven. De verwarmingstijd hangt af van diverse factoren zoals: - Type materiaal en dikte van het servies. - Hoeveelheid servies. - Positie van het servies.
Het servies blijft koud	Controleer of: - U de ventilator hoort draaien. Als de ventilator draait, kan de weerstand defect zijn. Als de ventilator niet draait, kan die defect of geblokkeerd zijn.
Het servies wordt te heet	- De temperatuurknop is stuk.
Lampje on/off is stuk.	- Lampje on/off is stuk.

INSTALLATIE

Voor de gekwalificeerde installateu


Voor de installatie

- Controleer of de ingaande spanning die op het label met technische kenmerken staat, overeenstemt met de spanning van het stopcontact dat u wenst te gebruiken.
- Open de lade en haal het verpakkingsmateriaal eruit.
- Opgelet! Op de voorkant van de warmhoudlade kan beschermingsfolie zitten. Voordat u de warmhoudlade voor het eerst gebruikt, verwijdert u voorzichtig de beschermingsfolie.
- Kijk na of de warmhoudlade nergens beschadigd is. Controleer of de lade naar behoren opent en sluit. Als u schade vaststelt, neemt u contact op met de technische assistentie in uw buurt.
- Opgelet: na de installatie van de warmhoudlade moet het stopcontact vlot bereikbaar zijn.
- De warmhoudlade mag alleen worden geïnstalleerd in combinatie met de apparaten die worden vernoemd door de fabrikant. Als de warmhoudlade wordt gemonteerd in combinatie met andere apparaten is de garantie niet meer geldig omdat niet kan worden gegarandeerd dat de warmhoudlade nog naar behoren werkt.tto.

Installatie

Als u een apparaat in combinatie met de warmhoudlade moet installeren, moet u de instructies in de handleiding volgen.
De maten voor de montage zijn aangeduid in mm op de tekeningen die u op de volgende pagina's ziet.
Ga als volgt te werk:
Procedere come segue:


1. Zet de warmhoudlade op de plank en steek hem perfect in het midden van de nis, perfect op één lijn met de voorkant van het apparaat.
2. Controleer of de warmhoudlade goed in de inbouwopening zit.
3. Open de lade en bevestig de warmhoudlade aan de zijlanten met de vier meegeleverde schroeven.

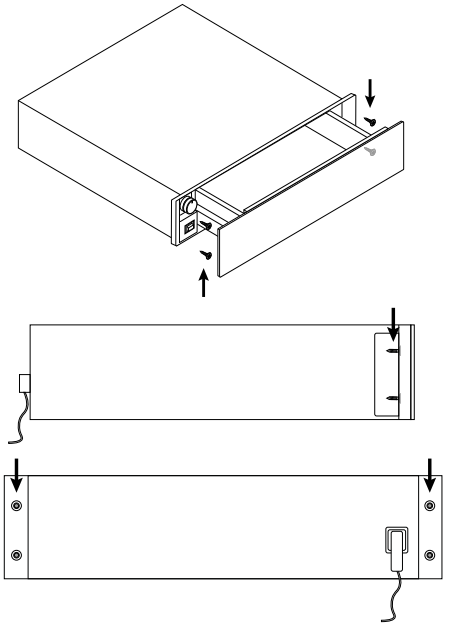

INSTALLATIE


Afmetingen inbouwruimte

mod. 615

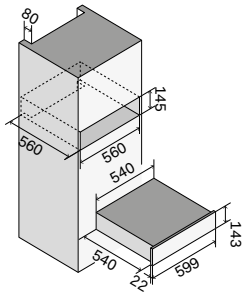

mod. 615 + 645..TZ41 (A = 550 ; B = 560)


mod. 615 + 645..HSW1 (A = 560 ; B = 570)

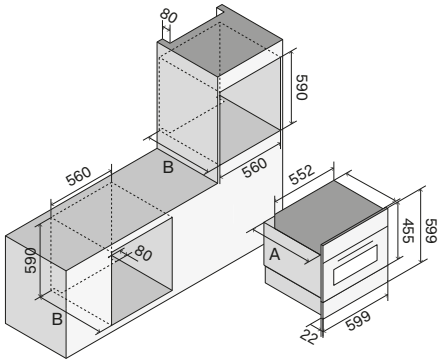

Bedradingsschema

Legend

11	Bruin	M	Klemmenbord
33	Wit	MA	Schakelaar
45	Geelgroen	R	Neutrale
55	Grijs	N	Weerstand
66	Blauw	T	Thermostaat van lade
F	Fase	TS	Veiligheidsthermostaat
K1	Aardedraad aansluitklemmen	TT	Tangentiële thermostaat
K15	" " rail	V	Ventilator van lad

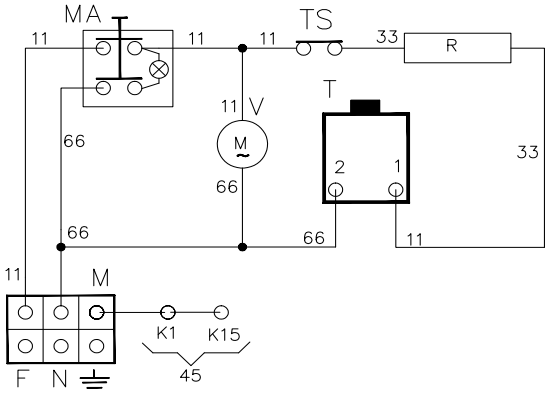

Live,
Cook,
Love.

ilve.com

ILVE S.p.A Via Antoniana, 100 — 35011 — Campodarsego (PD) Italy
T. +39 049 9200990 / Email: mail@ilve.com

cod. EI33960910000NL 36/2025