

Gebruiks- en montagehandlei- ding



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NL

ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinformatie en waarschuwingen.....	3	8.2.17	Deuralarm	35
1.1	Gebruik conform de voorschriften.....	3	8.2.18	Lichtalarm	35
1.2	Gebruikersgroep.....	3	8.2.19	Demomodus	36
1.3	Installatie en inbedrijfstelling.....	3	8.2.20	Resetten naar fabrieksinstellingen	36
1.4	Veilig gebruik van het apparaat.....	3	8.3	Meldingen.....	37
1.5	Reiniging.....	3	8.3.1	Waarschuwingen.....	37
1.6	Storingen, schade en reparaties.....	3	8.3.2	Herinneringen.....	38
1.7	Afvoeren.....	4	9	Uitrusting.....	38
1.8	Conformiteit.....	4	9.1	Veiligheidsslot*.....	38
1.9	Klimaatklassen.....	4	9.2	Veiligheidsslot.....	38
1.10	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	4	9.3	Houten rooster.....	39
1.11	EPREL-database.....	4	9.4	Etiketten.....	40
1.12	Open-Source-licenties.....	4	9.5	Waterbak*.....	40
1.13	Reserveonderdelen.....	4	10	Onderhoud.....	41
1.14	Symbolen op het apparaat.....	4	10.1	FreshAir-actief koolfilter.....	41
1.15	Waarschuwningsniveaus.....	4	10.2	Apparaat reinigen.....	41
2	Het apparaat in vogelvlucht.....	5	11	Klantenhulp.....	42
2.1	Leveringsomvang.....	5	11.1	Technische gegevens.....	42
2.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	5	11.2	Bedrijfsgekluiden.....	42
2.3	SmartDevice.....	5	11.3	Technische storing.....	43
3	Opstellen en aansluiten.....	6	11.4	Klantenservice.....	44
3.1	Opstellingsvoorwaarden.....	6	11.5	Typeplaatje.....	44
3.2	Afmetingen apparaat.....	7	12	Buiten bedrijf stellen.....	44
3.3	Ventilatie-eisen.....	7	13	Afvoeren.....	44
3.4	Apparaat transporteren.....	7	13.1	Apparaat voor afvoeren voorbereiden.....	44
3.5	Apparaat uitpakken.....	7	13.2	Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier.....	45
3.6	Deurdraairichting veranderen.....	8			
3.7	Wandafstandhouder monteren*.....	18			
3.8	Apparaat plaatsen.....	18			
3.9	Apparaat uitlijnen.....	19			
3.10	Na het plaatsen.....	19			
3.11	Apparaat in een keukenblok integreren.....	19			
3.12	Afvalverwerking van de verpakking.....	20			
3.13	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....	20			
4	Werking van het Touch & Swipe-display.....	21			
4.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	21			
4.2	Menu's.....	21			
4.3	Slaapstand.....	22			
5	In gebruik nemen.....	22			
5.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	22			
6	Opslag.....	22			
6.1	Instructies voor opslag.....	22			
6.2	Opslagtekeningen.....	23			
7	Energie sparen.....	26			
8	Bediening.....	27			
8.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	27			
8.1.1	Statusindicatie.....	27			
8.1.2	Weergavesymbolen.....	27			
8.1.3	Akoestische signalen.....	27			
8.2	Apparaatfuncties.....	27			
8.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat....	27			
8.2.2	Apparaat in- en uitschakelen	28			
8.2.3	Temperatuur	28			
8.2.4	Presentatielicht *.....	28			
8.2.5	HumiditySelect	29			
8.2.6	SabbathMode	29			
8.2.7	Deurvergrendeling	30			
8.2.8	Schermsgrendeling	31			
8.2.9	Toegangscodes.....	31			
8.2.10	Herinnering	33			
8.2.11	Taal	33			
8.2.12	Temperatuureenheid	33			
8.2.13	Display-helderheid	33			
8.2.14	WLAN	34			
8.2.15	Apparaatinformatie	35			
8.2.16	Software	35			

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.

Symbool	Uitleg
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

WP..i	50.. / 52.. / 74..
WS..i	52..

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - in agrarische omgevingen en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
 - in bed & breakfasts
 - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
 - Dit apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
 - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Gebruikersgroep

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren.

1.3 Installatie en inbedrijfstelling

- Het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de gebruikersinformatie opstellen en aansluiten.
- De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de installatiebehuizing mogen niet worden afgesloten.
- Beschadig het netsnoer niet. Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.
- De contactdoos moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld. Deze moet buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat liggen.

1.4 Veilig gebruik van het apparaat

- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in het apparaat. Dergelijke spuitbussen zijn herkenbaar aan de opgedrukte vermelding van de inhoud of aan een vlamsymbool. Eventueel vrijkomende gassen kunnen door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat deze het apparaat niet in de brand kunnen zetten.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Vermijd langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde-/diepvriesproducten. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Het koelmiddel dat zich in het apparaat bevindt (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Uitstromend koelmiddel kan ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Gebruik geen ontstekingsbronnen in het apparaat.
 - Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijv. stoomreinigers, verwarmingsapparaten).
 - Als koelmiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantenservice.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- De temperatuurwaarde in het warmste gedeelte van het apparaat kan hoger zijn dan de ingestelde temperatuurwaarde.

1.5 Reiniging

- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.
- Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten of stoomreinigers, open vuur of ontdooisprays om het ontdooiproces te versnellen.
- IJs niet verwijderen met scherpe voorwerpen.

1.6 Storingen, schade en reparaties

- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het netsnoer vervangen worden.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.7 Afvoeren

- Het apparaat bevat waardevolle materialen en is voorzien van een overeenkomstig symbool. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
 - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
 - Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling en herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers.
 - Lever het oude apparaat bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de winkel in.
 - Informeer naar de retouromogelijkheden.
- Uw apparaat kan persoonlijke gegevens bevatten.
 - Verwijder persoonlijke gegevens voordat u het apparaat weggooit.
- Het apparaat bevat koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie. Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Apparaat alleen volgens de aanwijzingen in de gebruikersinformatie afvoeren.

1.8 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt:	Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
Voor de GB-markt:	Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com

1.9 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

- Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.10 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> kunt u de productdatabank vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

1.12 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier: home.liebherr.com/open-source-licenties

1.13 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lageregeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.14 Symbolen op het apparaat

	Dit symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar. Dit symbool niet verwijderen.
	Waarschuwing: Brandgevaar door brandgevaarlijke stoffen. Dit symbool bevindt zich op de compressor en kan zich ook op andere plaatsen op het apparaat bevinden. Dit symbool waarschuwt voor brandbare stoffen. Dit symbool niet verwijderen.
	Deze of een soortgelijk symbool kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Dit symbool niet verwijderen.
	Dit symbool staat op het typeplaatje. Het geeft aan dat het apparaat waardevolle materialen bevat en niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden. (zie 1.7 Afvoeren)

1.15 Waarschuwningsniveaus

	GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
--	--------	--

 WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

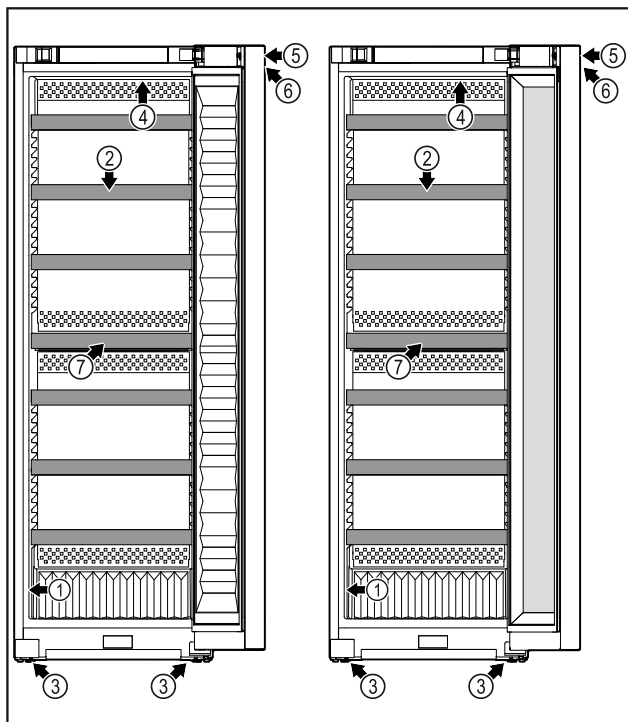


Fig. 1 WP. 5052 / 5252

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Typeplaatje | (5) Slot |
| (2) Houten rooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Verstelbare poot | (7) Actieve-koolfilter |
| (4) Binnenverlichting | |

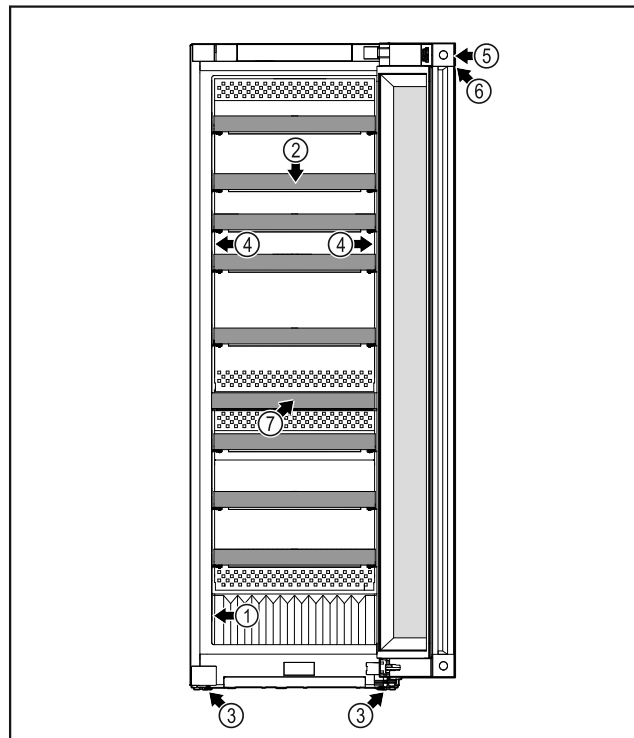


Fig. 2 WP. 5272 / 7472 / 5262 / W5270

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Typeplaatje | (5) Slot |
| (2) Houten rooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Verstelbare poot | (7) Actieve-koolfilter |
| (4) Binnenverlichting | |

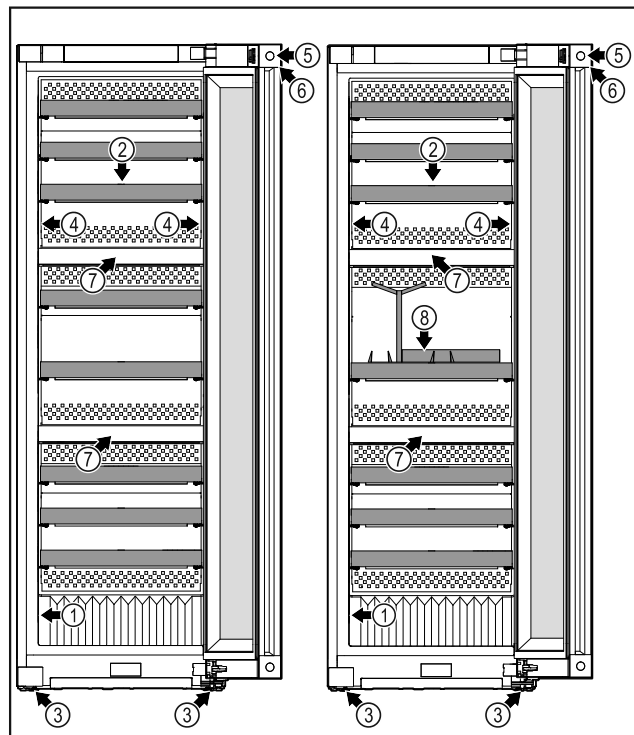


Fig. 3 WP. 5273 / 7473

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Typeplaatje | (5) Slot |
| (2) Houten rooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Verstelbare poot | (7) Actieve-koolfilter |
| (4) Binnenverlichting | (8) Sommelier-set* |

2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw wijnapparaat.

Opstellen en aansluiten

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:

Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.

Meer informatie over SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie 8.2.14 WLAN).

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

3 Opstellen en aansluiten

3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zodanig opstellen dat het geen stekker of stroomkabel raakt.
- Op contactdozen in het achterpaneel van het apparaat geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!

Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Optimale opstellingslocatie is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterzijde en met gebruik van de meegeleverde muurafstandshouders (zie onder) altijd tegen de wand plaatsen.*
- Plaats het apparaat altijd met de achterkant tegen de muur.*
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

3.2 Afmetingen apparaat

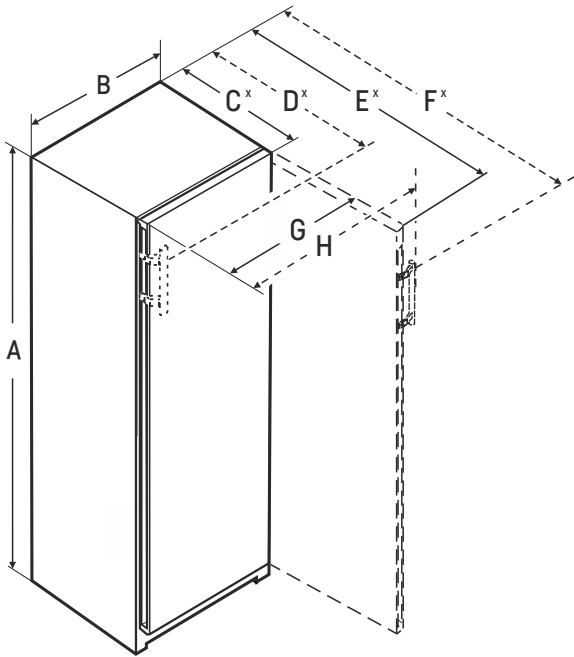


Fig. 4

- A** = Apparaathoogte inclusief voeten / wielen / scharnier
B = Apparaatbreedte zonder greep
C = Apparaatdiepte zonder greep
D = Apparaatdiepte met greep
E = Apparaatdiepte bij geopende deur zonder greep
F = Apparaatdiepte bij geopende deur met greep
G = Apparaatbreedte bij geopende deur zonder greep
H = Apparaatbreedte bij geopende deur met greep

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	–
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	–
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	–

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	–
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	–
G (mm)	713
H (mm)	–

^x Bij apparaten met meegeleverde muurafstandshouders wordt de maat vergroot met 15 mm. (zie 3.7 Wandafstandshouder monteren*)

3.3 Ventilatie-eisen

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- ▶ Let op voldoende ventilatie.
- ▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

3.4 Apparaat transporteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!*

Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

- ▶ Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

3.4.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- ▶ Apparaat uitpakken. (zie 3.5 Apparaat uitpakken)

3.4.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met verstelbare poten: Verstelbare poten zijn ingedraaid.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

Na transport:

- ▶ Apparaat uitlijnen. (zie 3.9 Apparaat uitlijnen)

3.5 Apparaat uitpakken

LET OP

Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

- ▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!

Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

Opstellen en aansluiten

- ▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.
- ▶ Het apparaat is op de juiste positie geplaatst: Verwijder de beschermfolie op de deur en zijwanden.

3.6 Deurdraairichting veranderen

Gereedschap

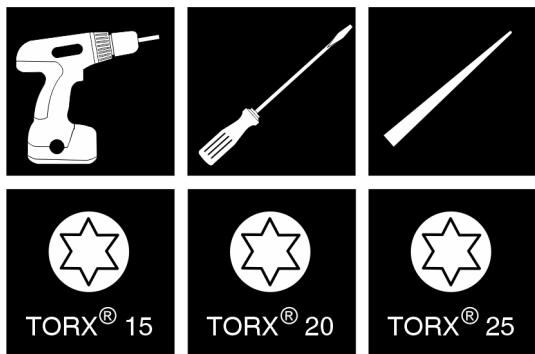


Fig. 5



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- ▶ Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Letselgevaar en materiële schade door hoog deurgewicht!

- ▶ Ombouw alleen uitvoeren, als u een gewicht van 25 kg kunt dragen.
- ▶ Ombouw alleen met twee personen uitvoeren.

LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

- ▶ Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!

Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling.

Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.

- ▶ Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **met sluitdemper** gelden de gedeeltes:

- ☐ Voor apparaten **met** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

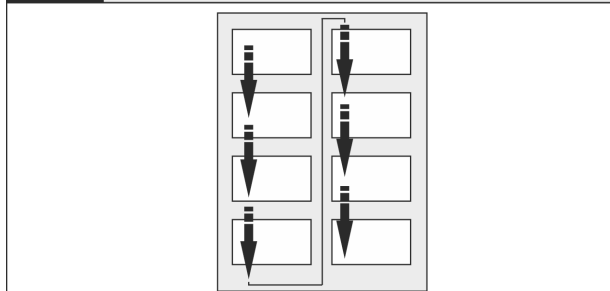


Fig. 6

Let op de leesrichting.

3.6.1 Sluitdemper verwijderen

Voor apparaten met sluitdemper:

- ▶ Deur openen.

LET OP

Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!

Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.

- ▶ Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
- ▶ Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.

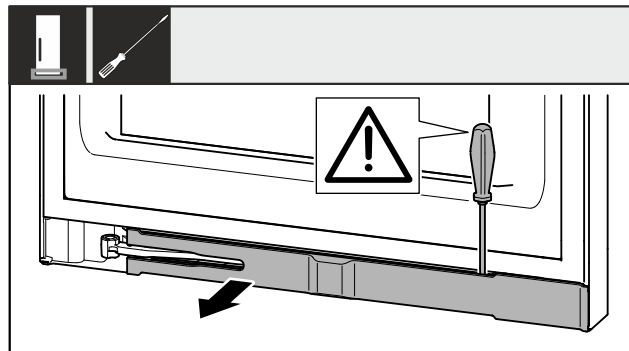


Fig. 7

- ▶ Paneel met platte schroevendraaier vastklikken.
- ▶ Paneel verwijderen.



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!

- ▶ Vergrendeling vastklikken.

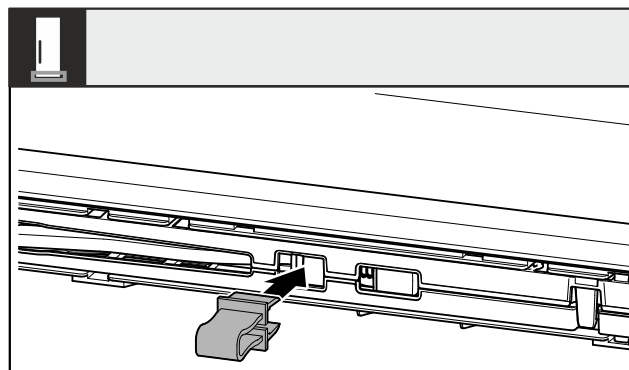


Fig. 8

- ▶ Beveiliging in opening vastklikken.

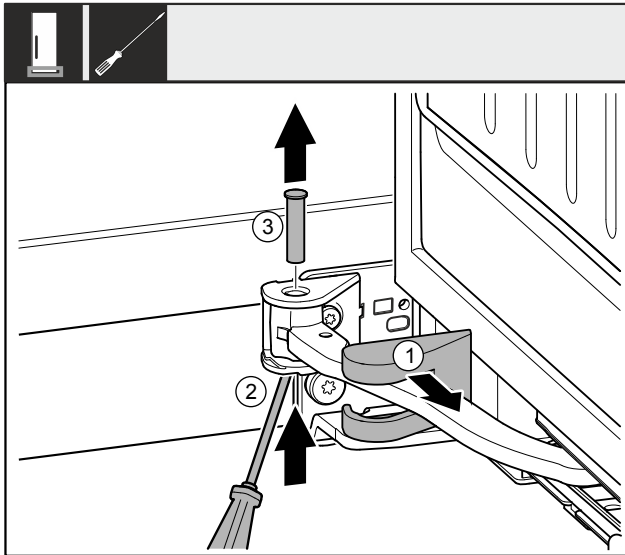


Fig. 9

- Lagerbokafdekking Fig. 9 (1) wegnemen en langs het scharnier verschuiven.
- Bouten Fig. 9 (2) met vinger of schroevendraaier van onderaf optillen.
- Bouten Fig. 9 (3) van boven af eruit trekken.

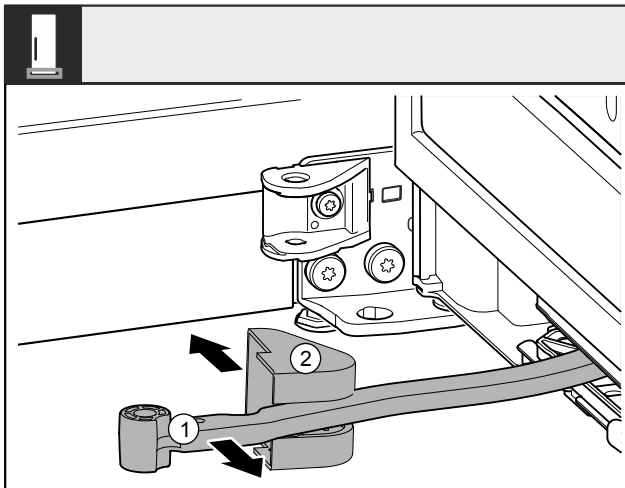


Fig. 10

- Scharnier Fig. 10 (1) in de richting van de deur draaien.
- Lagerbokafdekking Fig. 10 (2) verwijderen.

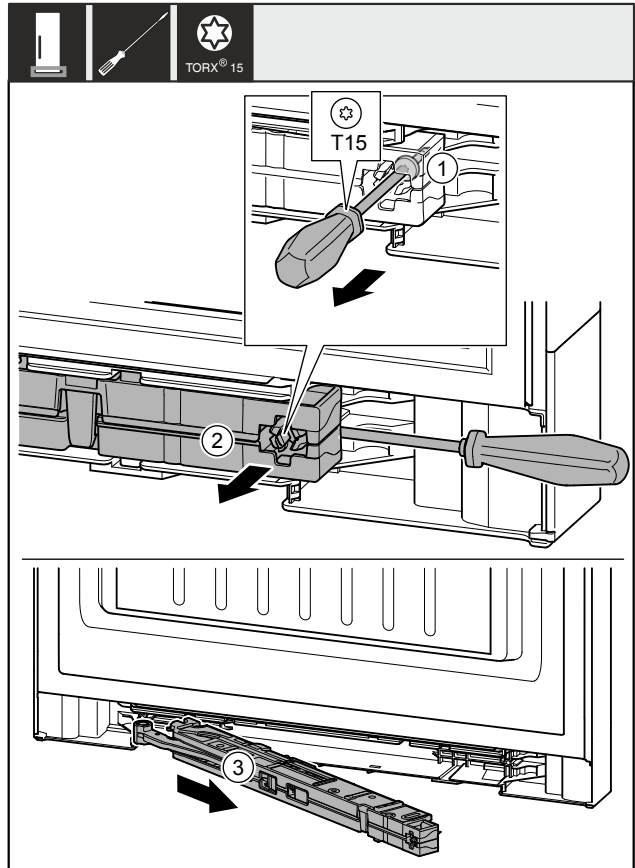


Fig. 11

- Schroef Fig. 11 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier ca. 14 mm losdraaien.
- Hef de sluitdemperunit Fig. 11 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- Sluitdemperunit Fig. 11 (3) uittrekken.

Bij 700 mm en 750 mm brede apparaten het adapterstuk verwijderen.*

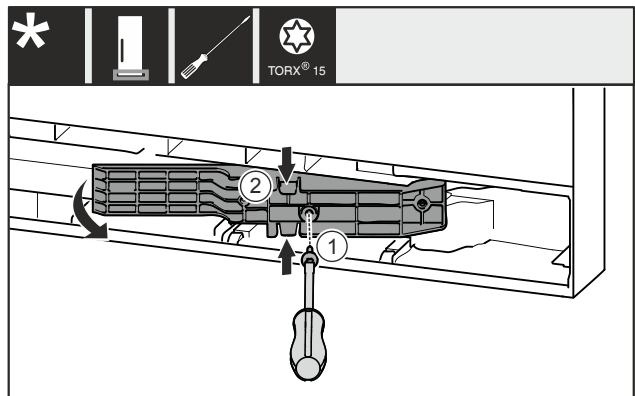


Fig. 12 *

- Schroef Fig. 12 (1) verwijderen.*
- Adapterstuk Fig. 12 (2) boven en onder iets samendrukken en eruit trekken.*

Opstellen en aansluiten

3.6.2 Afdekkingen wegnemen*

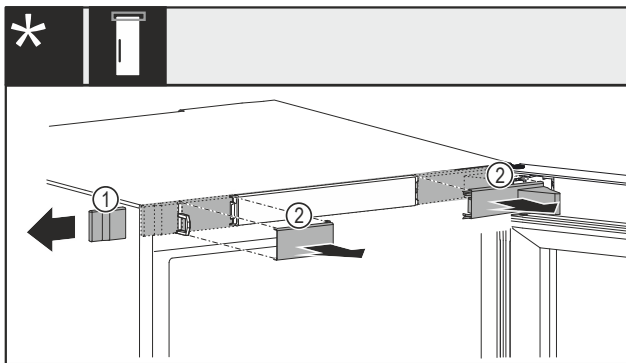


Fig. 13 Met mechanisch of elektrisch slot*

- Afdekking Fig. 13 (1) voorzichtig aan de zijkant wegnemen.*
- Afdekkingen Fig. 13 (2) voorzichtig naar voren toe wegnemen.*

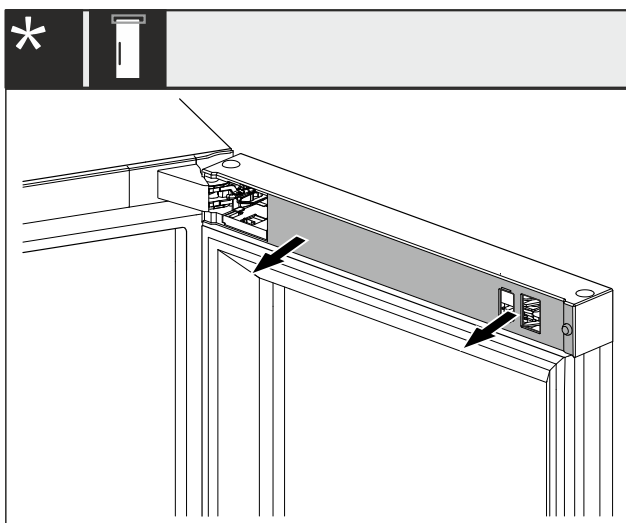


Fig. 14 Met elektrisch slot*

- Afdekking bij de openingen vastgrijpen en vastklikken.*

3.6.3 Deurmagneet omzetten

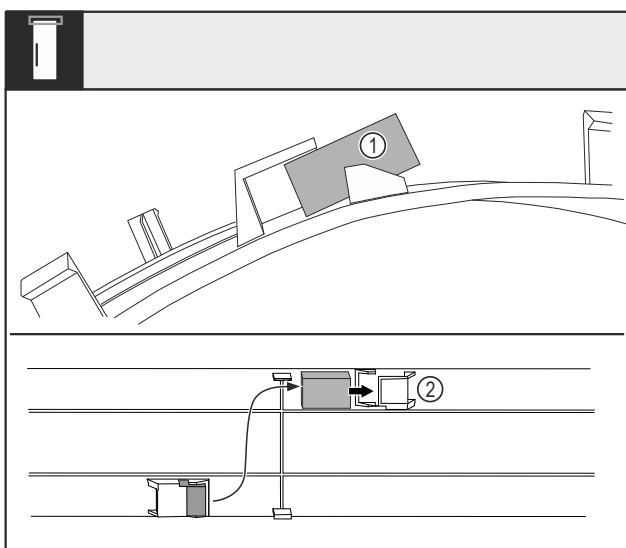


Fig. 15

- Afdekking buigen en deurmagneet Fig. 15 (1) uit het nest trekken.
- Deurmagneet in het andere nest Fig. 15 (2) schuiven.

3.6.4 Kabelverbinding losmaken

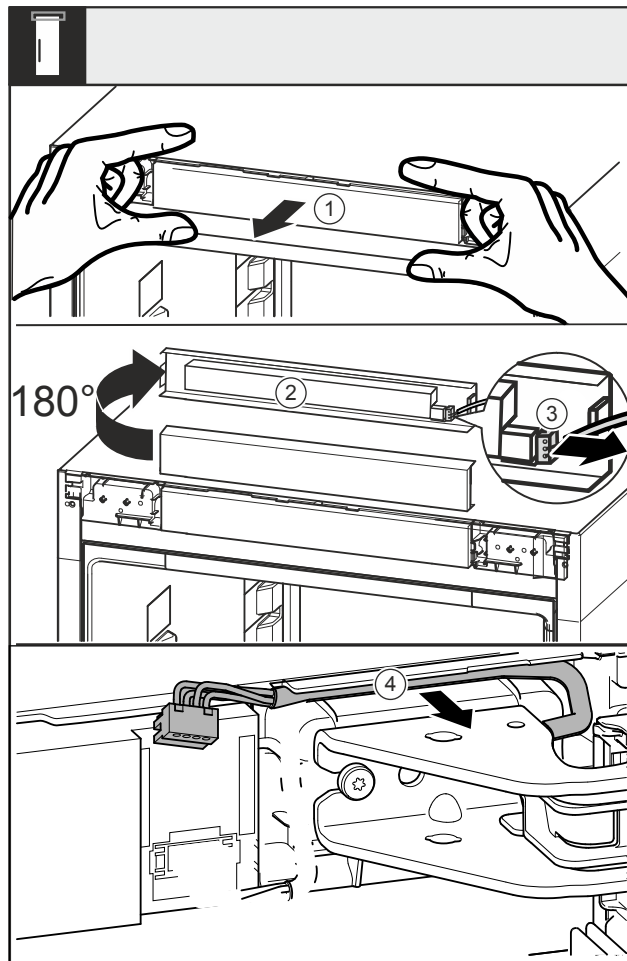


Fig. 16

- Paneel Fig. 16 (1) naar voren toe losmaken.
- Paneel Fig. 16 (2) naar boven toe 180° draaien.
- Vergrendelingslipje op de stekker Fig. 16 (3) naar achteren drukken en de stekker voorzichtig er uit trekken.
- Kabel Fig. 16 (4) middels lagerbok uit de geleiding losmaken.

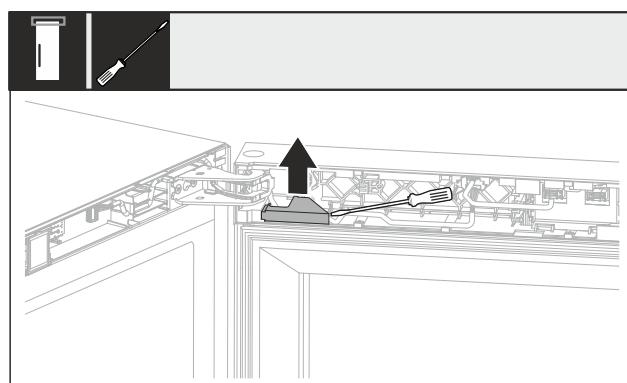


Fig. 17

- Kabelafdekking met een platte schroevendraaier optillen en eruit trekken.

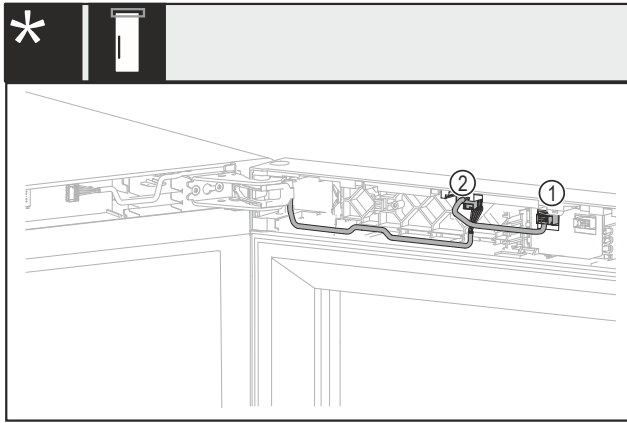


Fig. 18 Zonder slot of met mechanisch slot*

- Stekker Fig. 18 (1) uittrekken.*
- Stekker Fig. 18 (2) uittrekken.*

3.6.5 Deur verwijderen



WAARSCHUWING

- Gevaar voor letsel door zware deur!
- Deur uitsluitend met twee personen optillen.

LET OP

- Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!
- Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.
- Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
 - Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.



VOORZICHTIG

- Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
- Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
- Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

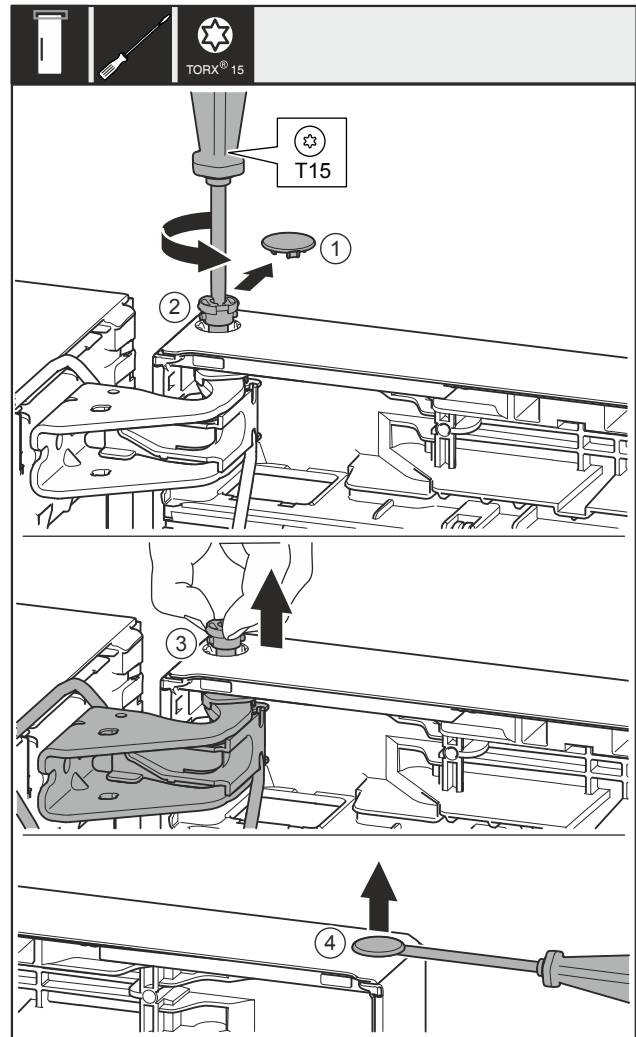


Fig. 19

- Deur optillen en opzij zetten.

3.6.6 Mechanisch slot omzetten*

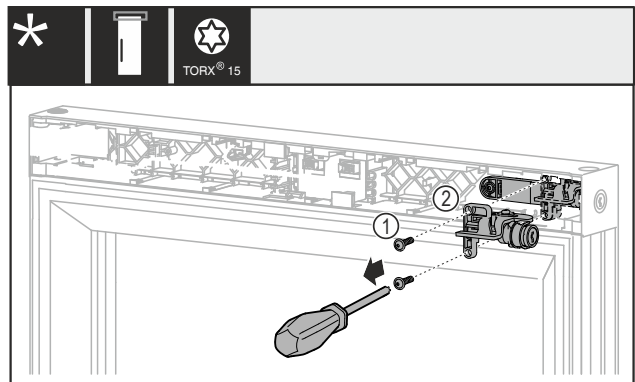


Fig. 20

- Schroeven Fig. 20 (1) verwijderen.
- Mechanisch slot Fig. 20 (2) wegnemen.

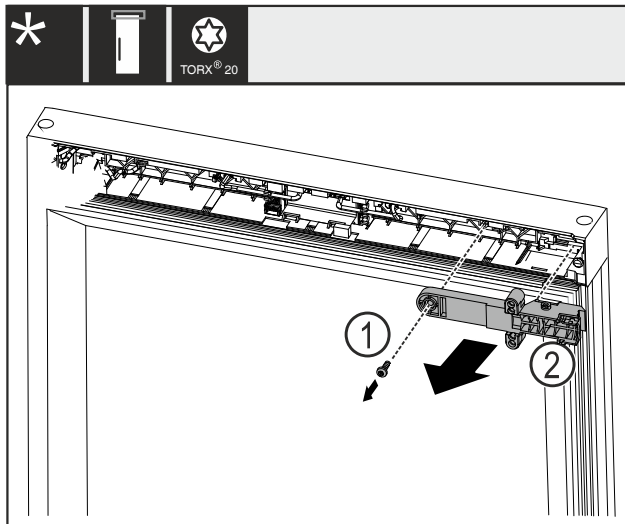


Fig. 21

- Schroef Fig. 21 (1) verwijderen.
- Slothouder Fig. 21 (2) wegnemen.

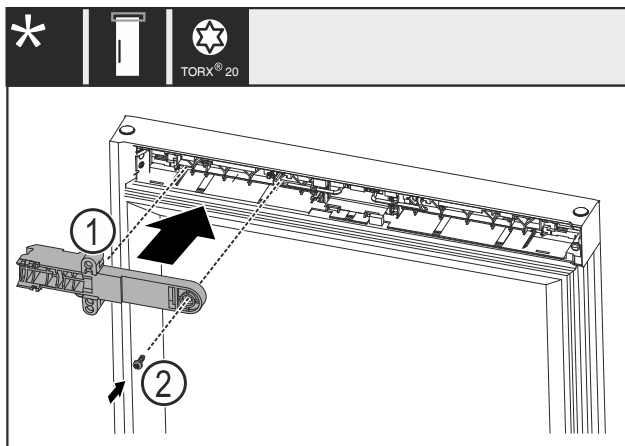


Fig. 22

- Slothouder Fig. 26 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Slothouder Fig. 26 (1) met schroef Fig. 26 (2) bevestigen.

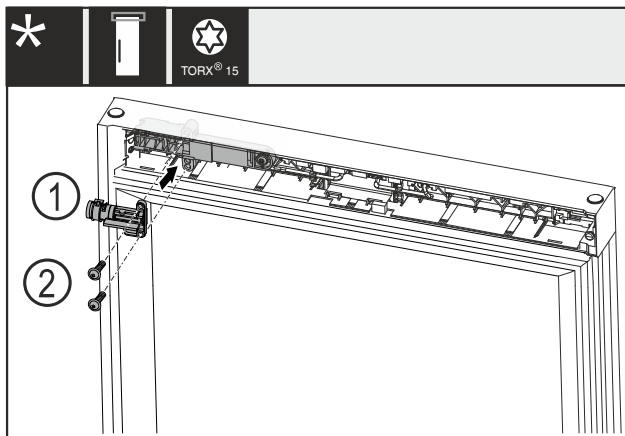


Fig. 23

- Mechanisch slot Fig. 23 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Mechanisch slot Fig. 23 (1) met schroeven Fig. 23 (2) bevestigen.

3.6.7 Vergrendeling op afstand omzetten*

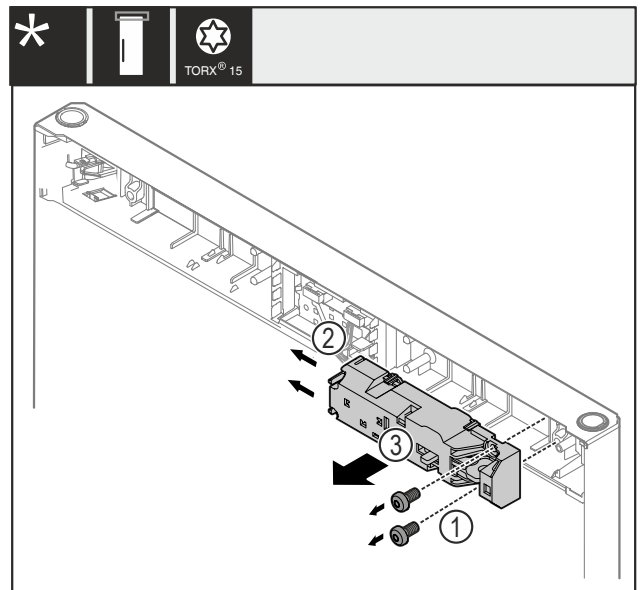


Fig. 24

- Schroeven Fig. 24 (1) verwijderen.
- Vergrendelingslipjes Fig. 24 (2) opzij duwen en de vergrendeling op afstand Fig. 24 (3) wegnemen.

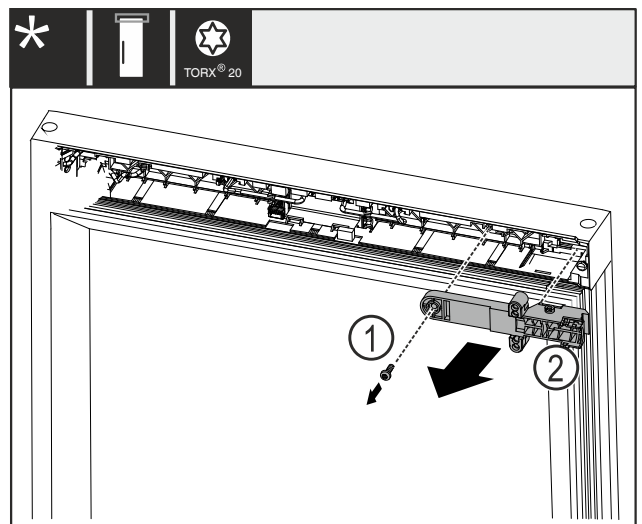


Fig. 25

- Schroef Fig. 25 (1) verwijderen.
- Slothouder Fig. 25 (2) wegnemen.

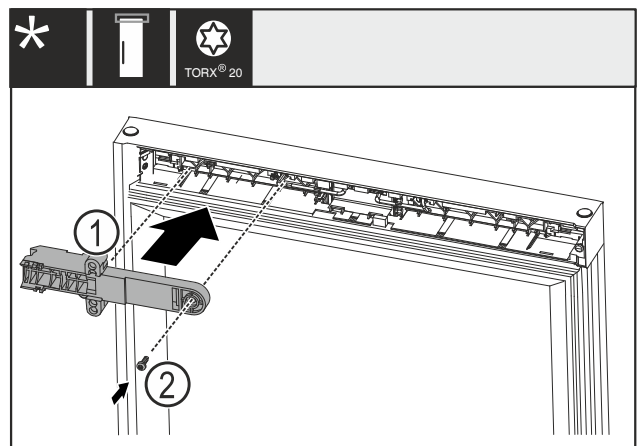


Fig. 26

- Slothouder Fig. 26 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.

- Slothouder Fig. 26 (1) met schroef Fig. 26 (2) bevestigen.

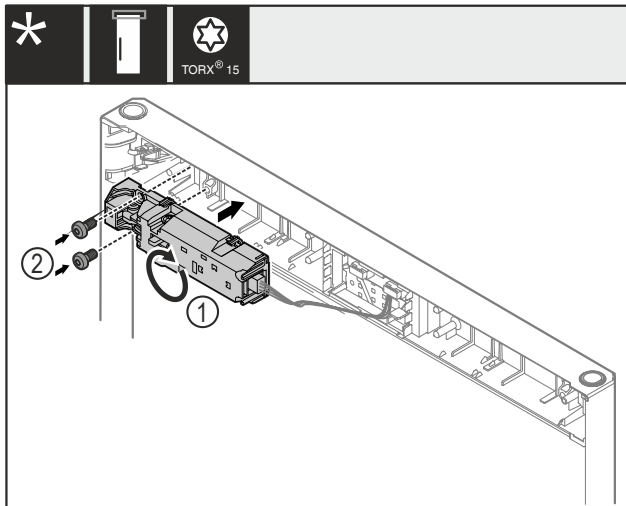


Fig. 27

- Vergrendeling op afstand Fig. 27 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Vergrendeling op afstand Fig. 27 (1) met schroef Fig. 27 (2) bevestigen.

3.6.8 Bovenste lagerdelen overzetten



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

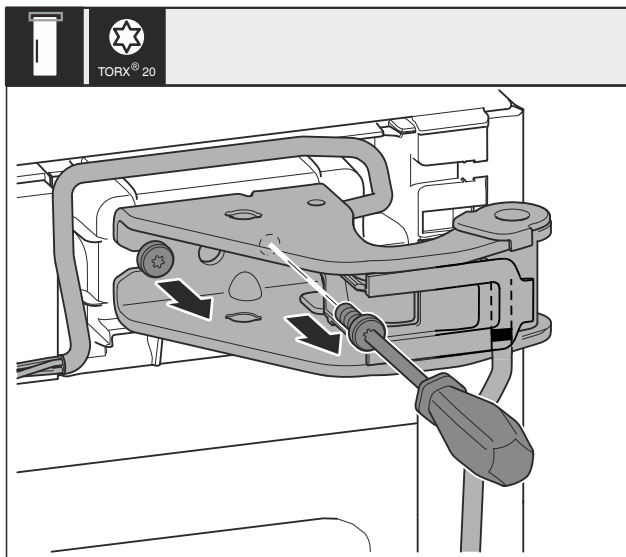


Fig. 28

- Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- Lagerbok en kabel optillen en verwijderen.

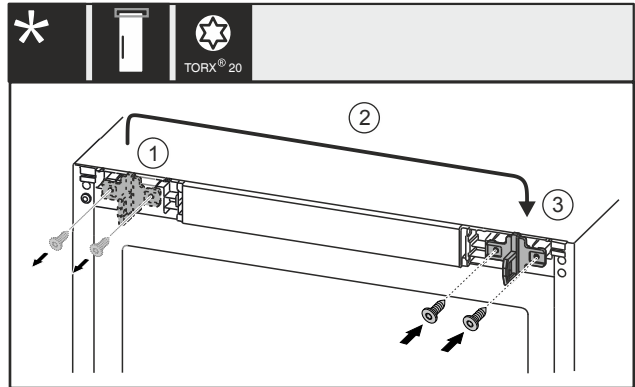


Fig. 29 met elektrisch slot*

- Met een schroevendraaier schroeven Fig. 29 (1) eruit draaien.*
- Sluithaak Fig. 29 (2) op de tegenoverliggende zijde omzetten.*
- Schroeven Fig. 29 (3) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.*

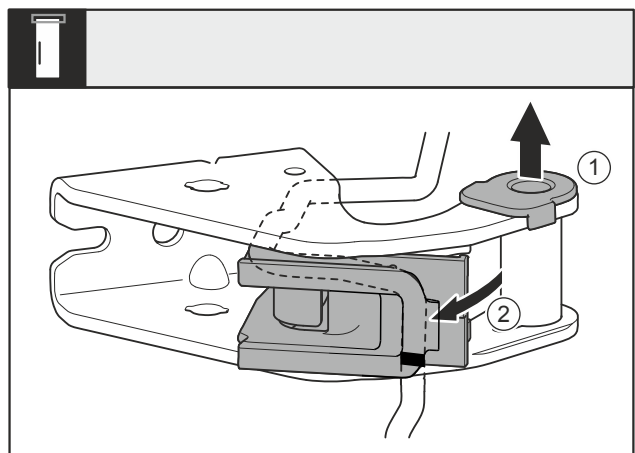


Fig. 30

- Lagerbus Fig. 30 (1) uit de geleiding trekken.
- Kabelhouder Fig. 30 (2) er uit draaien.

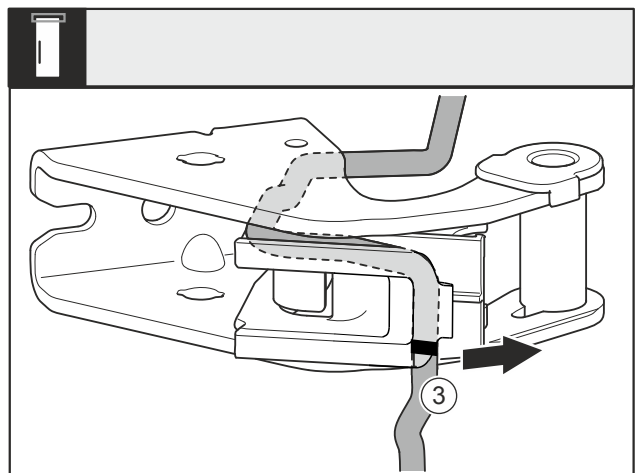


Fig. 31

- Kabel met de kabelhouder Fig. 31 (3) van het lagerbok demonteren.

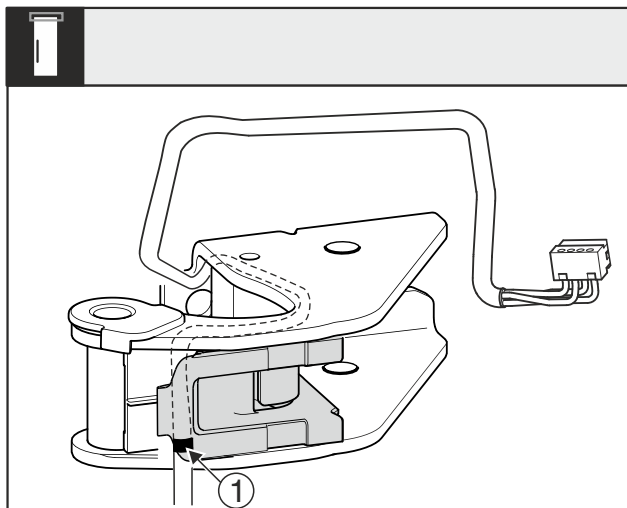


Fig. 32

- Kabel gespiegeld in de bovenste groef van de kabelhouder plaatsen.
- Middelste marking Fig. 32 (1) moet hierbij tegen de kant van de kabelhouder liggen.
- Kabelhouder er weer indraaien.

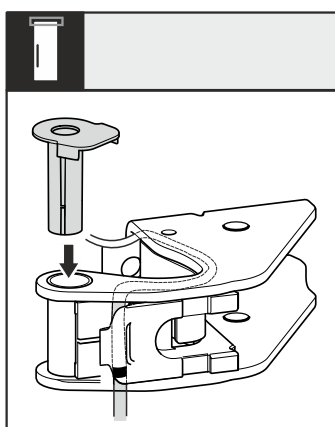


Fig. 33

- Lagerbus van de andere zijde af insteken en vastklikken.

LET OP

Gevaar voor beknelling van de kabel!

- Bij het leggen van een kabel de markeringen in acht nemen. Het einde van de kabel met de dubbele marking moet in het deureindstuk worden gelegd.

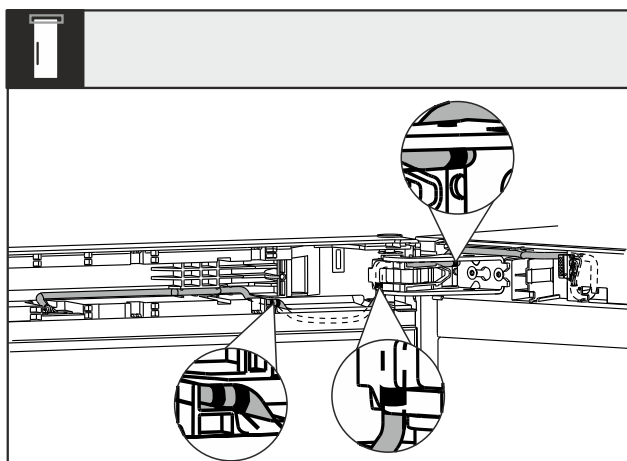


Fig. 34

Na het omzetten moet de kabelverlenging er uit zien, zoals in de afbeelding weergegeven.

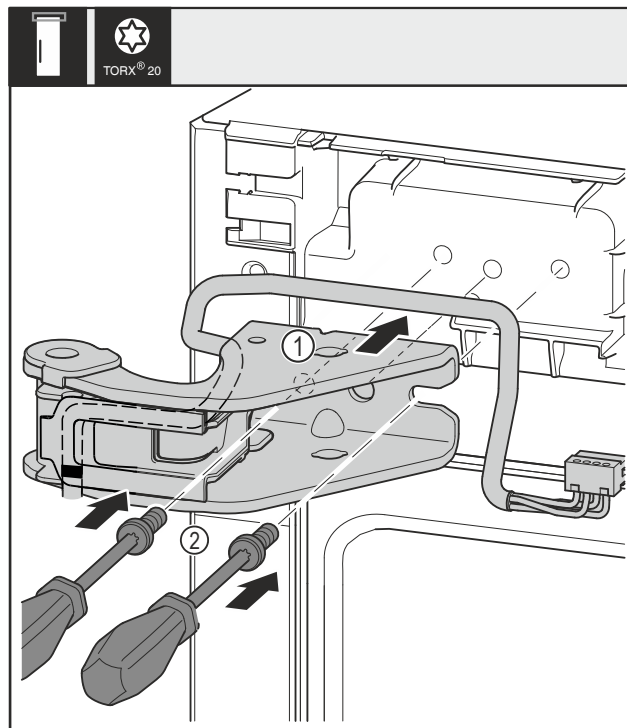


Fig. 35

- Bovenste lagerbok Fig. 35 (1) bevestigen.
- Schroeven Fig. 35 (2) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

3.6.9 Onderste scharnieren delen overzetten



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

Voor apparaten met sluitdemper:

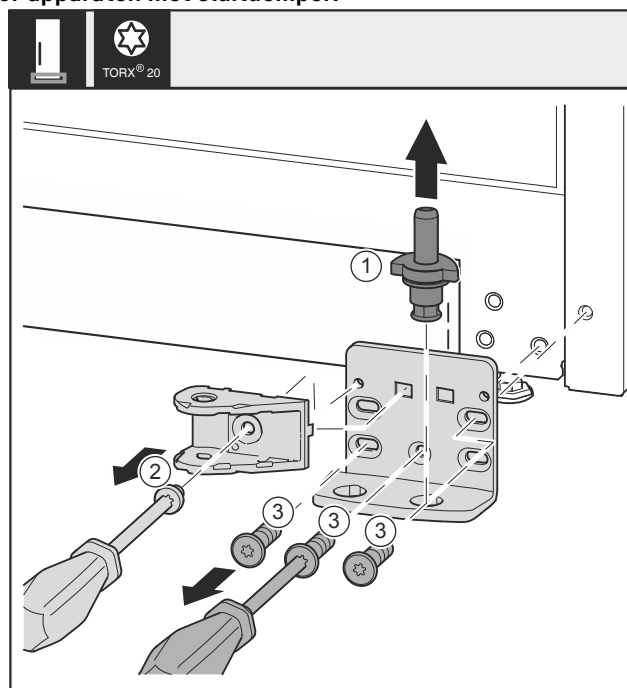


Fig. 36

- ▶ Lagerbout Fig. 36 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.
- ▶ Schroef Fig. 36 (2) met schroevendraaier er uit draaien en de sluitdemperverbinding wegnemen.
- ▶ Schroeven Fig. 36 (3) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.

Voor alle apparaten:

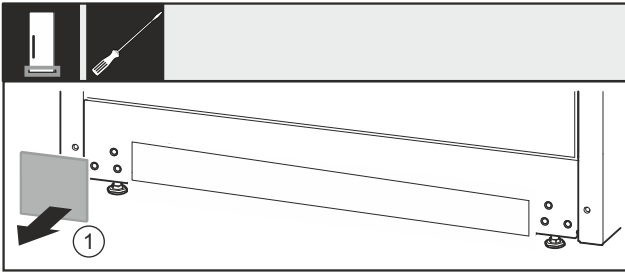


Fig. 37

- ▶ Afdekking Fig. 37 (1) wegnemen.

Voor apparaten met sluitdempers:

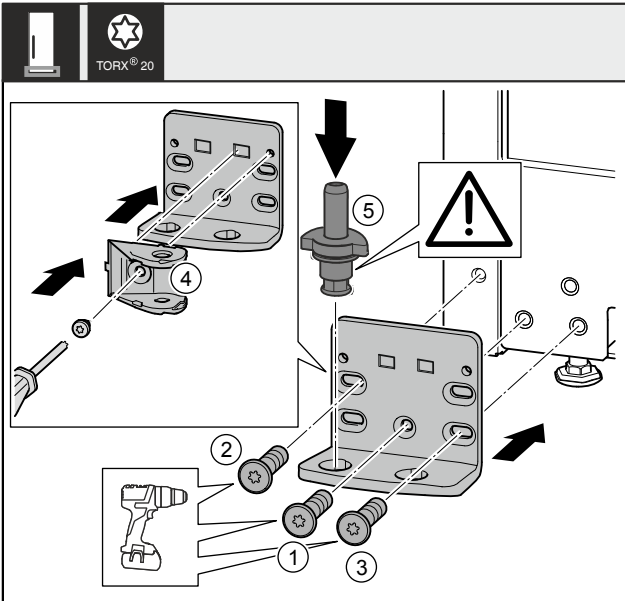


Fig. 38

- ▶ Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 38 (1) onder in het midden beginnen.
- ▶ Schroef Fig. 38 (2) en schroef Fig. 38 (3) vastschroeven.
- ▶ Sluitdemperverbinding Fig. 38 (4) 180° draaien. Aan de andere zijde van het lagerbok met een schroevendraaier er in schroeven.
- ▶ Lagerbouten Fig. 38 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

Voor alle apparaten:

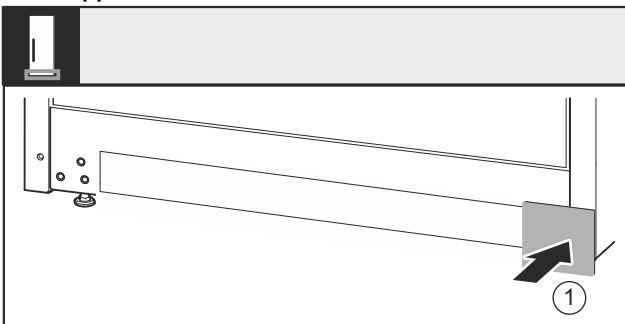


Fig. 39

- ▶ Afdekking Fig. 39 (1) van de andere zijde weer er in steken.

3.6.10 Grepen overzetten*

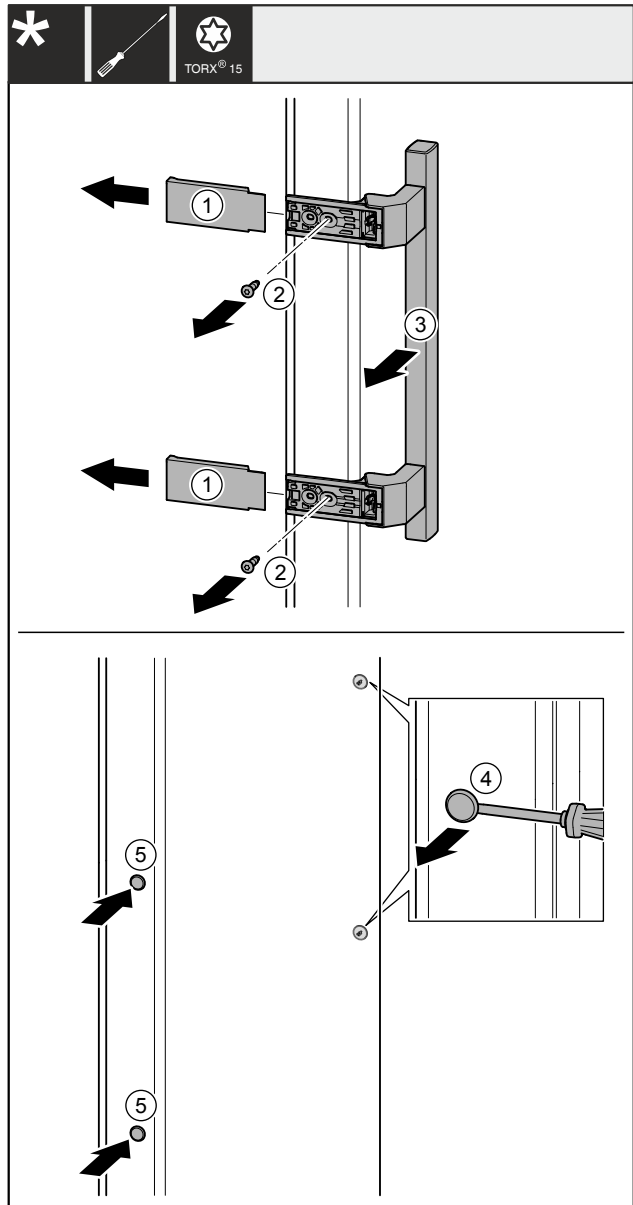


Fig. 40

- ▶ Afdekkingen Fig. 40 (1) wegtrekken.
- ▶ Schroeven Fig. 40 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- ▶ Greep Fig. 40 (3) wegnemen.
- ▶ Til de zijplug voorzichtig Fig. 40 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- ▶ Plug Fig. 40 (5) aan de andere kant er weer insteken.

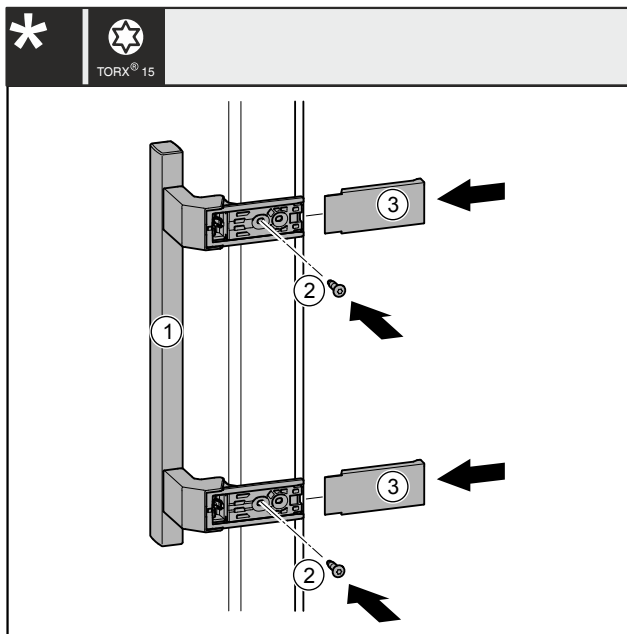


Fig. 41

- Breng het handvat Fig. 41 (1) aan de andere kant aan.
- De schroefgaten moeten precies boven elkaar zitten.
- Schroeven Fig. 41 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 41 (3) op de zijkanten en schuif ze erop zodat ze vastklikken.
- Afdekkingen zijn gemonteerd.

3.6.11 Deur onder monteren

Voor apparaten met sluitdemper:

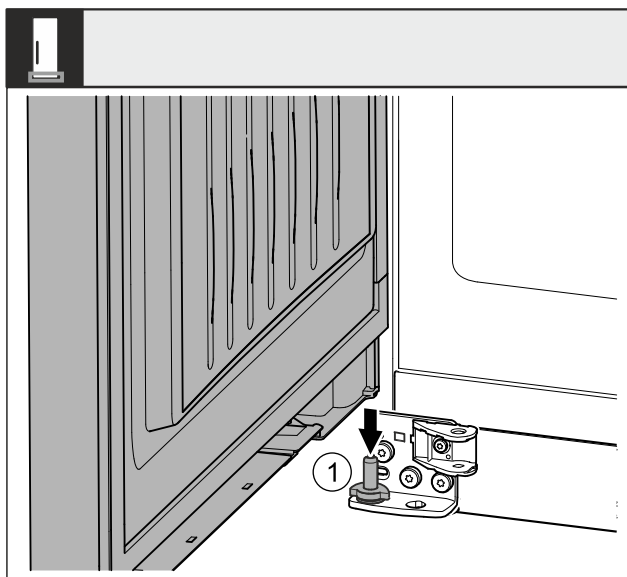


Fig. 42

- Deur van bovenaf op de onderste lagerbouten Fig. 42 (1) plaatsen.

3.6.12 Deur boven monteren

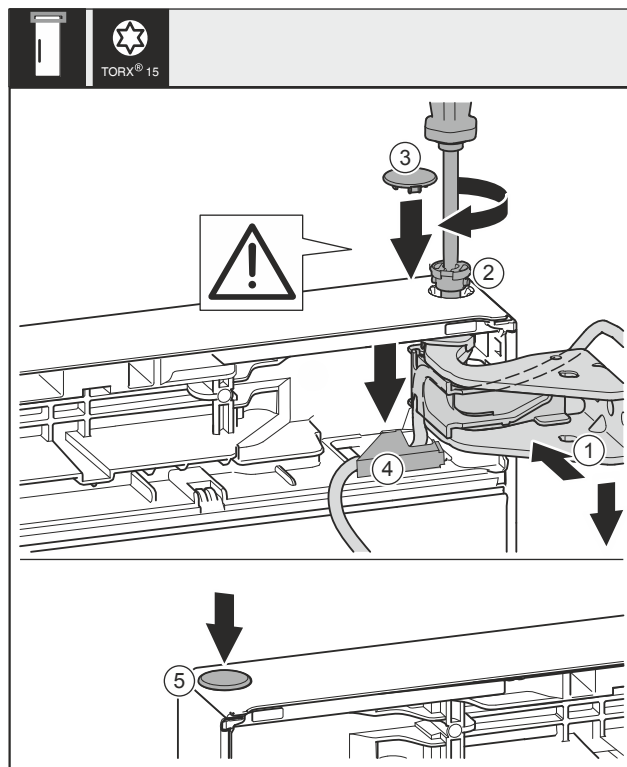


Fig. 43

- Deur boven naar de opening in het lagerbok Fig. 43 (1) uitlijnen.
- Bouten Fig. 43 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Beveiligingsafdekking voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking Fig. 43 (3) plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.

LET OP

Beknelling van de kabel!

- De markering op de kabel moet in het midden van de houder liggen. De strip met de langere opening moet naar voren wijzen.
- Afdekking Fig. 43 (4) plaatsen en naar onderen drukken tot deze vergrendeld.
- Plug Fig. 43 (5) insteken.

3.6.13 Kabelverbinding monteren

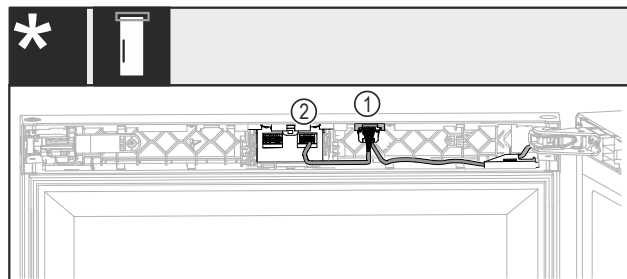


Fig. 44 Zonder slot of met mechanisch slot*

- Stekker met beide kabels Fig. 44 (1) in de geleiding schuiven.*
- Stekker met een kabel Fig. 44 (2) in een recht nest vastklikken.*

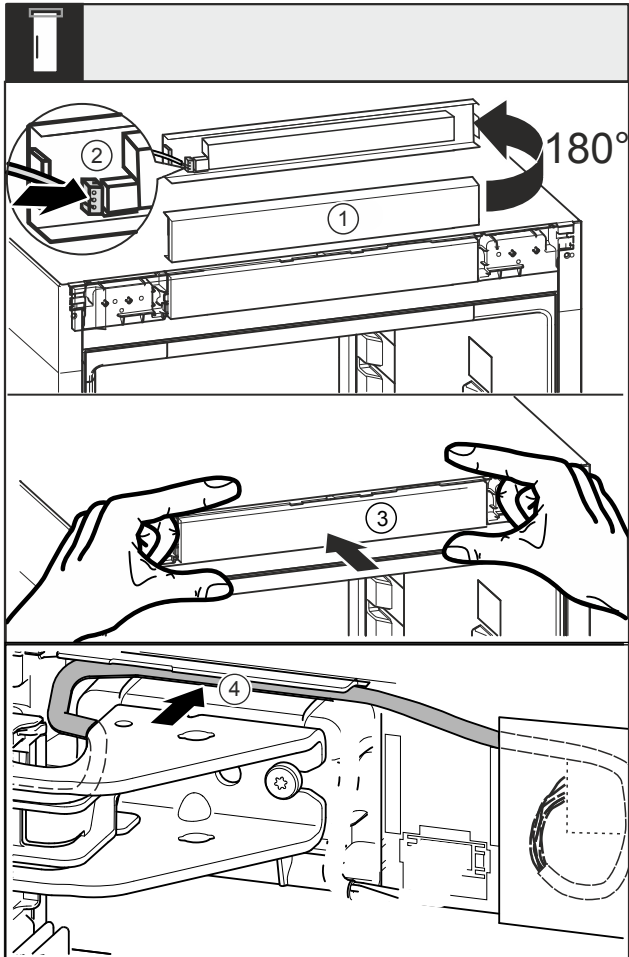


Fig. 45

- Paneel Fig. 45 (1) 180° naar boven draaien.
- Stekker Fig. 45 (2) op het bedieningspaneel vastklikken.
- Paneel Fig. 45 (3) weer op het apparaat vastklikken.
- Kabel voorzichtig in de geleiding Fig. 45 (4) boven het bovenste lagerboks leggen.
- Resterende kabellengte indien nodig als lus leggen.

3.6.14 Deur uitlijnen



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- De deur eventueel middels de beide sleufgaten in het lagerboks onder met de apparaatomkasting uitlijnen. Hiertoe de middelste schroef in het lagerboks onder met het meegeleverde T20-gereedschap er uit schroeven. De resterende schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 iets losdraaien en uitlijnen met de beide sleufgaten.
- Deur ondersteunen: Stelvoet met een steeksleutel SW10 op het lagerboks aan de onderzijde er uit draaien, tot deze de vloer raakt, vervolgens 90° verder draaien.

3.6.15 Afdekkingen aanbrengen

Voor apparaten met slot:

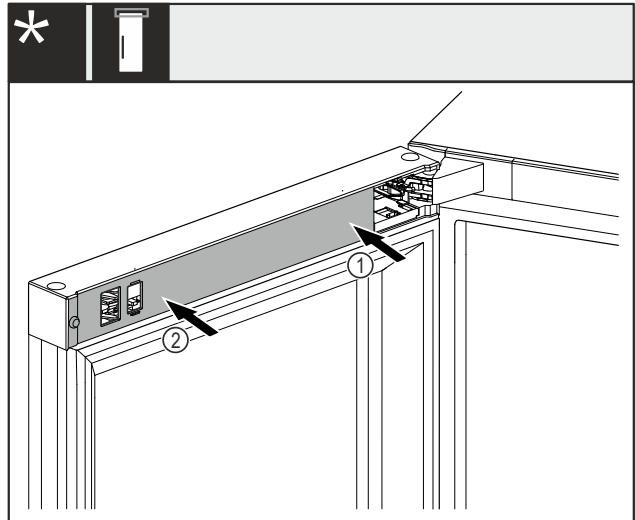


Fig. 46

De deur is 90° geopend.

- Afdekking Fig. 46 (1) eerst aan de lagerbokzijde plaatsen en vastklikken.
- Afdekking Fig. 46 (2) aan de buitenkant plaatsen en vastklikken.

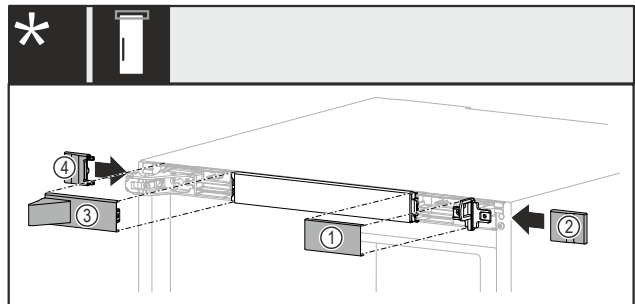


Fig. 47

- Afdekking in de aangegeven volgorde plaatsen.

3.6.16 Sluitdemper monteren

Bij 700 mm en 750 mm brede apparaten het adapterstuk monteren.*

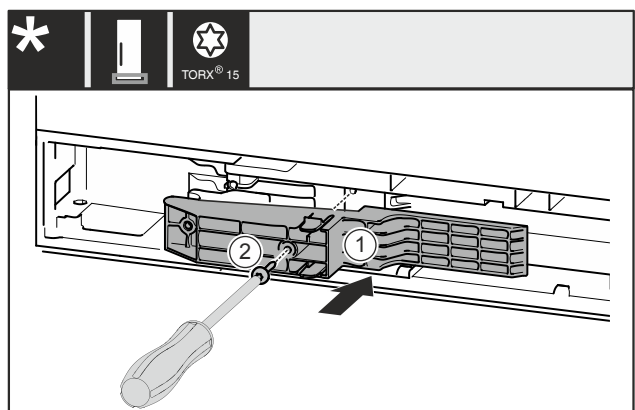


Fig. 48 *

- Adapterstuk Fig. 48 (1) aan de greepzijde in de uitsparing plaatsen.*
- Schroef Fig. 48 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.*

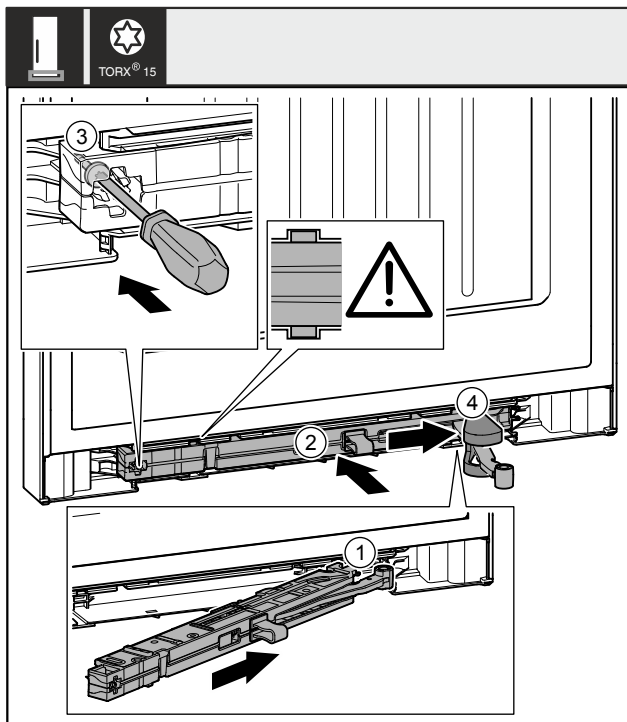


Fig. 49

- ▶ Sluitdemperunit Fig. 49 (1) aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuiven in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit Fig. 49 (2) volledig in de uitsparing schuiven.
- ▶ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding ligt.
- ▶ Schroef Fig. 49 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.
- ▶ Afdekking Fig. 49 (4) over scharnier schuiven.

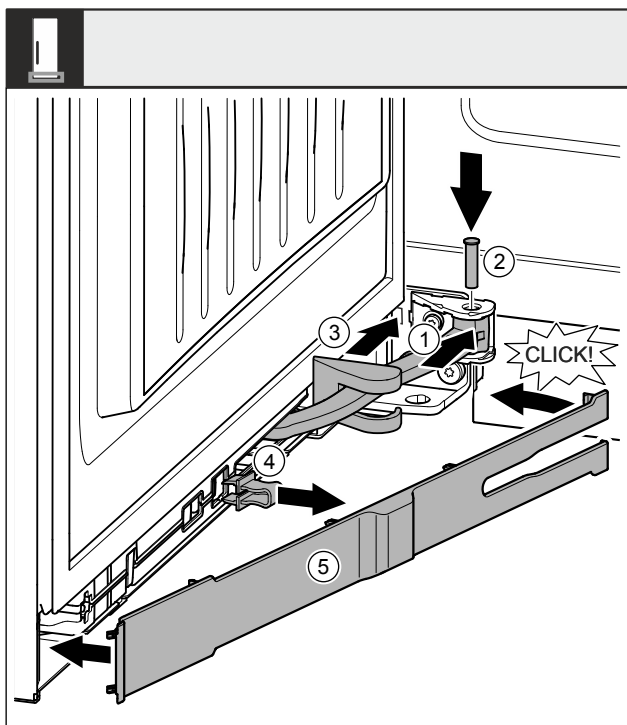


Fig. 50

De deur is 90° geopend.


- ▶ Scharnier Fig. 50 (1) in de ophanging draaien.
- ▶ Bouten Fig. 50 (2) met een schroevendraaier in de ophanging en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.
- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 50 (3) langs het scharnier schuiven en over de ophanging monteren.

- ▶ Beveiliging Fig. 50 (4) wegnemen.
- ▶ Panelen Fig. 50 (5) aan de greepzijde plaatsen en er indraaien.
- ▶ Paneel is vergrendeld.
- ▶ Deur sluiten.

3.7 Wandafstandshouder monteren*

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.*

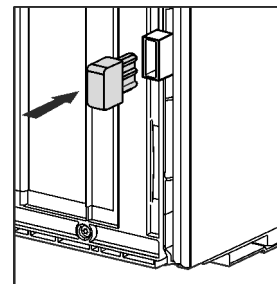

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

3.8 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging!*

De deur kan tegen de muur slaan en daardoor worden beschadigd. Bij glasdeuren kan het beschadigde glas tot verwondingen leiden!

- ▶ Zorg ervoor dat de deur niet tegen de muur kan slaan. Deurstopper, b.v. viltstopper aan de muur aanbrengen.
- ▶ Een openingsbegrenzer van de deur tot 90° kan via de technische dienst worden bijbesteld.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.

- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

3.9 Apparaat uitlijnen

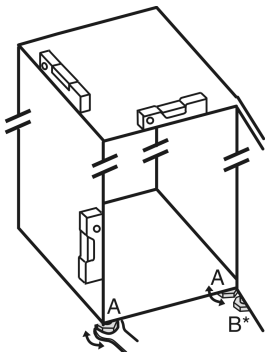


Fig. 51

- ▶ Stelvoetjes Fig. 51 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en schade door omkantelen van het apparaat!

Als de extra verstelbare poot op het onderste lagerblok niet correct op de vloer rust, kan het apparaat kantelen. Dit kan leiden tot materiële schade en letsel.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetje Fig. 51 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Stelvoetje Fig. 51 (B) 90° verder draaien.
- ▶ Apparaat is uitgelijnd.

3.10 Na het plaatsen

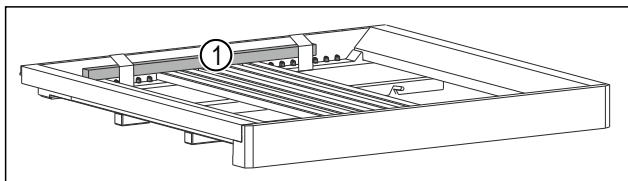


Fig. 52 *

- ▶ Houten staaf Fig. 52 (1) verwijderen.*
- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.*
- ▶ Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.*
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

3.11 Apparaat in een keukenblok integreren

U kunt het apparaat in een keukenblok integreren. Neem de volgende opstellingsvoorwaarden in acht:

- Als u een opzetkast boven het apparaat installeert, moet u aan de achterkant van de opzetkast rekening houden met een ventilatiedoorsnede van de juiste diepte.

- Als u het apparaat met de scharnieren naast een muur opstelt, moet u rekening houden met de afstand tot de zijkant van het apparaat.
- Om ervoor te zorgen dat de deur volledig geopend kan worden, moet het apparaat even ver uitsteken als de dikte van de voorkant. Afhankelijk van de nisdiepte kan het apparaat verder uitsteken.

Aanwijzing

Een set om de hoek deuropening te beperken tot 90° is verkrijgbaar bij de klantenservice voor apparaten met een sluitdempers.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
- ☐ Er wordt voldaan aan de ventilatievereisten. (zie 3.3 Ventilatie-eisen)
- ☐ Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 3.13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- ☐ Er zijn wandafstandhouders gemonteerd.*

3.11.1 Nismaten voor apparaten met verzonken greep*

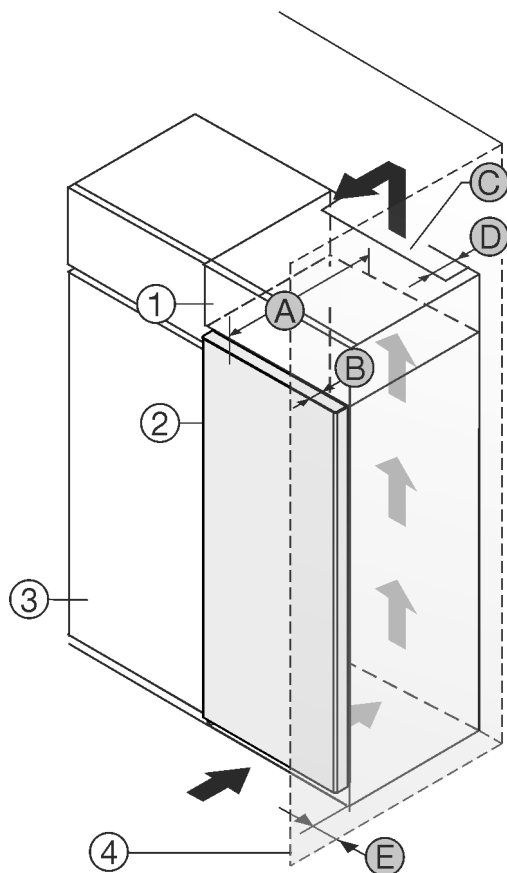


Fig. 53

- (1) Opzetkast
- (2) Apparaat
- (3) Keukenkast
- (4) Wand
- (A) Apparaatdiepte

- (B) Diepte deur
- (C) Ventilatiedoorsnede
- (D) Apparaatachterzijde
- (E) Afstand tot apparaatzijde

Opstellen en aansluiten

Apparaten met verzonken greep:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Apparaten met verzonken greep en glasfront / stenen front:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

3.11.2 Nismaten voor apparaten met hendel-greep*

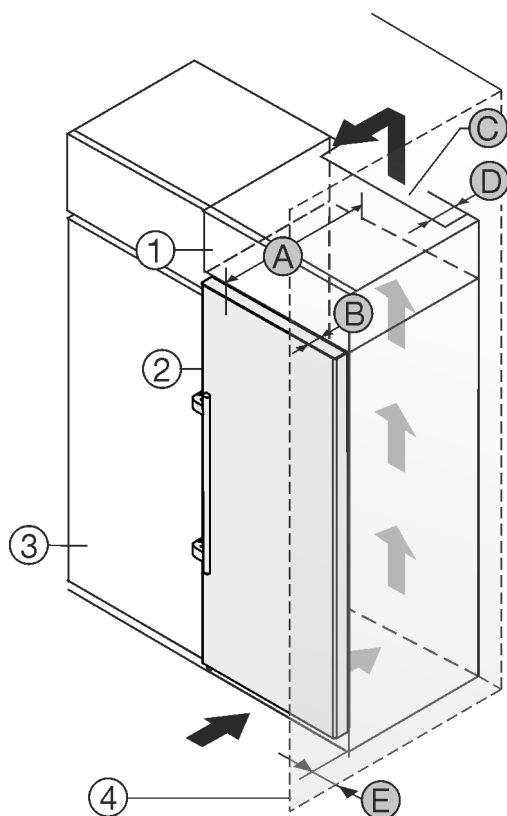


Fig. 54

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) Opzetkast | (B) Diepte deur |
| (2) Apparaat | (C) Ventilatie doorsnede |
| (3) Keukenkast | (D) Apparaat achterzijde |
| (4) Wand | (E) Afstand tot apparaatzijde |
| (A) Apparaatdiepte | |

Apparaten met hendelgreep:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm

Apparaten met hendelgreep:*	
E	min. 57 mm

Apparaten met hendelgreep en glasfront / stenen front:*	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

3.12 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
 - Onderdelen uit geschuimd polystyreen
 - Folies en zakken uit polyetheen
 - Spanbanden uit polypropreen
 - Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamel-punt.

3.13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!
Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 3.7 Wandafstandshouder monteren*)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.

- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeeldozen gebruiken.

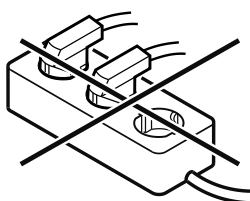

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!
Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.
- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Standby-symbool verschijnt op het display.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

4 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

4.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

Symbool	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.

Symbool	Beschrijving
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Terugsymbool linksboven kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)
	Symbool "Uitgebreid menu" openen: Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.2 Geavanceerd menu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur openen en sluiten.	Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Settings	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.
 HCM	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode 1 5 1 .
Uitgebreid menu	

4.2.1 Instellingenmenu openen

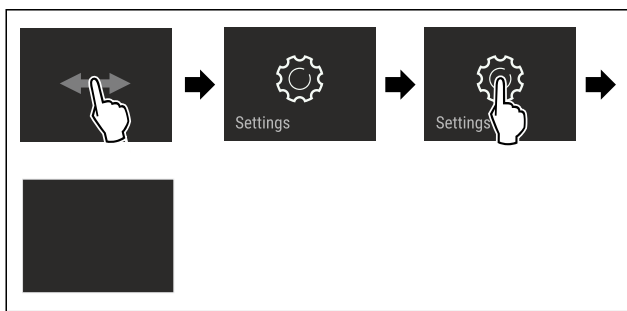


Fig. 55 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Instellingenmenu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.2.2 Geavanceerd menu openen

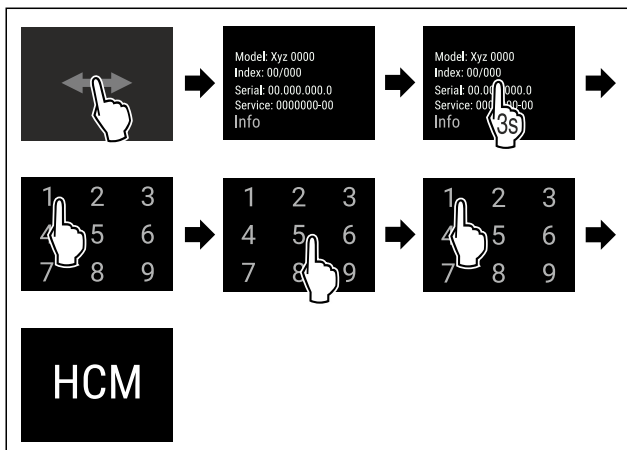


Fig. 56 Toegang met cijfercode **151**

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Geavanceerd menu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

4.3.1 Slaapstand beëindigen

- ▶ Display kort met de vinger aanraken.
- ▶ Slaapstand is beëindigd.

5 In gebruik nemen

5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat is opgesteld en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de transportbeveiligingen in en aan het apparaat zijn verwijderd.

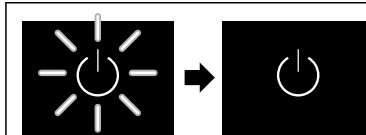


Fig. 57 Voorbeeld

- ▶ Standby-symbool knippert. Wachten totdat het startproces beëindigd is.
- ▶ Display geeft het Standby-symbool weer.

Als het apparaat met fabrieksinstellingen wordt geleverd, moet bij de inbedrijfstelling eerst de schermtaal worden ingesteld.

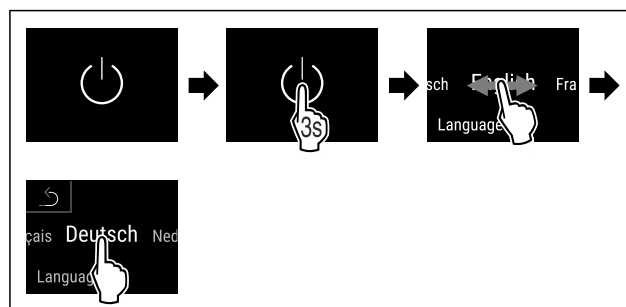


Fig. 58

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Taal is ingesteld.

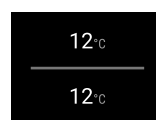


Fig. 61 Statusindicatie

- ▶ Het apparaat koelt tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.

6 Opslag

6.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelen gedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelen gedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

► Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Draagplateaus afhankelijk van de benodigde hoogte aanbrengen.
- Maximale belading in acht nemen. (zie 11.1 Technische gegevens)

6.2 Opslagtekeningen

6.2.1 WP.. 5052

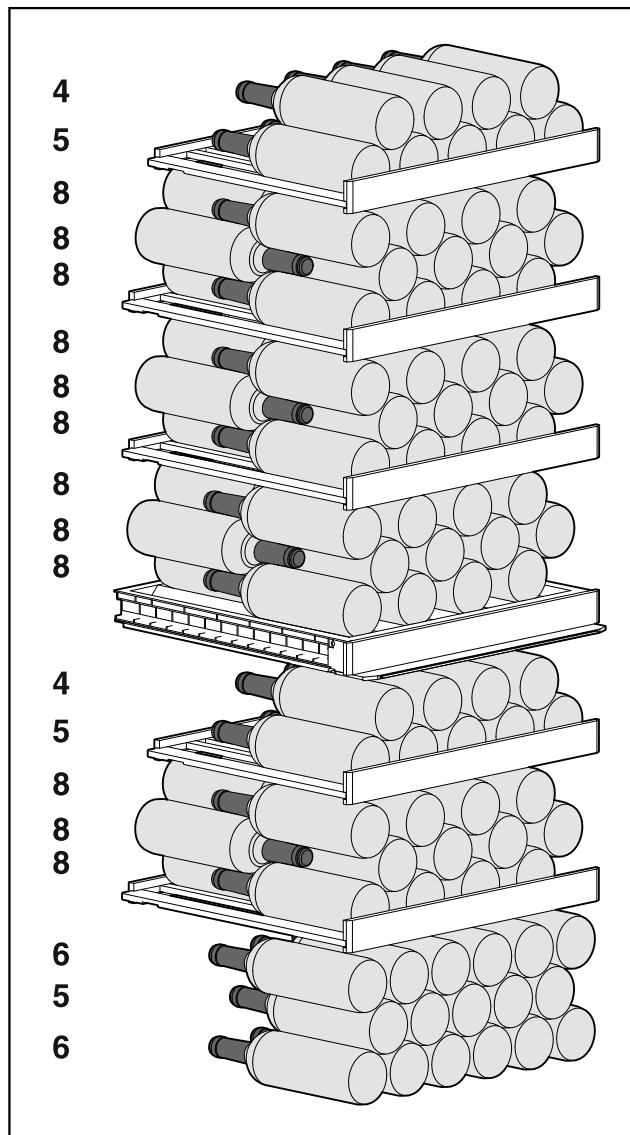


Fig. 62 Totaal 131 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.2 WP.. / WS.. 5252

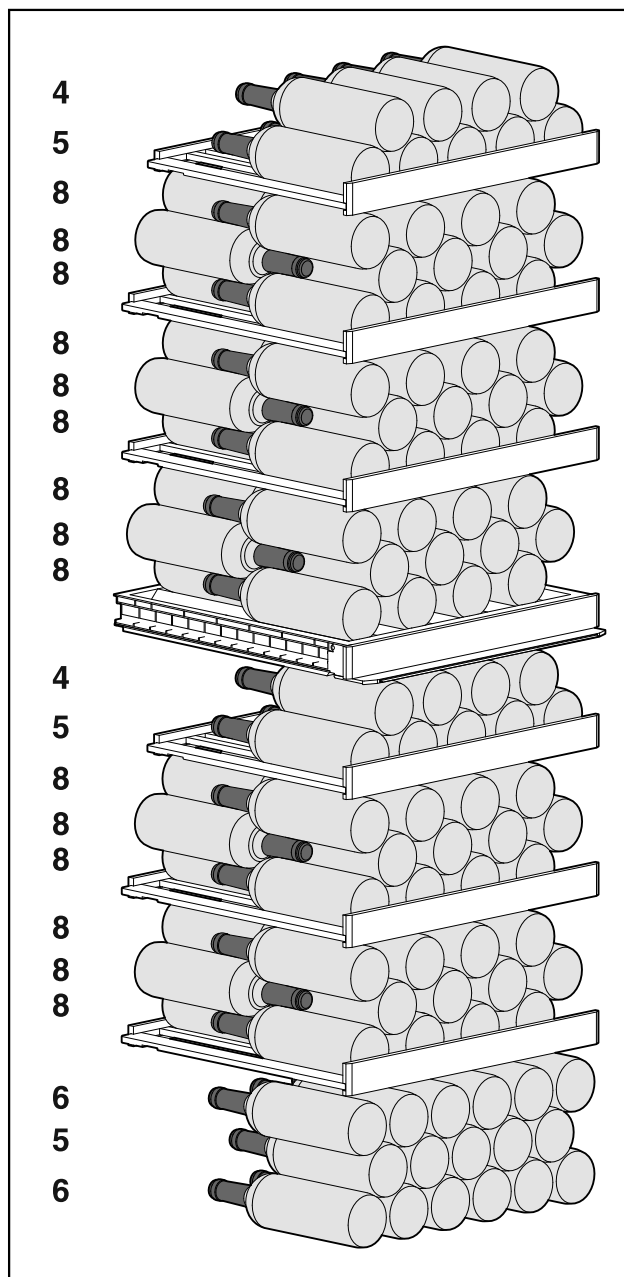


Fig. 63 Totaal 155 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.3 WP.. 5272 / W5270

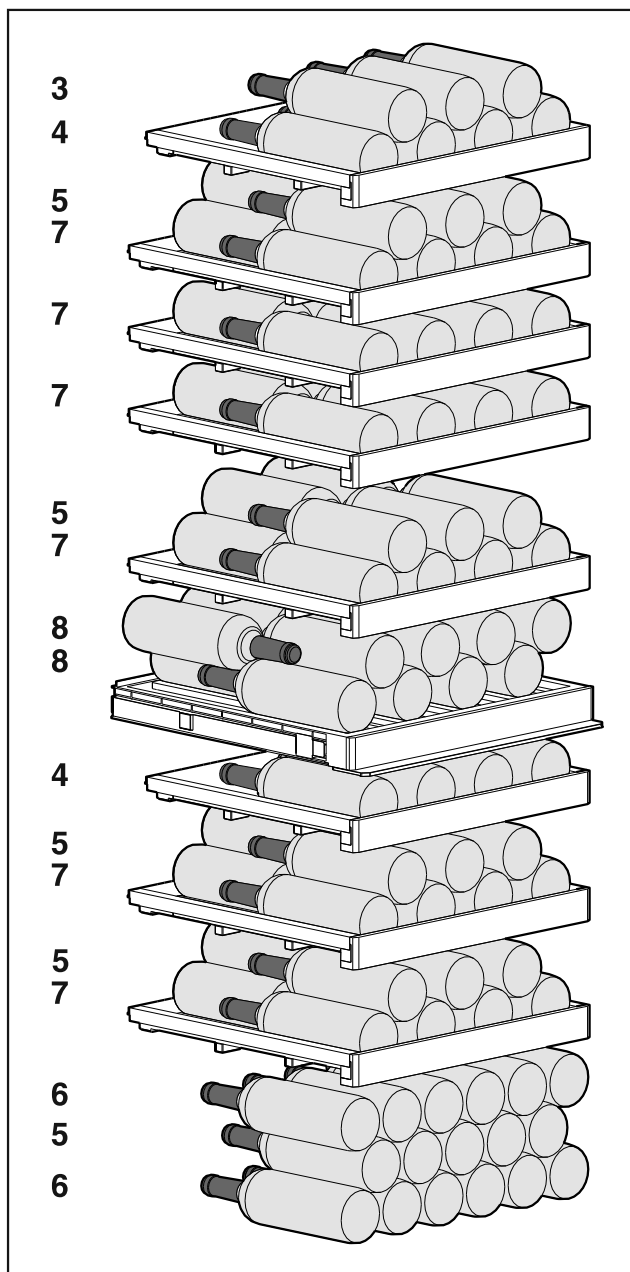


Fig. 64 Totaal 106 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.4 WP.. 5273

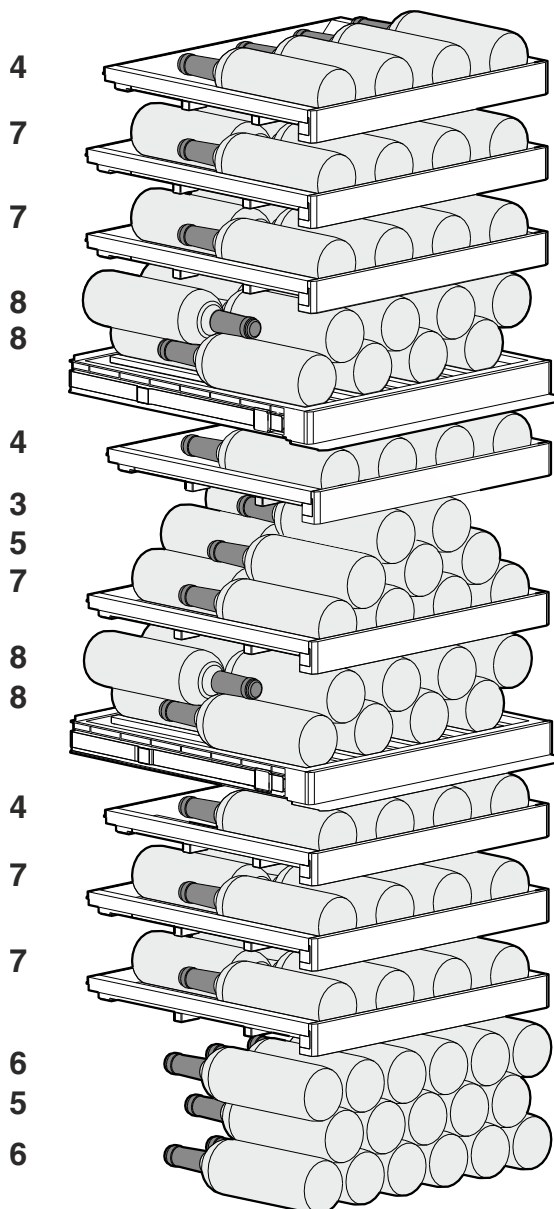


Fig. 65 Totaal 104 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.5 WP.. 5283

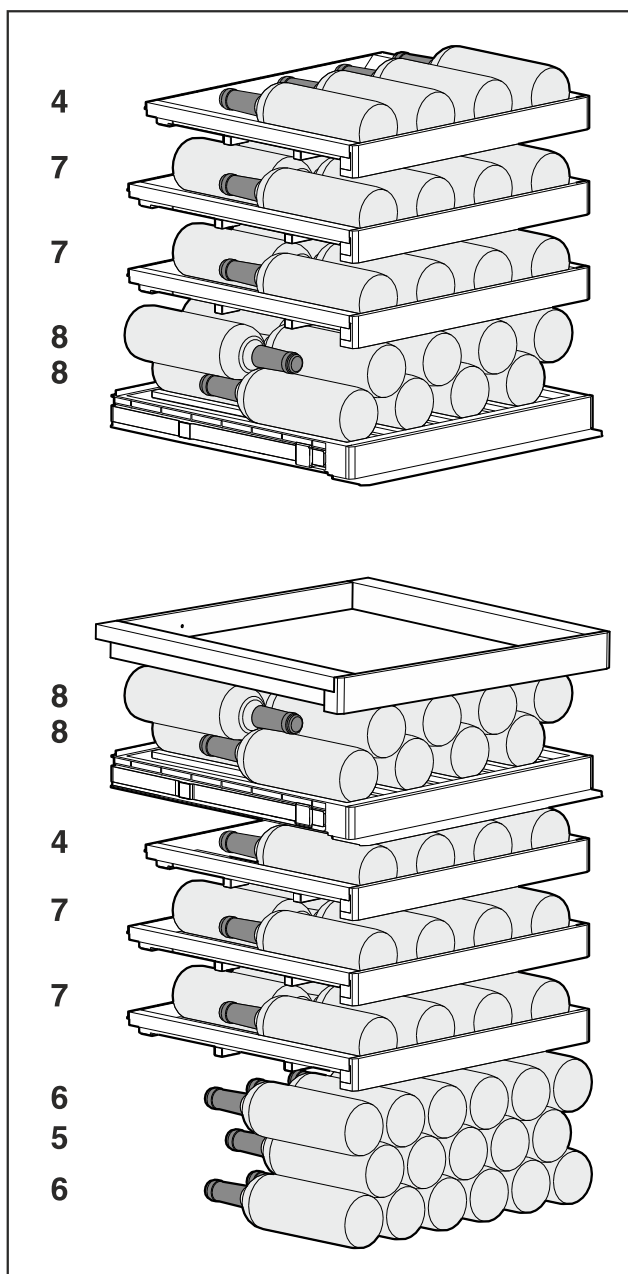


Fig. 66 Totaal 85 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.6 WP.. 7473

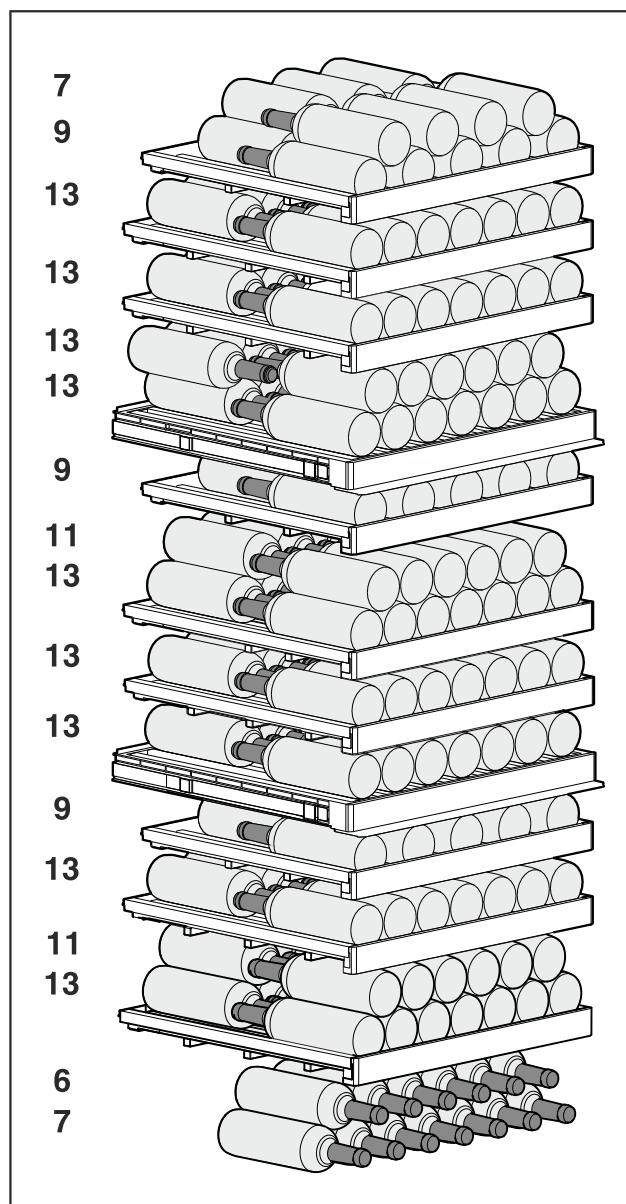


Fig. 67 Totaal 182 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.7 WP.. 7472

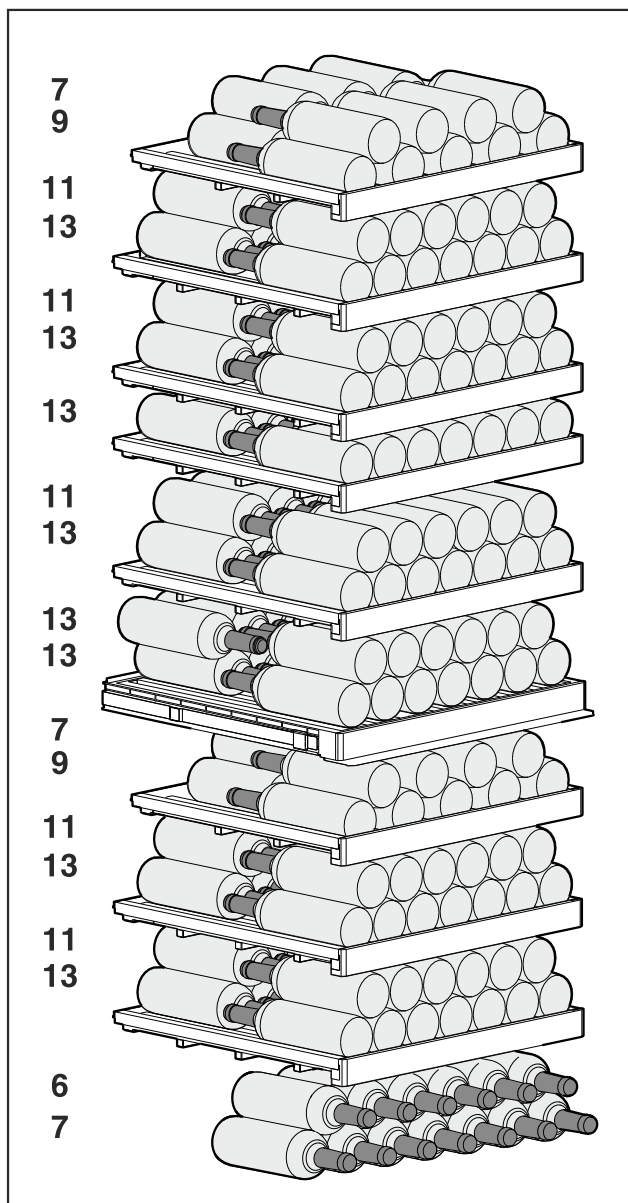


Fig. 68 Totaal 204 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

6.2.8 WP.. 7483 / Wgb7470

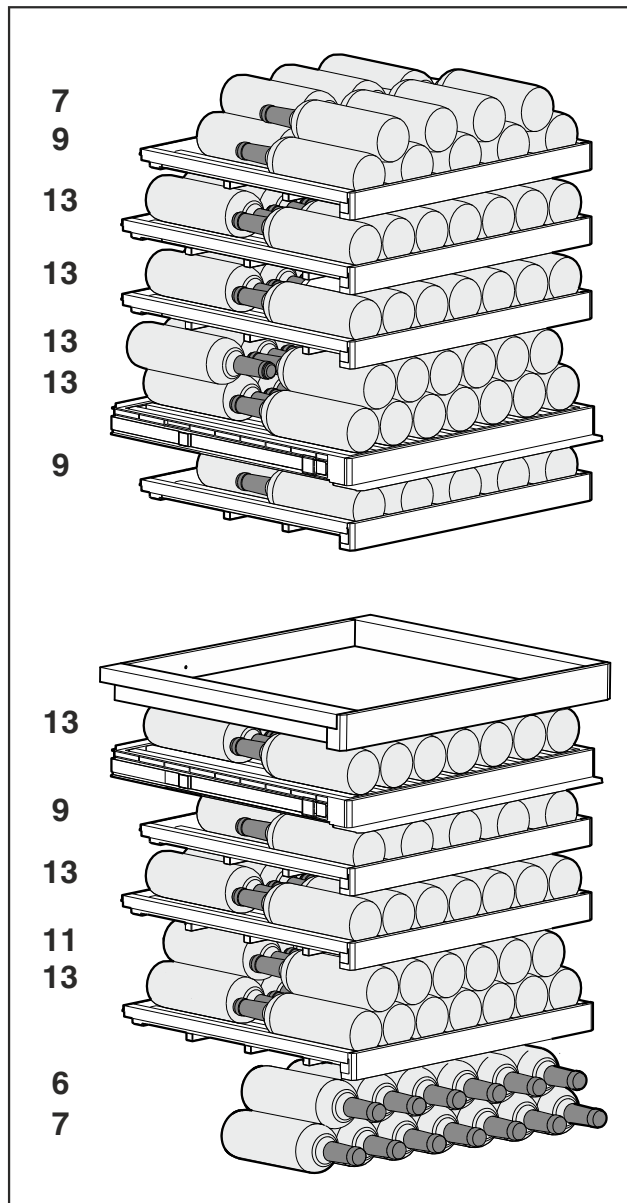


Fig. 69 Totaal 149 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluuchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.

8 Bediening

8.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening gebeurt direct op het Touch & Swipe-display voor vegen en aantikken.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.



Fig. 70 Touch & Swipe-display*

(1) Statusindicatie

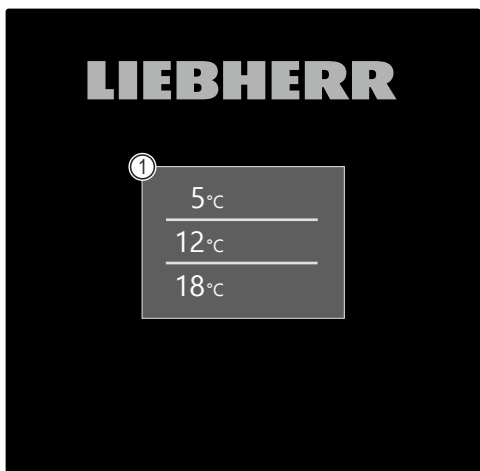


Fig. 71 Touch & Swipe-display*

(1) Statusindicatie

8.1.1 Statusindicatie

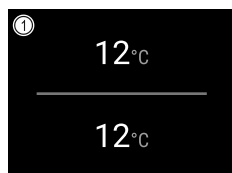


Fig. 72 Statusindicatie*

(1) Temperatuur

De statusindicatie is de uitgangindicatie.

Vanuit de statusindicatie gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

8.1.2 Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

Symbol	Apparaattoestand
	Stand-bysymbol Apparaat is uitgeschakeld.
	Stand-bysymbol (knippert) Apparaat beweegt omhoog.
	Temperatuur (knippert) Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur.
	Statusindicatie (witte rand)* Apparaat is vergrendeld.*
	D op het display Apparaat staat in demomodus.
	Foutsymbol (rood) Het apparaat bevindt zich in de foutstatus.
	Achtergrond (blauw) Actieve instelling of actieve functie
	Balk (oplopend) 3 seconden ingedrukt houden om de instelling te activeren.
	Balk (dalend) 3 seconden lang indrukken om de instelling te deactiveren.

Symbolen van de statusindicatie

8.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

8.2 Apparaatfuncties

8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Bediening

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ❑ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 8.1 Bedienings- en weergave-elementen)

8.2.2 Apparaat in- en uitschakelen



Met deze functie kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen

Zonder geactiveerde demomodus:

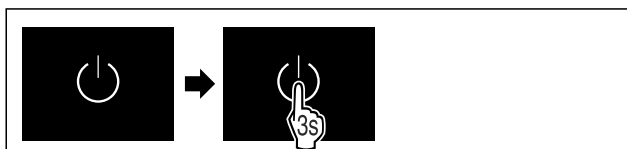


Fig. 73

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Met geactiveerde demomodus:



Fig. 74

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Aanwijzing

Demomodus voor afloop van de countdown deactiveren.




Fig. 77 Statusindicatie

- De temperatuurweergave verschijnt op het display.

Apparaat uitschakelen




Fig. 78

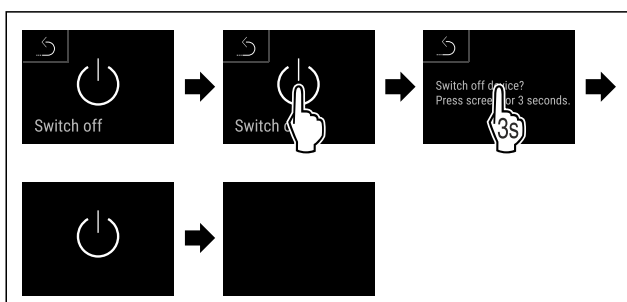


Fig. 79

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display toont stand-bysymbool.
- Display schakelt na ongeveer 10 minuten uit.

8.2.3 Temperatuur



De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

Aanwijzing

In sommige delen van de binnenruimte kan de luchttemperatuur van de weergegeven temperatuur afwijken.

Met de correcte temperatuur blijft het koelgoed langer houdbaar. Overbodig wegwerpen kan zo worden vermeden.

Temperatuur instellen

De volgende stappen beschrijven hoe u de temperatuur van bijv. 5 °C tot 10 °C verhoogt.

- Temperatuur van de gewenste zone aantikken.

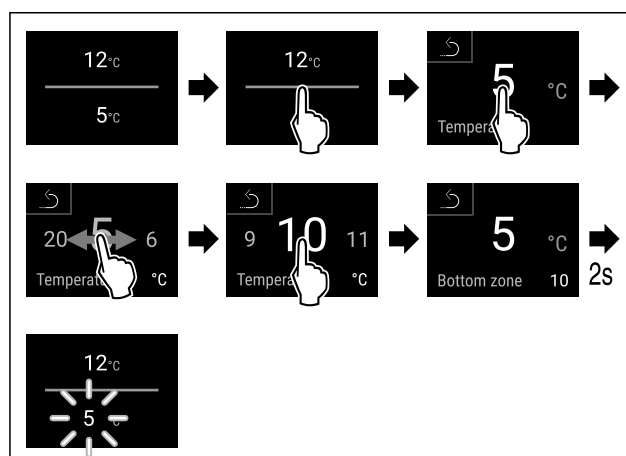


Fig. 80 *

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuur is ingesteld.

8.2.4 Presentatielicht



Met deze functie stelt u de binnenverlichting in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- Uit
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (voorinstelling)

Verlichting instellen

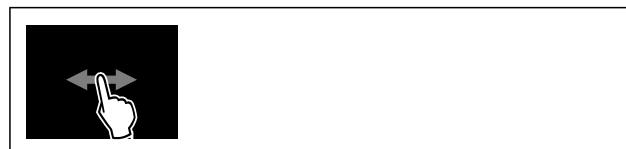


Fig. 81


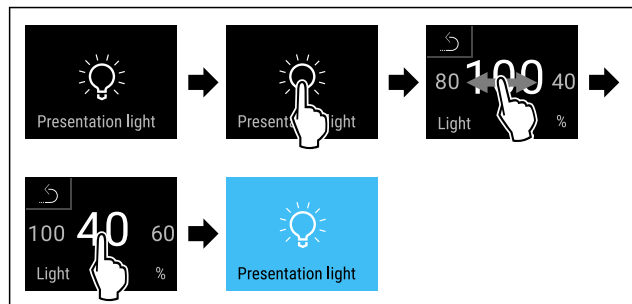


Fig. 82 Voorbeeldweergave: Van 100% naar 40% schakelen

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.

8.2.5 HumiditySelect



Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Als u de juiste luchtvochtigheid instelt, heeft dit bij langdurige opslag een positief effect op de structuur van de kurken waardoor uitdroging wordt voorkomen.

Aanwijzing

Het aantal keren dat deuren worden geopend en de duur ervan beïnvloeden de luchtvochtigheid in het apparaat.

U kunt twee instellingen voor luchtvochtigheid kiezen:

Functie HumiditySelect	Temperatuurinstelling op het apparaat	Toepassing/energieverbruik
Standaard (vooringesteld)	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving tussen 50-80% laag energieverbruik van het apparaat
Hoog	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving < 50% Energieverbruik van het apparaat stijgt

Luchtvochtigheid in het apparaat verhogen

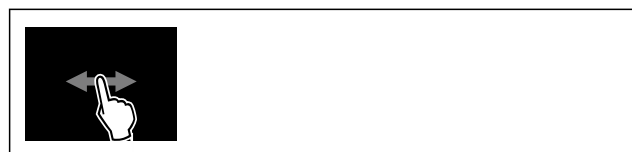


Fig. 83

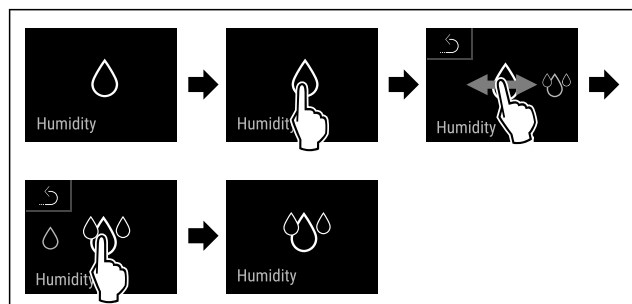


Fig. 84

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt toe.

Luchtvochtigheid in het apparaat op Standard instellen



Fig. 85

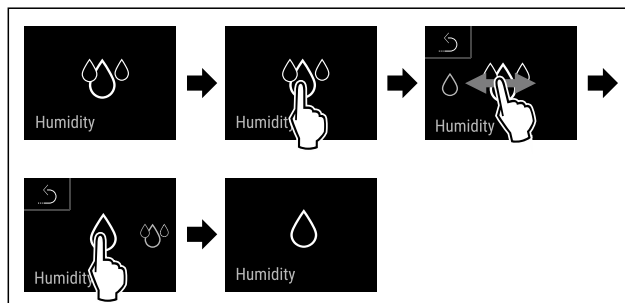


Fig. 86

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt af.

8.2.6 SabbathMode



Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbath en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode

De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.

Alle functies op het display, behalve de **functie SabbathMode deactiveren**, zijn vergrendeld.

Actieve functies blijven actief.

Het display blijft helder, als u de deur sluit.

De binnenverlichting is gedeactiveerd.

Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.

Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.

Er is geen deuralarm.

Er is geen temperaturalarm.

Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren




Fig. 87

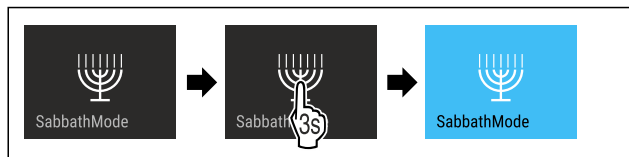


Fig. 88

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



Fig. 89

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is gedeactiveerd.
- Deur is automatisch vergrendeld.*

8.2.7 Deurvergrendeling



Het apparaat heeft een elektronische deurvergrendeling. **Bij eerste inbedrijfstelling is de deur ontgrendeld** en kunt u deze openen.

Met deze functie kan het apparaat tegen ongewenst leeghalen worden beveiligd.

Hiervoor heeft u de volgende instelmogelijkheden:

- Deur met deurcode vergrendelen.
- Deur met deurcode ontgrendelen.
- Wijzigen van de deurcode. (zie 8.2.9 Toegangscodes)
- Resetten van de deurcode. (zie 8.2.9 Toegangscodes)
- Afstandsbediening koppelen.

Deur met deurcode vergrendelen

Aanwijzing

- In het volgende voorbeeld wordt de af fabriek ingestelde pincode: **1 1 1 1** gebruikt.




Fig. 90 Statusweergave

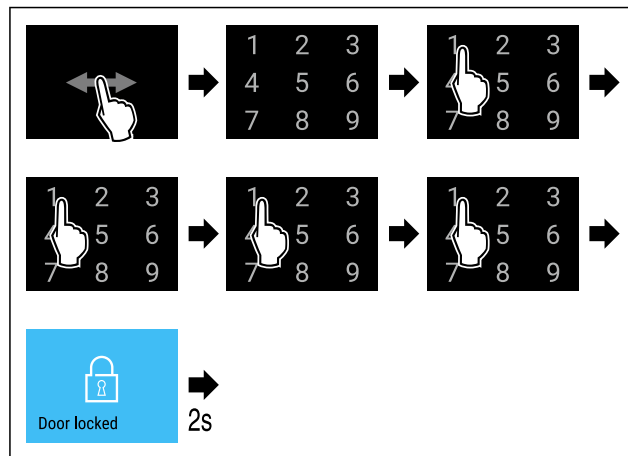


Fig. 91 Deur met deurcode 1 1 1 1 vergrendelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.




Fig. 92 Statusweergave met witte rand

- De deur is vergrendeld.

Deur met deurcode ontgrendelen

Aanwijzing

- In het volgende voorbeeld wordt de af fabriek ingestelde pincode: **1 1 1 1** gebruikt.




Fig. 93 Statusweergave met witte rand

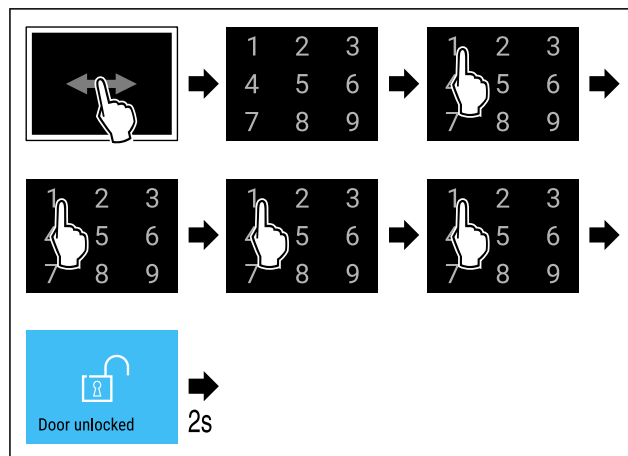


Fig. 94 Deur met deurcode 1 1 1 1 ontgrendelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.




Fig. 95 Statusweergave

- De deur is ontgrendeld.

Deurcode wijzigen

(zie 8.2.9 Toegangscodes)

Deurcode resetten

(zie 8.2.9 Toegangscodes)

Afstandsbediening koppelen

8.2.8 Schermvergrendeling



Deze instelling vermijdt onbedoelde bediening van het apparaat.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurstelling vermijden.

Aanwijzing

Het deurslot kan op elk moment met de PIN-code geopend en vergrendeld worden, ook al is de displayvergrendeling geactiveerd (zie 8.2.9 Toegangscodes) *

Schermvergrendeling activeren



Fig. 96

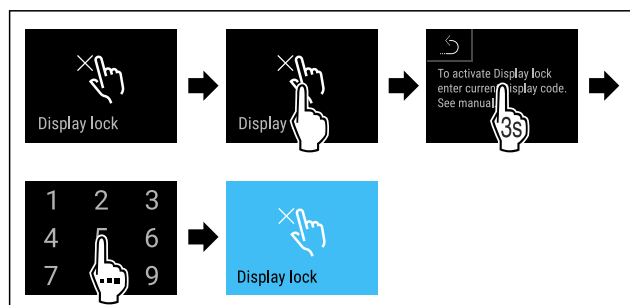


Fig. 97

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De schermvergrendeling is geactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling

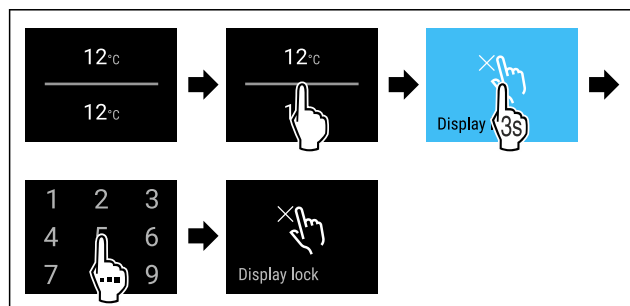


Fig. 98 *

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

Schermvergrendeling deactiveren

- ▶ Actiestappen (zie Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling) uitvoeren.



Fig. 99

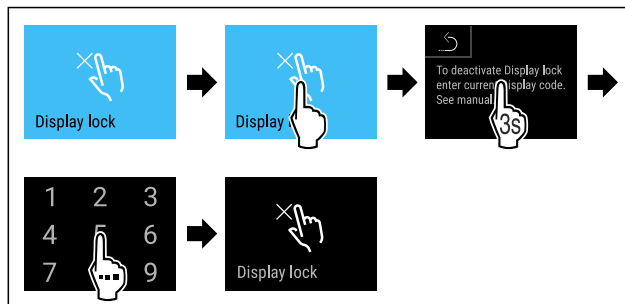


Fig. 100

- ▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- ▶ De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

8.2.9 Toegangscodes

Er zijn toegangscodes voor sommige functies. U kunt de volgende functies alleen gebruiken nadat u de bijbehorende toegangscode hebt ingevoerd:

- Deurvergrendeling *
- Schermvergrendeling



Deurcode

U kunt deze functie gebruiken om de deurcode voor de deurvergrendeling te wijzigen of opnieuw in te stellen.

Deurcode wijzigen*

U kunt de deurcode in drie stappen wijzigen:

- Voer de oude deurcode in.
- Voer de nieuwe deurcode in.
- Bevestig de nieuwe deurcode.

Aanwijzing

In het volgende voorbeeld wijzigt u de in de fabriek ingestelde deurcode **1 1 1 1** in de nieuwe deurcode **2 3 4 5**.



Fig. 101

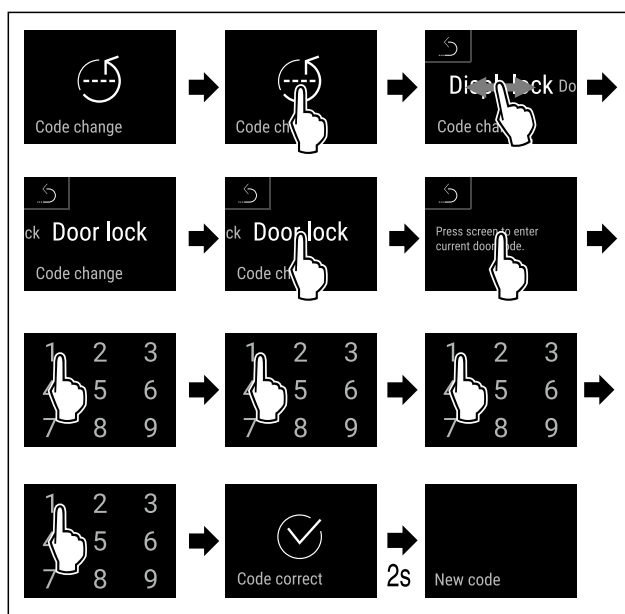


Fig. 102

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Bediening

- De oude deurcode is succesvol ingevoerd.

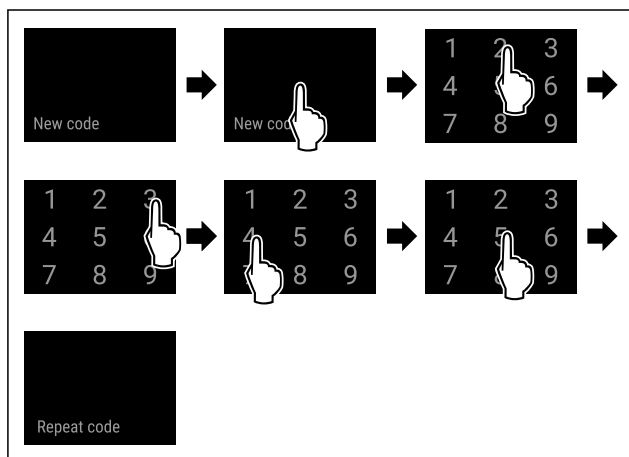


Fig. 103

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De nieuwe deurcode is succesvol ingevoerd.

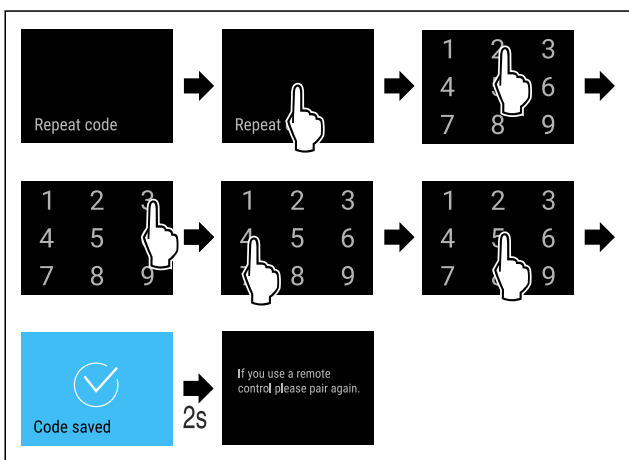


Fig. 104

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De nieuwe deurcode is succesvol bevestigd.
- De deurcode is gewijzigd.
- Afstandsbediening opnieuw koppelen.

Deurcode resetten

Als u de deurcode niet meer weet, kunt u deze resetten.

- Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen. (zie 8.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen)
- Het apparaat wordt teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
- De in de fabriek ingestelde deurcode is: **1 1 1 1**



Code schermvergrendeling

U kunt deze functie gebruiken om de code schermvergrendeling te wijzigen of te resetten.

Code van de schermvergrendeling wijzigen

U kunt de code in drie stappen wijzigen:

- Voer de oude code in.
- Voer de nieuwe code in.
- Bevestig de nieuwe code.

Aanwijzing

In het volgende voorbeeld wijzigt u de in de fabriek ingestelde code **1 1 1 1** in de nieuwe code **2 3 4 5**.




Fig. 105

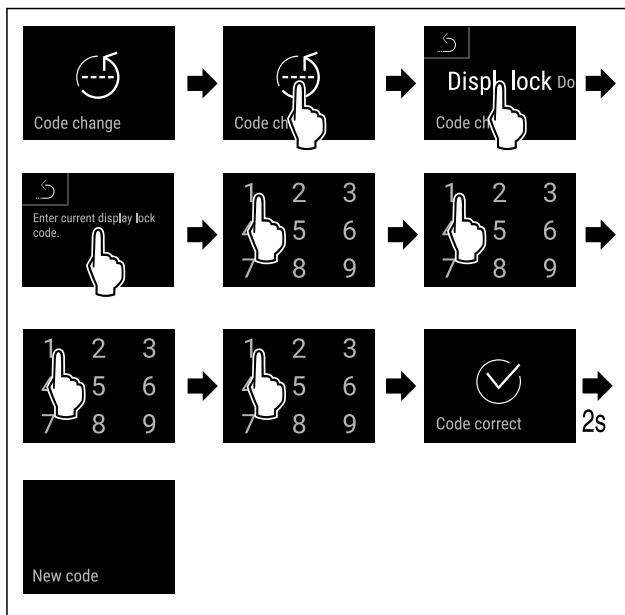


Fig. 106

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De oude code is succesvol ingevoerd.

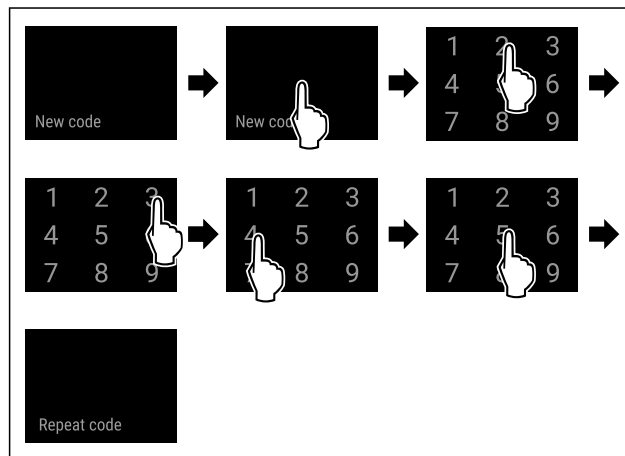


Fig. 107

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De nieuwe code is succesvol ingevoerd.

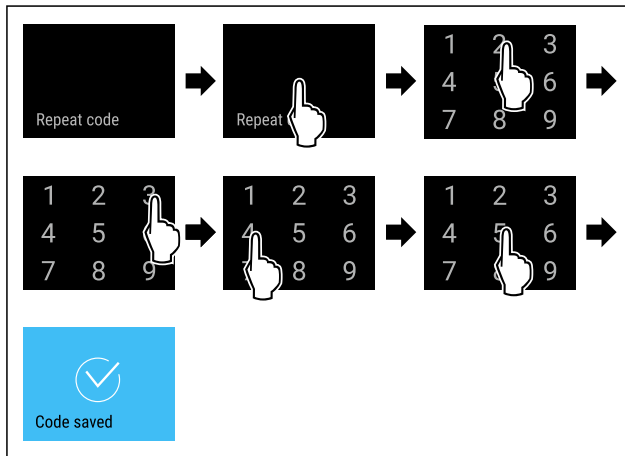


Fig. 108

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Bevestiging van de nieuwe code is succesvol.
- ▶ De code is gewijzigd.

De code van de schermvergrendeling resetten

Als u de code niet meer weet, kunt u deze opnieuw instellen.

- ▶ Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen.
(zie 8.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen)
- ▶ Het apparaat wordt teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
- ▶ De in de fabriek ingestelde code is als volgt: **1 1 1 1**



8.2.10 Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u de herinnering voor het wisselen van het FreshAir-actieve koolfilter.

Herinnering deactiveren



Fig. 109

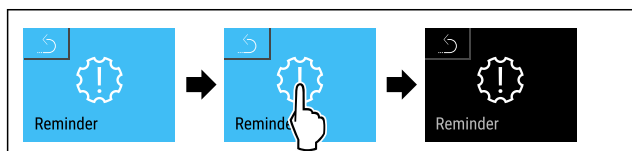


Fig. 110

- ▶ Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is gedeactiveerd.

Herinnering deactiveren




Fig. 111

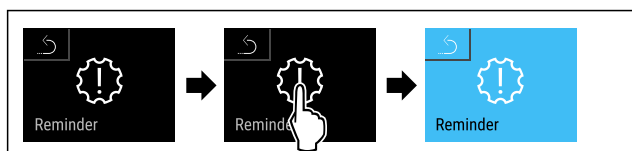


Fig. 112

- ▶ Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is geactiveerd.

8.2.11 Taal



Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

Taal instellen



Fig. 113

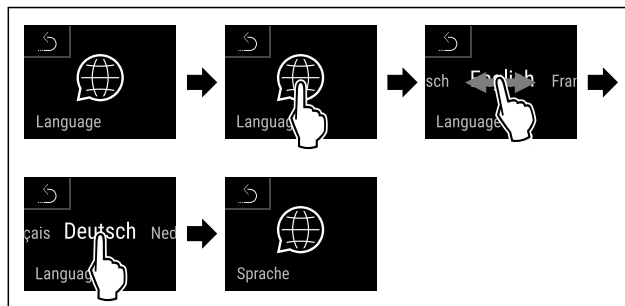


Fig. 114

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De geselecteerde taal is ingesteld.



8.2.12 Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 115

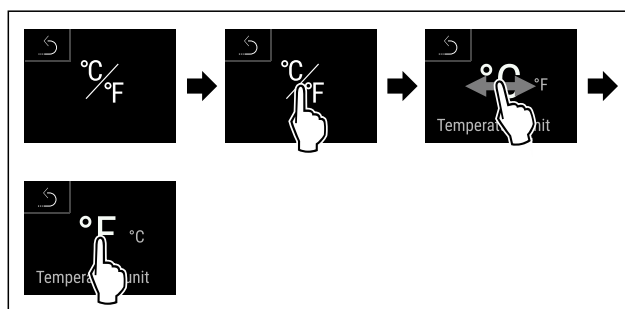


Fig. 117 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Temperatuureenheid is ingesteld.



8.2.13 Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 118

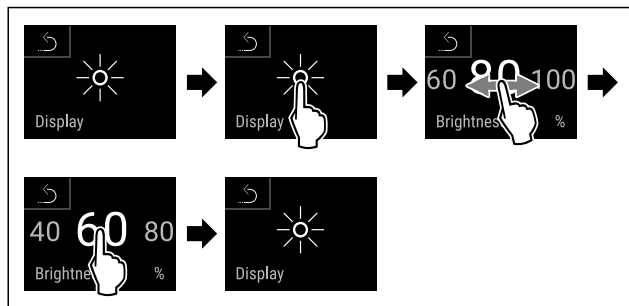


Fig. 119 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Helderheid is ingesteld.

8.2.14 WLAN



Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen. Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 120

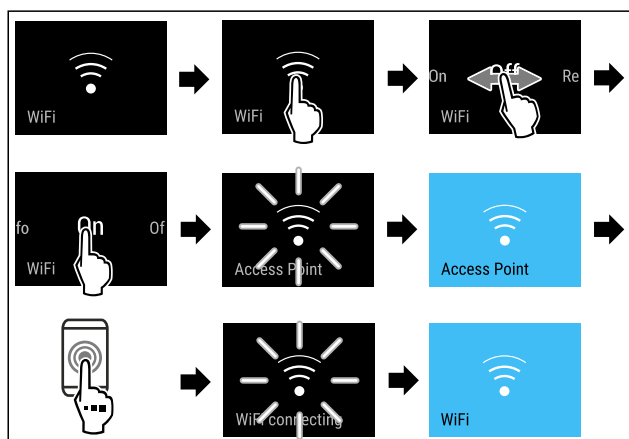


Fig. 121

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 122

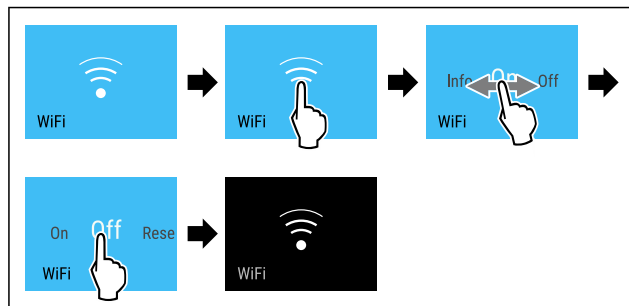


Fig. 123

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 124

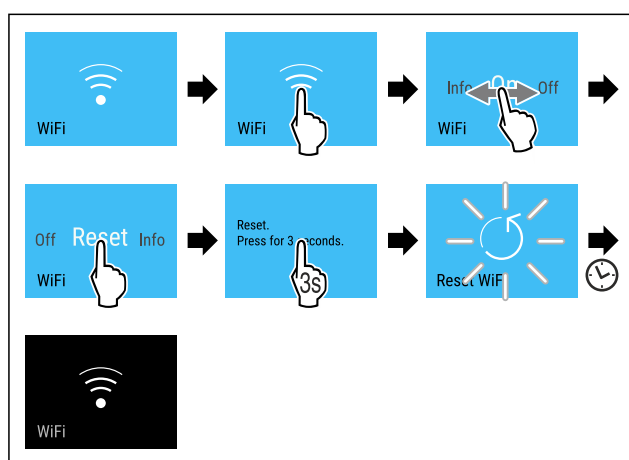


Fig. 125

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 126

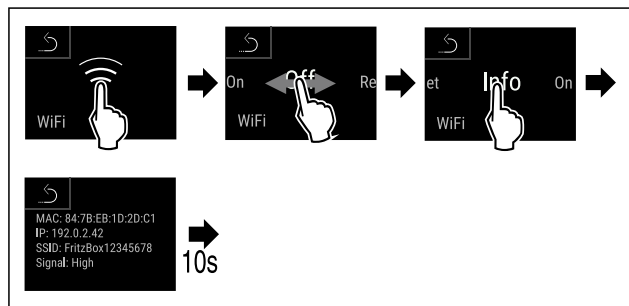


Fig. 127




Fig. 128 Statusindicatie

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

8.2.15 Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 129



Fig. 130

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft apparaatinformatie weer.

8.2.16 Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

Softwareversie weergeven




Fig. 131

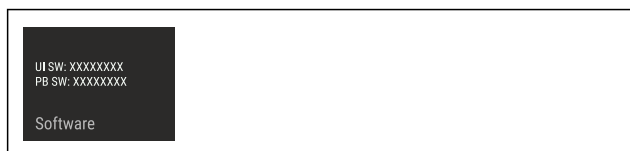


Fig. 132

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft softwareversie weer.

8.2.17 Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 133

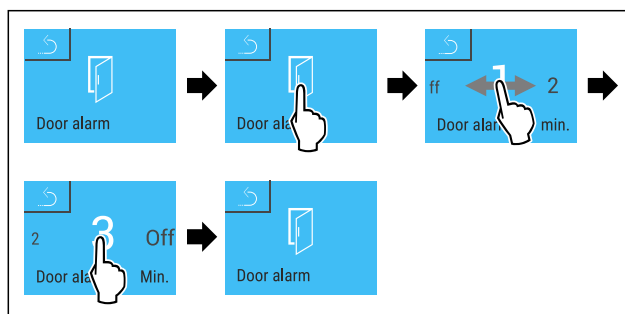


Fig. 134 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 136

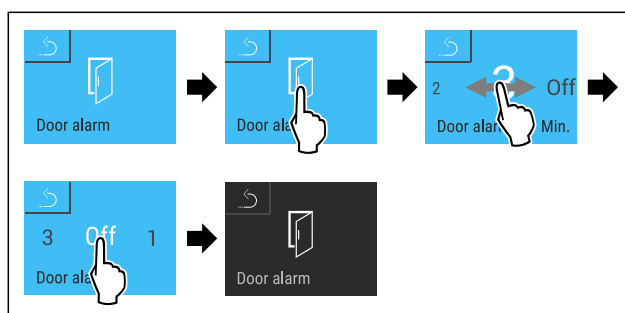


Fig. 137

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is gedeactiveerd.

8.2.18 Lichtalarm

Met deze instelling kunnen de visuele alarmmeldingen op het display extra worden geaccentueerd door knipperende apparaatverlichting.

Lichtalarm activeren



Fig. 138

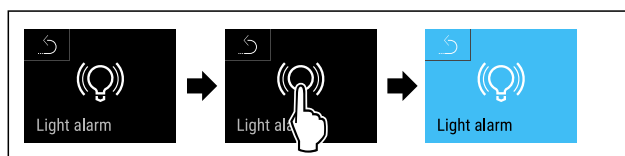


Fig. 139

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Het lichtalarm is geactiveerd.

Lichtalarm deactiveren




Fig. 140

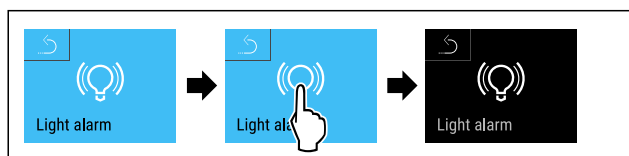


Fig. 141

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Het lichtalarm is gedeactiveerd.



8.2.19 Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie 8.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 142

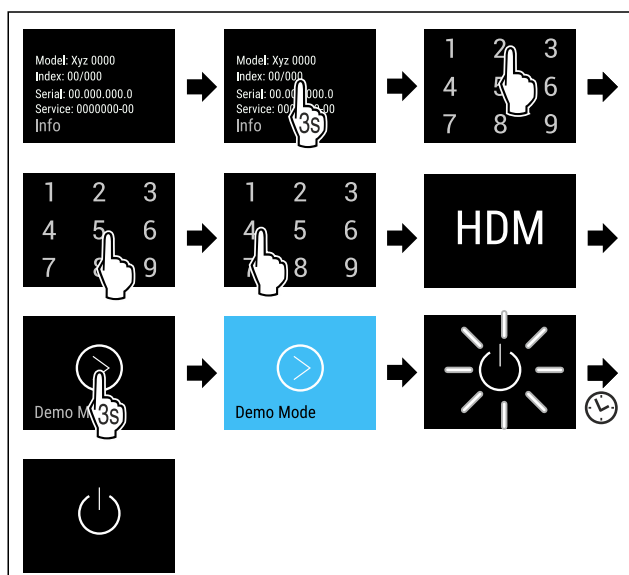


Fig. 143

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Demomodus is geactiveerd.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- In de statusweergave verschijnt "D".

Demomodus deactiveren



Fig. 144

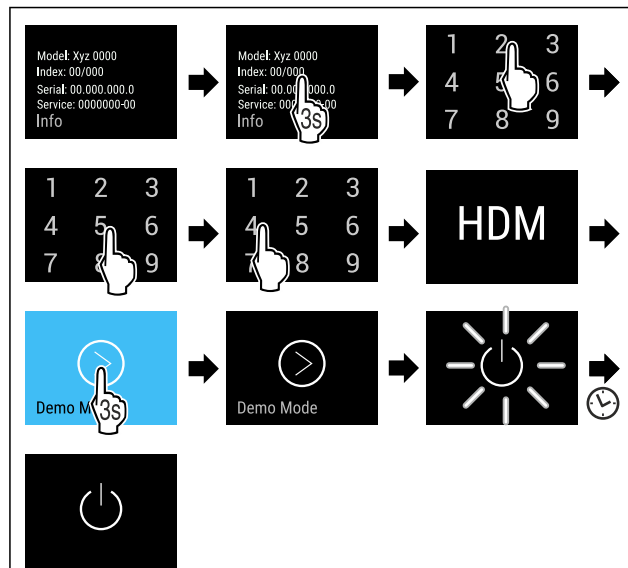


Fig. 145

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Demomodus is gedeactiveerd.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

8.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen



lingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 146

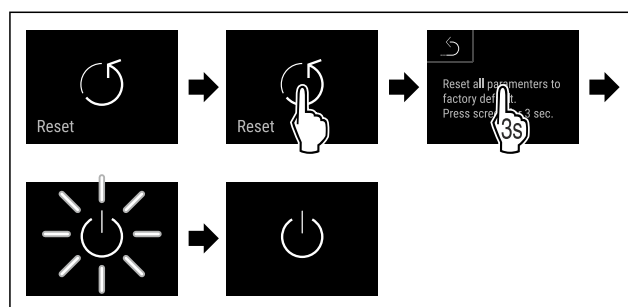




Fig. 147



- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Apparaat wordt gereset.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

8.3 Meldingen

8.3.1 Waarschuwingen



Waarschuwingen worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. De signaaltoon wordt sterker en luider tot de melding wordt bevestigd.

Melding (rood)	Oorzaak	Oplossing
 Deur open	De melding verschijnt, als de deur te lang geopend is.	Deur sluiten. Kort aanraken. Alarm wordt beëindigd. Aanwijzing De tijd, tot het bericht verschijnt, kan worden ingesteld. (zie 8.2.17 Deuralarm)
 Temperatuuralarm	De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaken voor temperatuurverschillen kunnen zijn: Er zijn warme levensmiddelen in het apparaat geplaatst. Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd. De stroom is gedurende langere tijd uitgevallen.	Kort aanraken. Informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. Hoogste/laagste temperatuur, de datum en de tijd worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 Fout	Functie van het apparaat is beperkt, een onderdeel van het apparaat vertoont een fout of het apparaat is defect.	Kort aanraken. Foutcode (bijv. BT021) wordt weergegeven.  Kort aanraken. Eventuele verdere foutcode wordt weergegeven. of Statusbeeldscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven.  Door vegen of tikken op het display wordt/worden de foutcode(s) opnieuw weergegeven. Foutcode(s) noteren. Controleer of de fout op de lijst staat en of u de fout zelf kunt verhelpen. (zie 11.3 Technische storing) Fout staat niet op de lijst of bestaat nog steeds: Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) Gekoelde producten ergens anders bewaren.

Melding (rood)	Oorzaak	Oplossing
 Stroomuitval	De melding verschijnt na een onderbreking van de stroomvoorziening.	Kort aanraken. De oplaadtoestand van de batterij, informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. De warmste temperatuur en de duur van de stroomonderbrekingen worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 WLAN-fout	WLAN-verbinding is onderbroken.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.
 WWW-fout WLAN	De melding verschijnt als er geen internet-verbinding via WLAN is.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.

8.3.2 Herinneringen

Er verschijnen herinneringen bij oproepen om iets te doen. Ze worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. Bevestigen van de melding door drukken op de bevestigingstoets.

Melding (geel)	Oorzaak	Oplossing
 Handmatig geopend*	De melding verschijnt, als de elektronisch gesloten deur handmatig werd geopend.*	Deur sluiten.* Kort tikken.* Deurcode voor weer sluiten invoeren.* Herinnering wordt beëindigd.*
 FreshAir-actiefkoolfilter vervangen	De melding verschijnt om de 6 maanden.	FreshAir-actiefkoolfilter vervangen. Kort tikken. Herinnering wordt beëindigd.

9 Uitrusting

9.1 Veiligheidsslot*

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

9.1.1 Apparaat vergrendelen

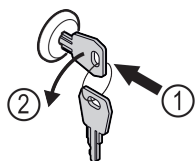


Fig. 148 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen.
- Sleutel 90° linksom draaien.
- Het apparaat is afgesloten.

9.1.2 Apparaat opensluiten

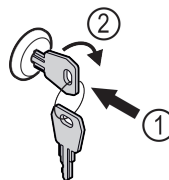


Fig. 149 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen Fig. 149 (1).
- Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 149 (2).
- Het apparaat is opengesloten.

9.2 Veiligheidsslot

De apparaatdeur is voorzien van een elektronisch slot.

Toepassing:

- Met deurcode vergrendelen en ontgrendelen. (zie 8.2.7 Deurvergrendeling)
- Deur met afstandsbediening vergrendelen en ontgrendelen.
- Deur wordt automatisch vergrendeld na een stroomstoring (kan niet worden uitgeschakeld).

9.2.1 Noodontgrendeling

U kunt bij stroomuitval de deur met de noodontgrendelingsleutel openen.

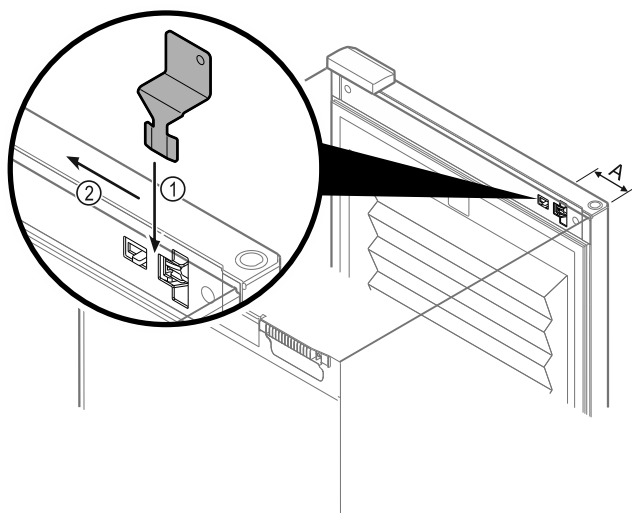


Fig. 150

- Noodontgrendelingssleutel op de betreffende positie positioneren Fig. 150 (A) ≈ 100 mm.
- Noodontgrendelingssleutel Fig. 150 (1) tussen deur en apparaatcorpus van bovenaf tot aan de aanslag insteken.
- Noodontgrendelingssleutel in de richting van het scharnier trekken. Fig. 150 (2)
- Het slot is ontgrendeld. U kunt de deur openen.

9.3 Houten rooster

Voor de wijnopslag zijn de apparaten voorzien van houten roosters.

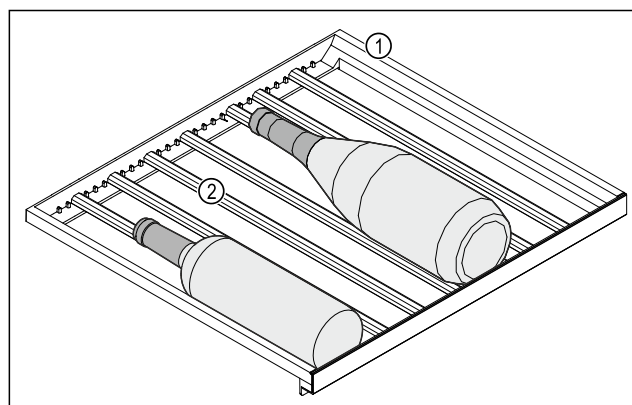


Fig. 151 Voorbeeldweergave

(1) Houten rooster (2) Strip

De standaardposities voor de strips zijn gemarkeerd door inkervingen. Als u deze gebruikt, kunt u het maximum aantal flessen bewaren. (zie 6.2 Opslagtekeningen)

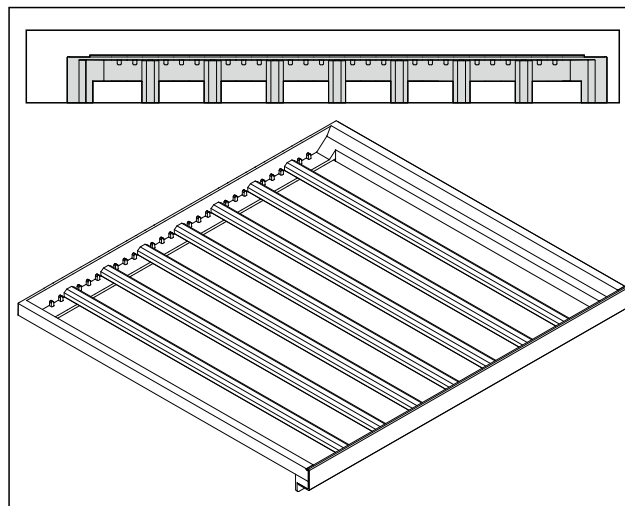


Fig. 152 Toewijzing van de strips voor maximum aantal flessen.

9.3.1 Strip verstellen

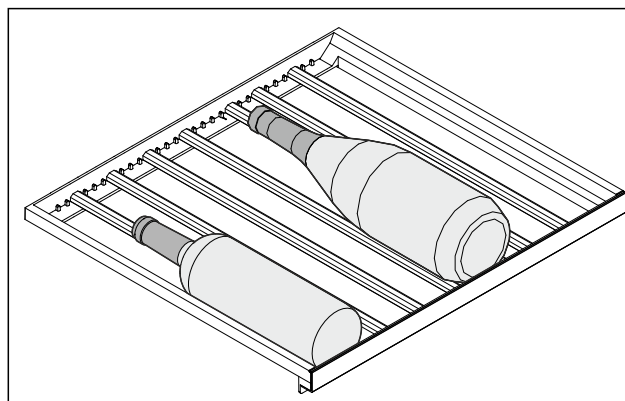


Fig. 153 Voorbeeldweergave

U kunt de strips in het houten rooster verwijderen om grotere en kleinere flessen te bewaren.

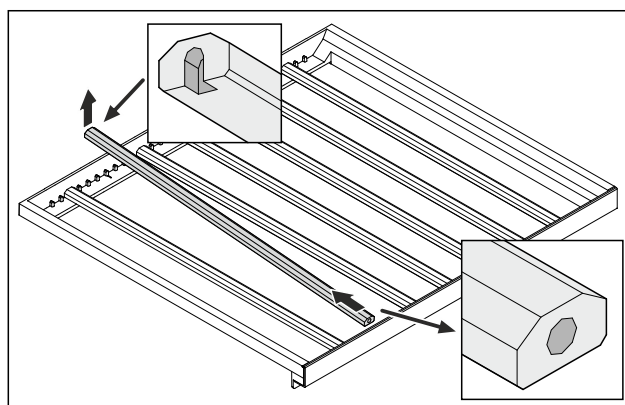


Fig. 154 Voorbeeldweergave

- Strip aan de achterkant optillen en er uit trekken.

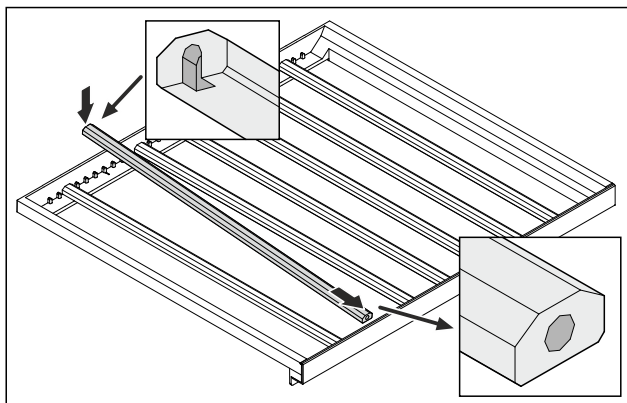


Fig. 155 Voorbeeldweergave

- Strip op de gewenste positie plaatsen.

9.4 Etiketten

Etiketten kunt u als toebehoren bij uw detailhandelaar verkrijgen. Hierop kunt u de wijnsoorten aangeven die in het desbetreffende vak worden bewaard.

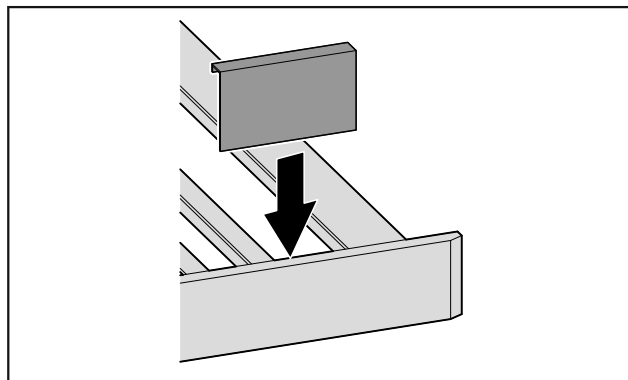


Fig. 156

- Etiket vanaf boven opsteken.

9.5 Waterbak*

U kunt de luchtvochtigheid in uw wijnapparaat verhogen met behulp van de waterbak.

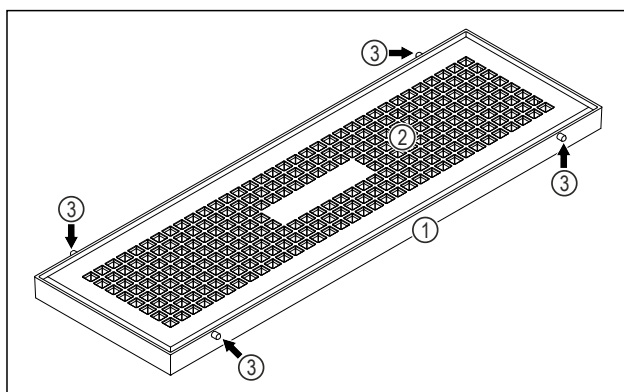


Fig. 157 Voorbeeldweergave waterbak

- (1) Waterschaal
- (2) Afdekking
- (3) Tuit

9.5.1 Watertank met water vullen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Waterbak is verwijderd. (zie 9.5.3 Waterbak verwijderen)
- ☐ Waterbak is horizontaal.

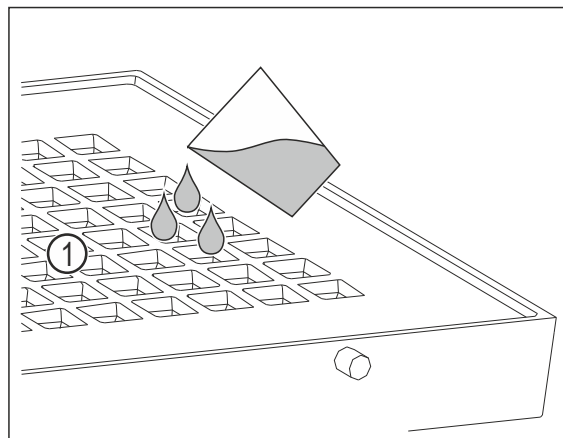


Fig. 158

- Maximaal 400 ml water via de gaten Fig. 158 (1) in de afdekking vullen.

9.5.2 Waterbak plaatsen

U kunt de waterbak op een houten rooster in de onderste wijnzone plaatsen.

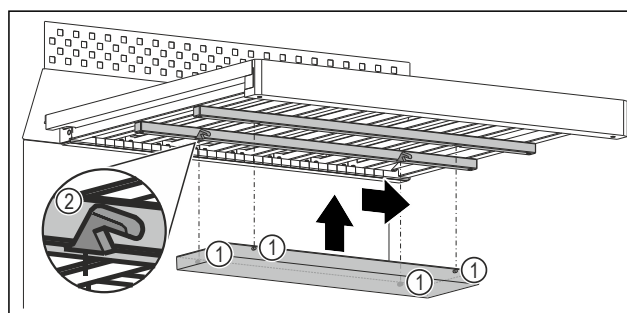


Fig. 159 Voorbeeldweergave

- Elke tuit Fig. 159 (1) in de betreffende uitsparing Fig. 159 (2) tegen de lijsten onder het houten rooster schuiven.
- Waterbak naar rechts schuiven.
- Controleer of de waterbak horizontaal is en de tuiten in de betreffende uitsparingen vallen.

9.5.3 Waterbak verwijderen

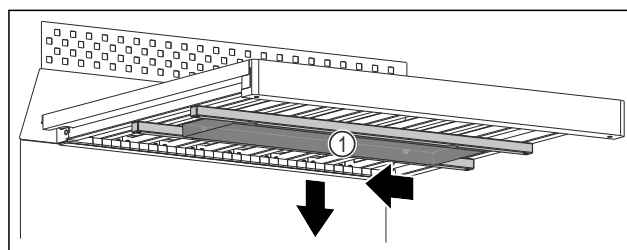


Fig. 160

- Waterbak Fig. 160 (1) naar links schuiven.
- Waterbak Fig. 160 (1) naar onderen toe wegnemen.

9.5.4 Waterbak demonteren

U kunt de waterbak voor reiniging demonteren.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Waterbak is verwijderd. (zie 9.5.3 Waterbak verwijderen)
- ☐ Waterbak is volledig geleegd.

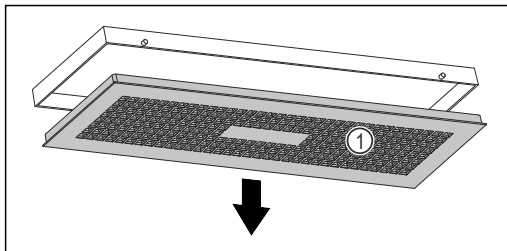


Fig. 161

- Waterbak langzaam omlaag draaien en daarbij de afdekking Fig. 161 (1) vasthouden.
- Afdekking Fig. 161 (1) wegnemen.

10 Onderhoud

10.1 FreshAir-actief koolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- ☐ Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- ☐ Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir-actievekoolfilter vervangen

Afhankelijk van de uitrusting meerdere keren uitvoeren.

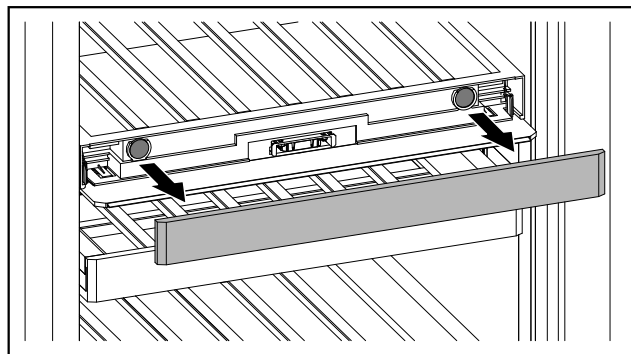


Fig. 162

- Paneel eraf trekken.

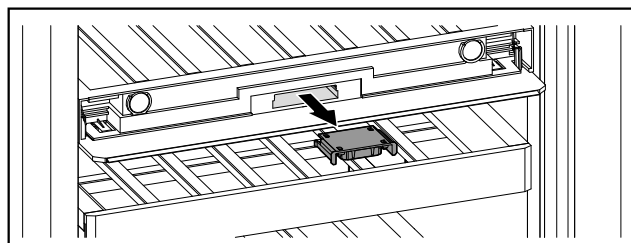


Fig. 163

- Lade eruit trekken.

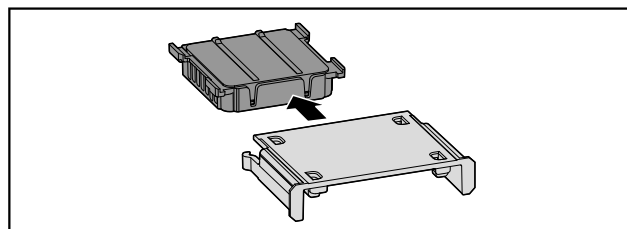


Fig. 164

- Filter eruit nemen.

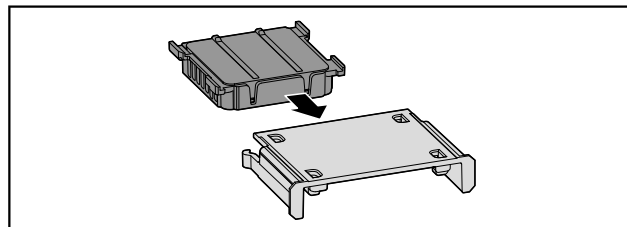


Fig. 165

- Nieuw filter plaatsen.

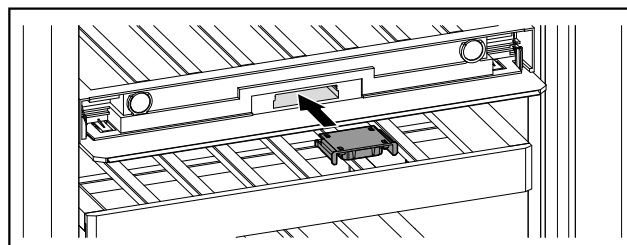


Fig. 166

- Lade erin schuiven.

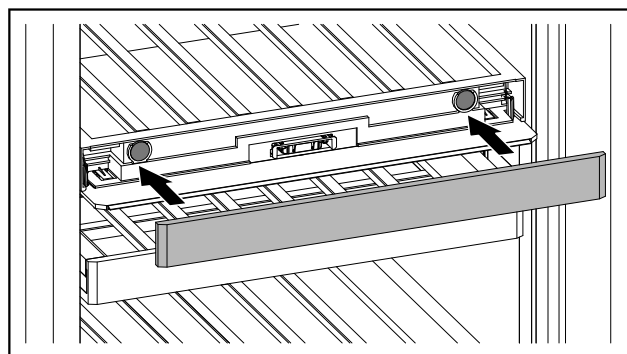


Fig. 167

- Paneel aanbrengen.

10.2 Apparaat reinigen

10.2.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- Apparaat leegmaken.
- Netstekker eruit halen.

10.2.2 Behuizing reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom! Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!
- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

10.2.3 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.

10.2.4 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reiniging met een droge pluisvrije doek:

- Flessenplank
- ▶ Uitrusting reinigen.

10.2.5 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

11 Klantenhulp

11.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	5 °C tot 20 °C

Maximaal laadgewicht van het flessenrek	
Flessenplank	60 kg
Flessenrek met telescooprails	25 kg

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Slurpgeluiden	De deur met sluitdemper wordt geopend en gesloten.	Normaal werkingsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

11.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	► De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	► Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	► Apparaat gesloten houden.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	► Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	► Apparaat sluiten.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	► Probleemoplossing:
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	► Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	► Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	► Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	► Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.
Apparaat is warm aan de uitwendige oppervlakken.*	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	► Dit is normaal.

Buiten bedrijf stellen

11.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Schimmel op de wijnflessen	→ Overeenkomstig andere lager-vormen kan er afhankelijk van het soort etikettenlijm lichte schimmel-vorming ontstaan.	► Lijmresten verwijderen.
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	► De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

11.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 11 Klanten-hulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroom-aansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

11.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)

- Apparaatinformatie via het display oproepen.
- of-
- Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 11.5 Typeplaatje)
- Apparaatinformatie noteren.
- De klantenservice informeren: Fout en apparaatinfor-matie mededelen.
- Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

11.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich linksonder in de binnenzijde van het apparaat.

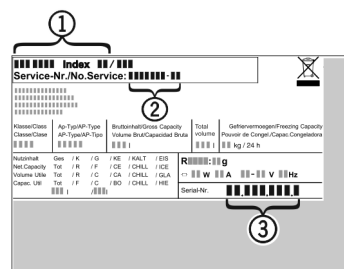


Fig. 168

- (1) Apparaatbeschrijving
 - (2) Servicenr.
 - (3) Serienr.
- Informatie van het typeplaatje lezen.

12 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie 8.2.2 Apparaat in- en uitscha-kelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tege-lijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 10.2 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.7 Afvoeren)

13.1 Apparaat voor afvoeren voorbe-reiden

- Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.
-
- ▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.4 Apparaat transporteren)
 - ▶ Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
 - ▶ Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260630

7086779-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien